MB CAM Accelo Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, o detalhe especial fica por conta da moldura que normalmente vem muito presa a cola, e é preciso passar o cabo por entre o vidro e a moldura ou entre a moldura e a lataria.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Remoção das molduras laterais nos cantos da grade.



3



4

Não é preciso retirar as palhetas do veículo, basta folgar e girar para baixo.



5



6

As molduras laterais internas são muito próximas ao vidro, o ideal é retirá-las.



7

Na remoção do vidro passe o cabo por entre a grade e o vidro, desta forma não será necessária sua remoção.




8

Quanto a moldura passe o cabo por entre o vidro e a moldura para salva-la.



9

Removido o vidro retire o adesivo velho da carroceria deixando apenas uma camada em torno de 2 milímetros.

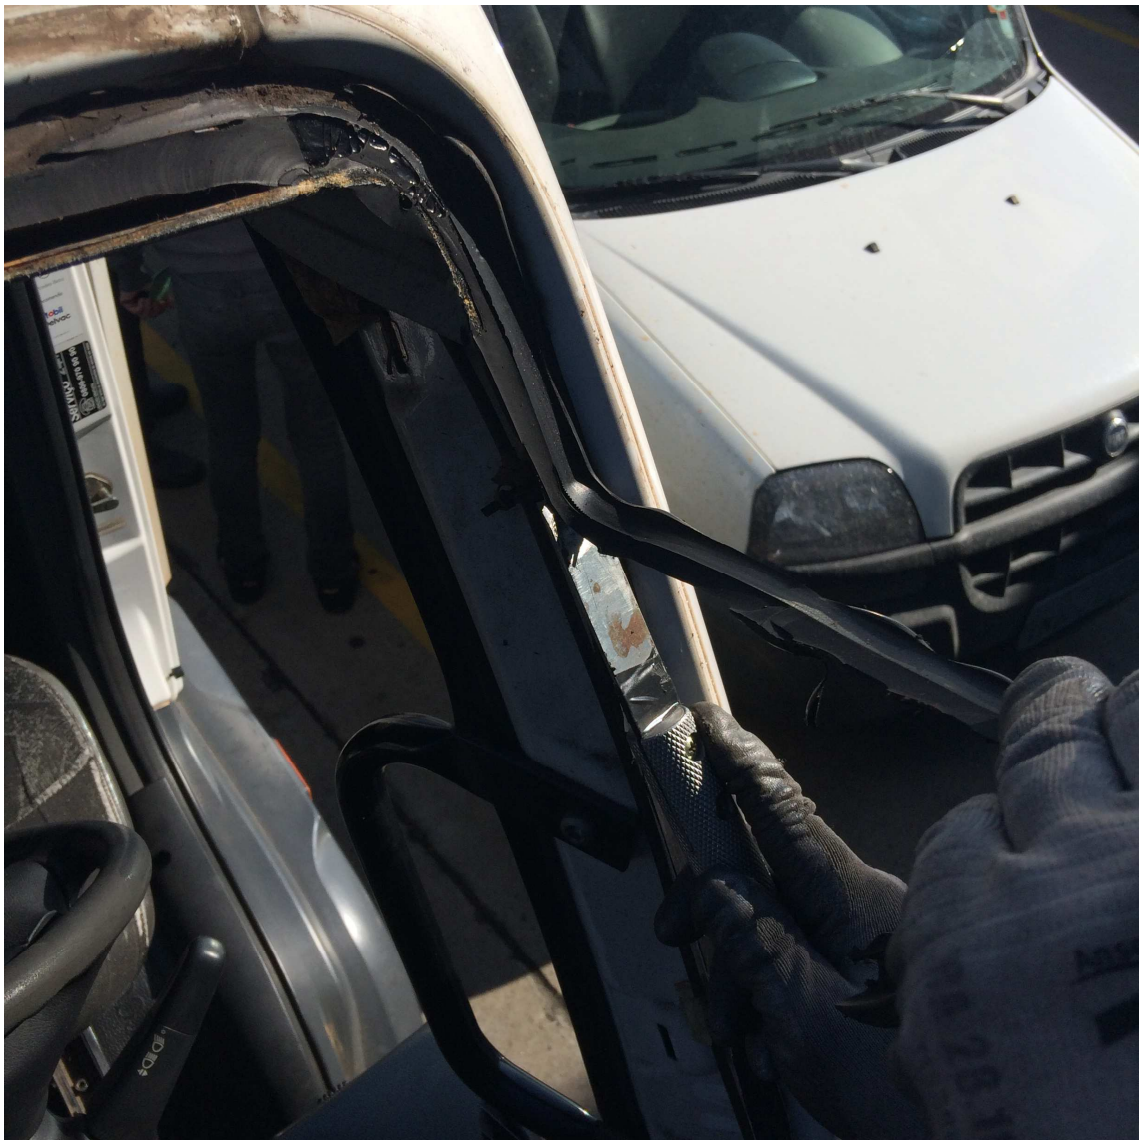

10

Monte a guarnição ao novo vidro.



11

Aplique o adesivo no quadro do veículo.



No momento de encostar o vidro na cola, encoste a parte inferior primeiro para passar abaixo da grade, e encostar nos calços, e em seguida encostar o restante.



Vidros como este é recomendado que seja preso com a cinta, enquanto aguarda o tempo de secagem.

13

Volte os limpadores aos seus lugares.



14

Monte os acabamentos internos e os externos para finalização do serviço.

