Renault Megane 2006 – Para-brisa.

Para-brisa de alta complexidade já que possui moldura inteiriça, e que exige certo cuidado na remoção. Um cuidado especial fica por conta das molduras nas pontas da grade.


1

Remova o retrovisor interno correndo para cima. Sua base é parecida com o GM corsa.



2

Remova os limpadores, marcando suas respectivas posições.

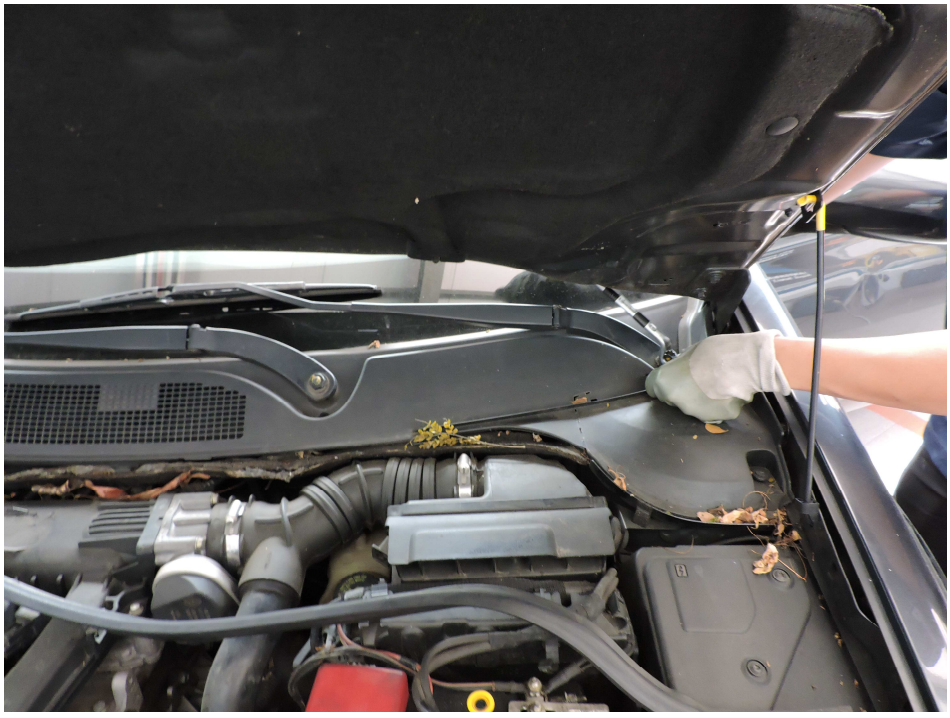

3

Remova os grampos localizados nas pontas da grade.



4

Solte a guarnição do capo.



5

Utilizando uma fenda pequena ou uma espátula de nylon, desloque as molduras nas laterais da grade, que é presa ao para-lamas com grampos tipo presilhas.



6

Remova a grade apenas puxando para baixo em direção ao motor.



7

Para remover a guarnição do para-brisa, utilize uma fenda peque para ir deslocando aos poucos, sem esticar ou dobrar a moldura.




8

Um cuidado especial vede ser tomado nos cantos superiores.



9

Remova o vidro com cabo de aço sempre utilizando o protetor de painel.

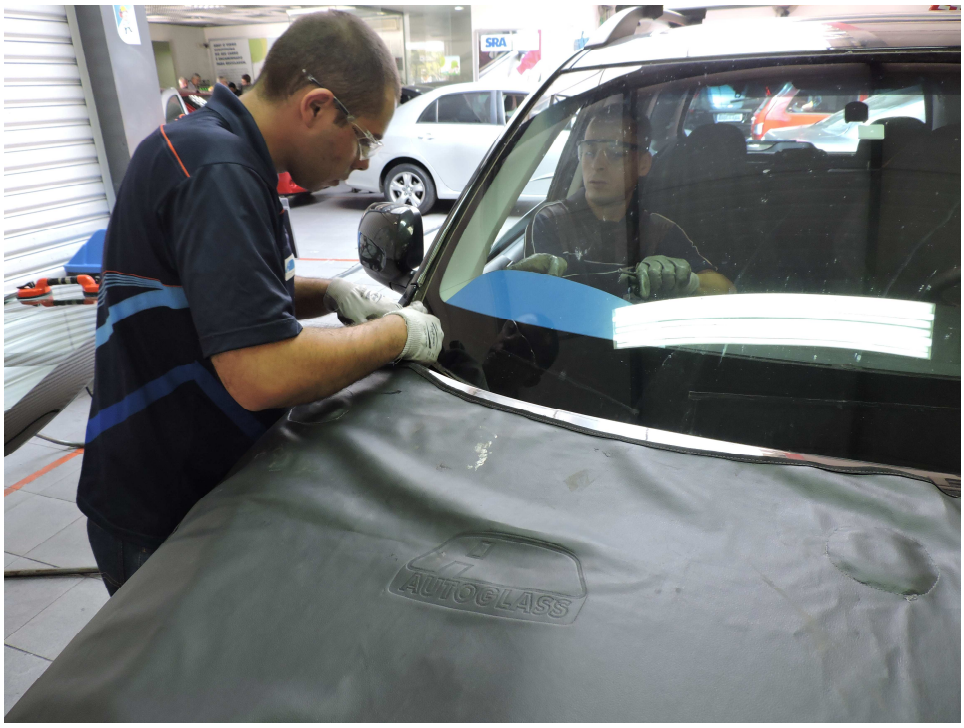

10

Após a remoção faça uma análise da cola para definir o tipo de corte que será feito.



11

Encaixe a guarnição no para-brisas, se necessário use fita crepe para segura-la ao vidro.



12

Faça a colagem do vidro. Monte a grade, as molduras laterais e os limpadores para finalização do serviço.

