
Renault Megane II SW 2006 – Vigia

Vidro de média complexidade, devido aos detalhes na remoção do aerofólio, e um detalhe especial fica por conta da tampa do parafuso do limpador que possui uma trava por baixo.

É extremamente necessário o uso de EPI para este trabalho.

1

Para remover o limpador é necessário retirar a tampa de acabamento para dar acesso a porca, usando uma fenda pequena, identifique por baixo da haste uma pequena trava e desloque-a para dentro para assim destravar.

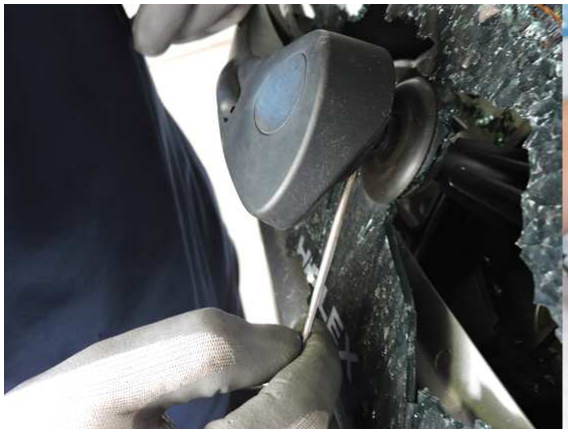


2

Identifique a trava.




3

Para sacar a haste do eixo, em alguns casos usa-se um alicate universal forçando por baixo.




4

Para instalar o novo vidro é preciso retirar o aerofólio, e para ter acesso aos parafusos remove-se os acabamentos internos, que são presos por grampos. Retira-se primeiro a parte de cima, e em seguida as laterais.




5

Identifique os parafusos Philips.

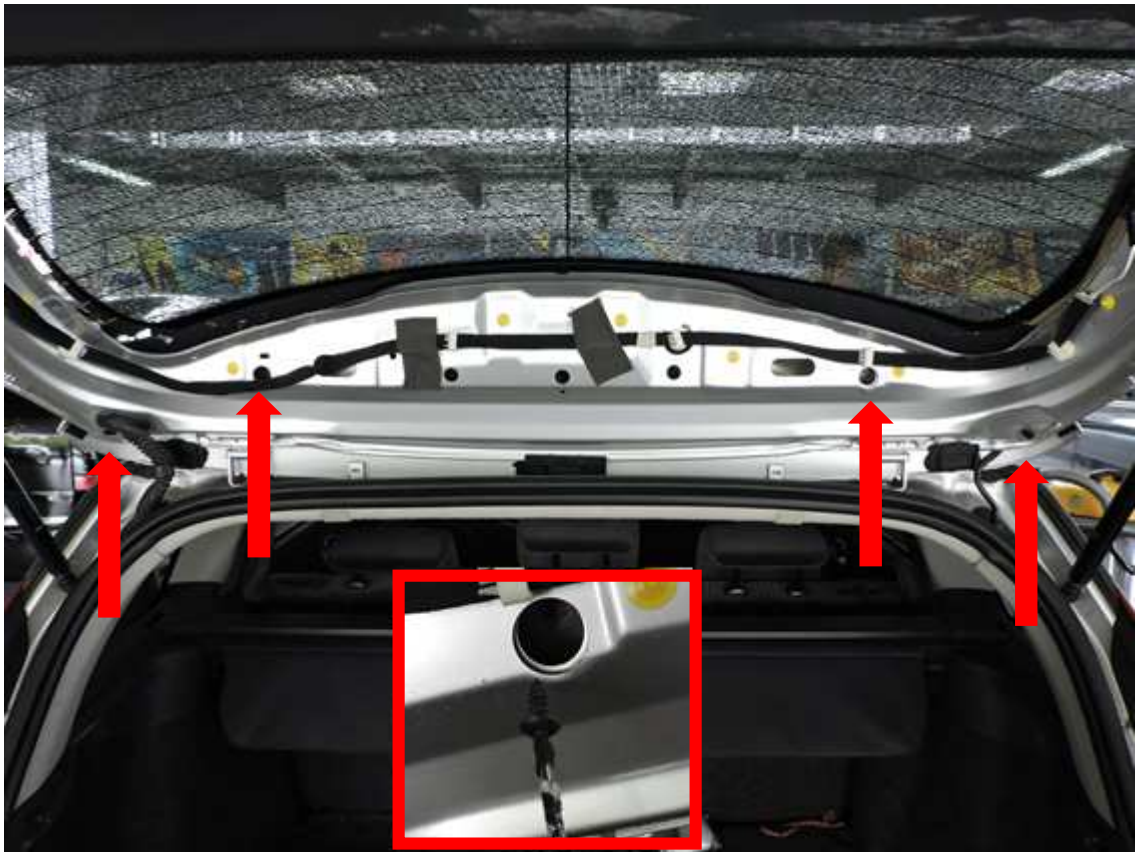

6

O aerofólio possui ainda três travas coladas com cola de vidro, que devem ser removidas para facilitar a retirada.

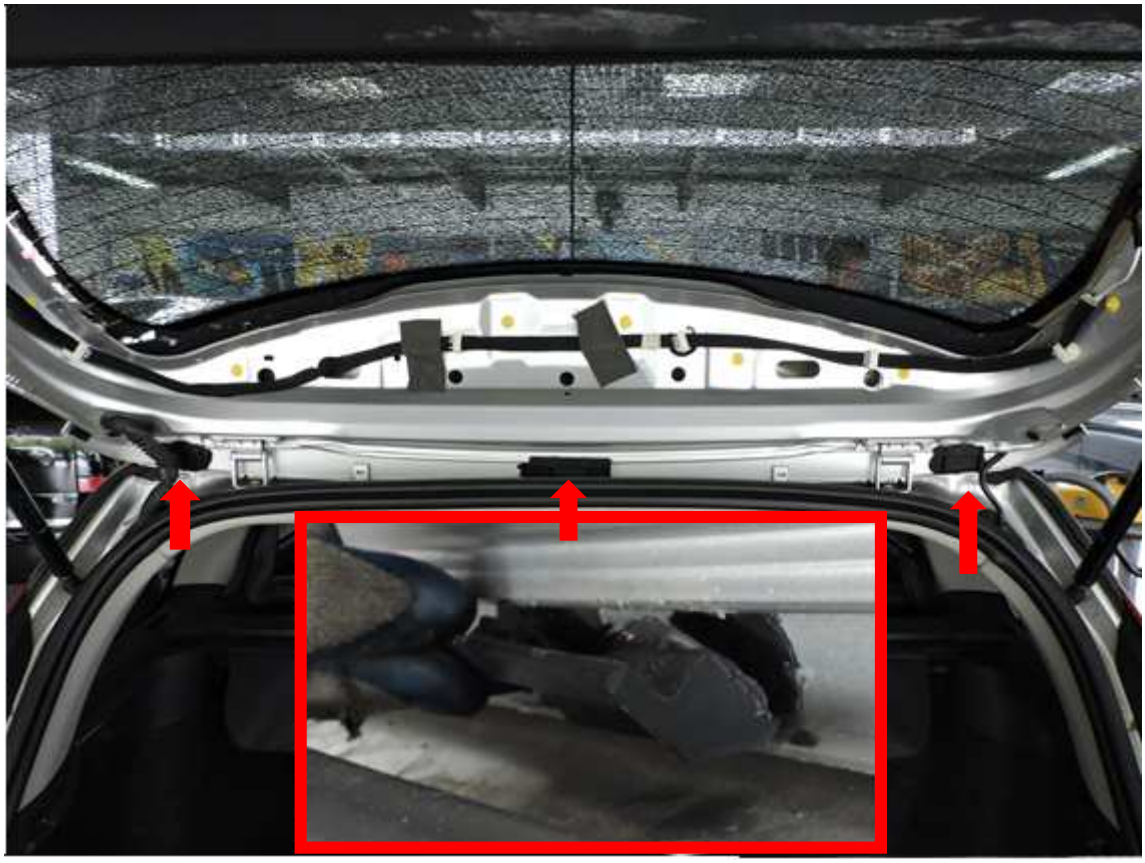

7

Ao retirar o aerofólio desconecte o chicote elétrico da terceira luz de freio.



8

Retirado todos os acessórios faça a limpeza geral retirando todos os cacos.

