Renault Sandero 08-14 VG cod. 383211

Vidro de baixa complexidade na substituição, o cuidado especial fica por conta dos terminais do térmico e o limpador trazeiro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2



3



4

Antes de remover os cacos de vidro, proteja o veículo, colocando uma capa de capo protegendo todo o porta-malas.



5

Retire braço do limpador, caso seja necessário utilize a ferramenta saca palhetas.




6



7

Retire a borracha de vedação do eixo do limpador.

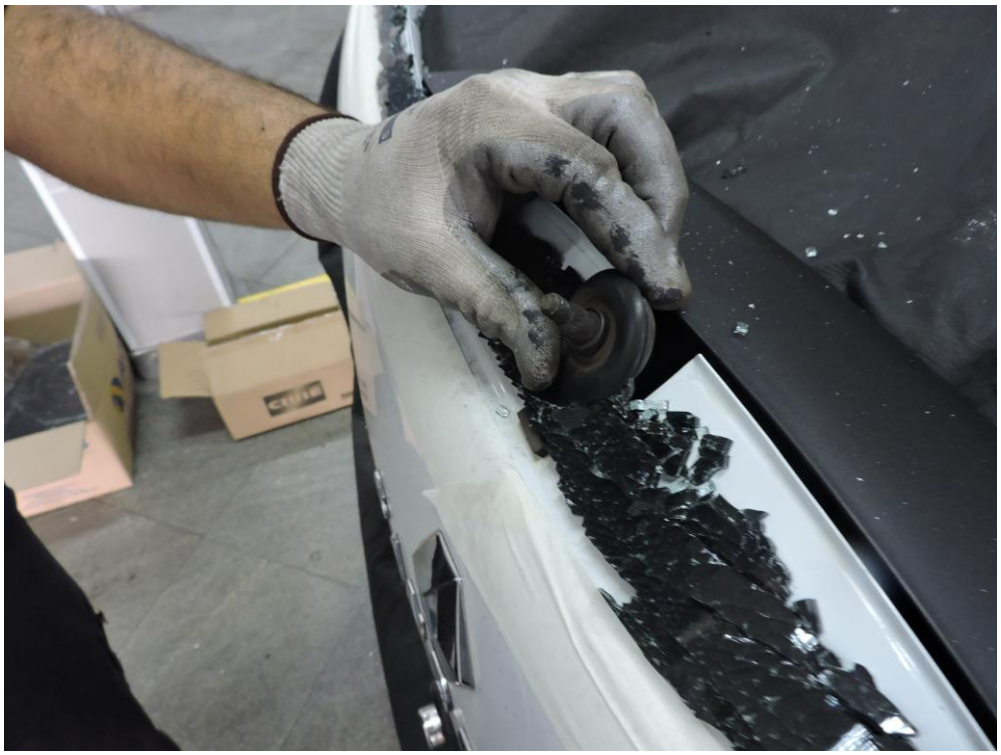


8

Encaixe-a no novo vidro.




9

Raspe a cola antiga.

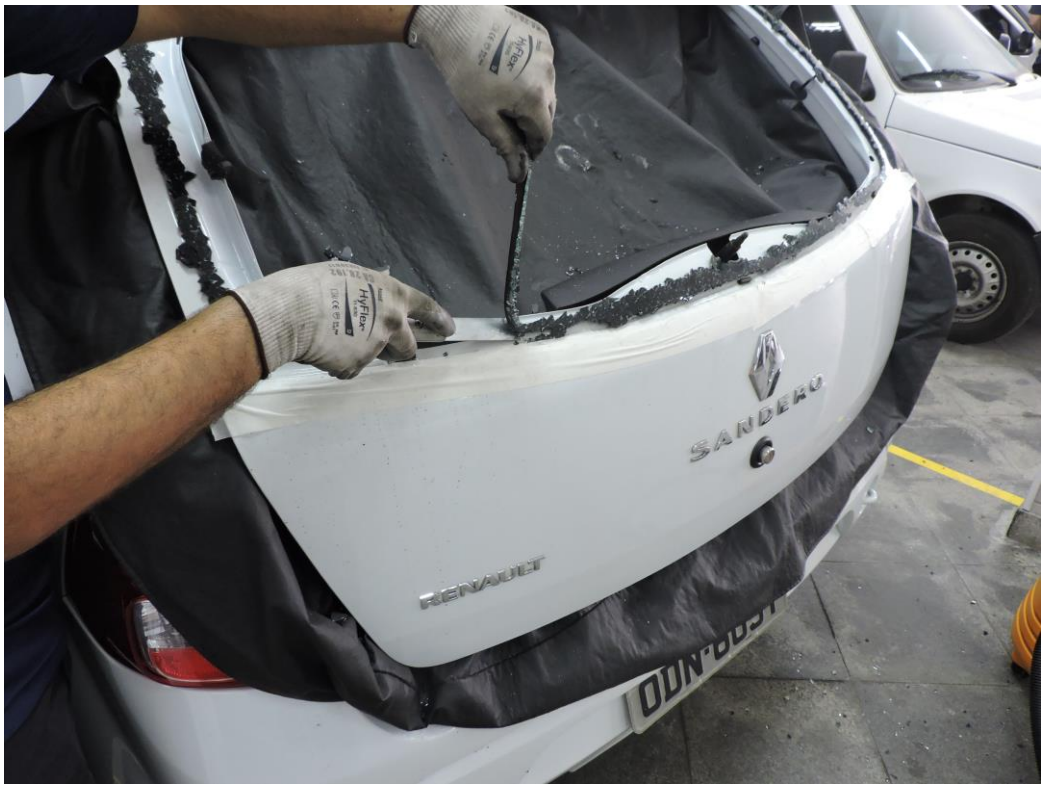

10

Retire a borracha de acabamento e dos terminais para um melhor acesso.

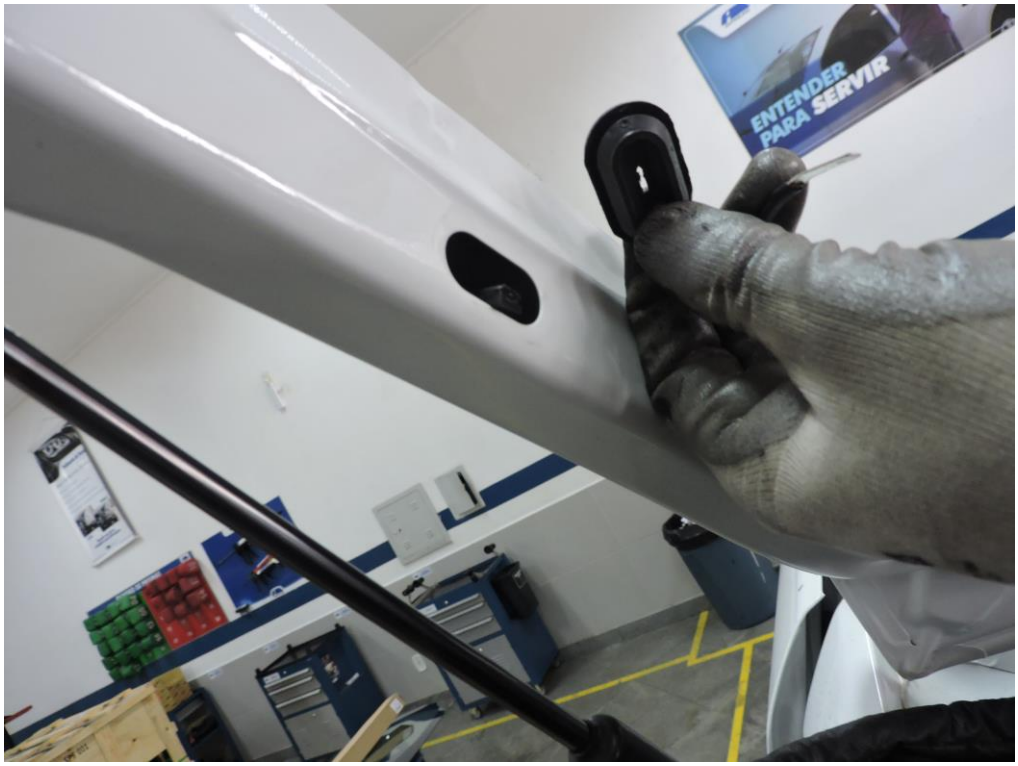

11

Remova a proteção do limpador, para retirada dos cacos.



12




13

Faça a aspiração dos cacos.



13

Após a aplicação do adesivo instale o vidro tomando como base o eixo do limpador.

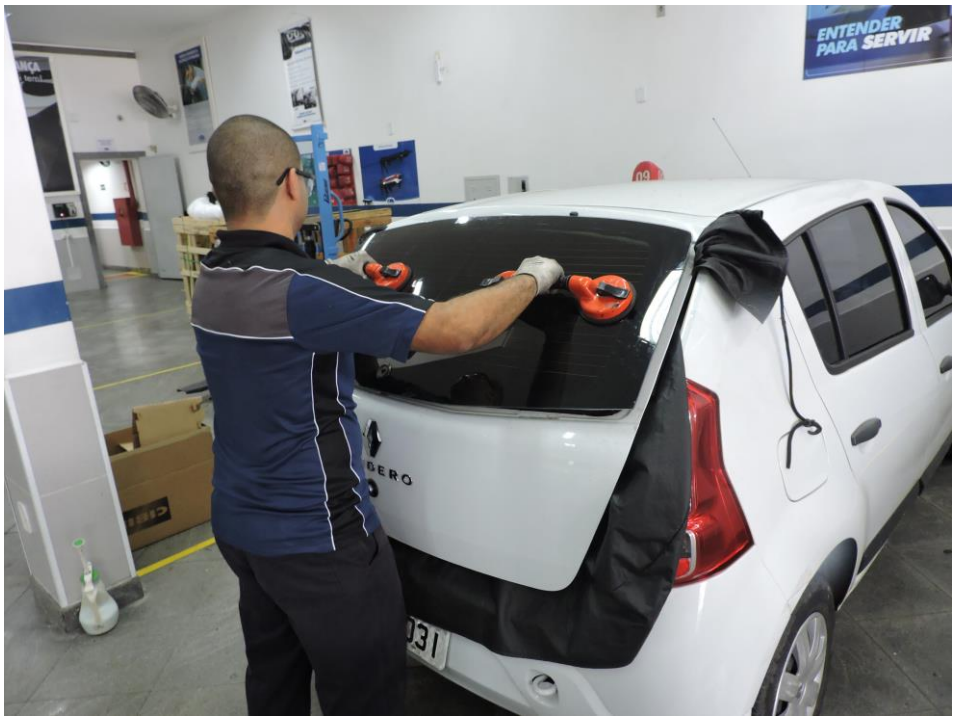

14

Conecte os terminais do térmico.



15

Instale a capa do limpador.



16

Instale o limpador e faça agravação do número do chassi para liberação do veículo.



17