Renault Sandero 09-14 Esp Retrov.

Peça de baixa complexidade para substituição, no caso de retrovisores com controle eletrico é necessário a remoção do forro de porta para ter acesso ao chicote elétrico.

As fotos a seguir foram feitas na substituição de um retrovisor com controle elétrico.

1




2

Para remoção do forro retire dois parafusos do puxador da porta, desloque a tela do lato falante para ter acesso aos parafusos internos, e retire o parafuso da maçaneta interna.



3

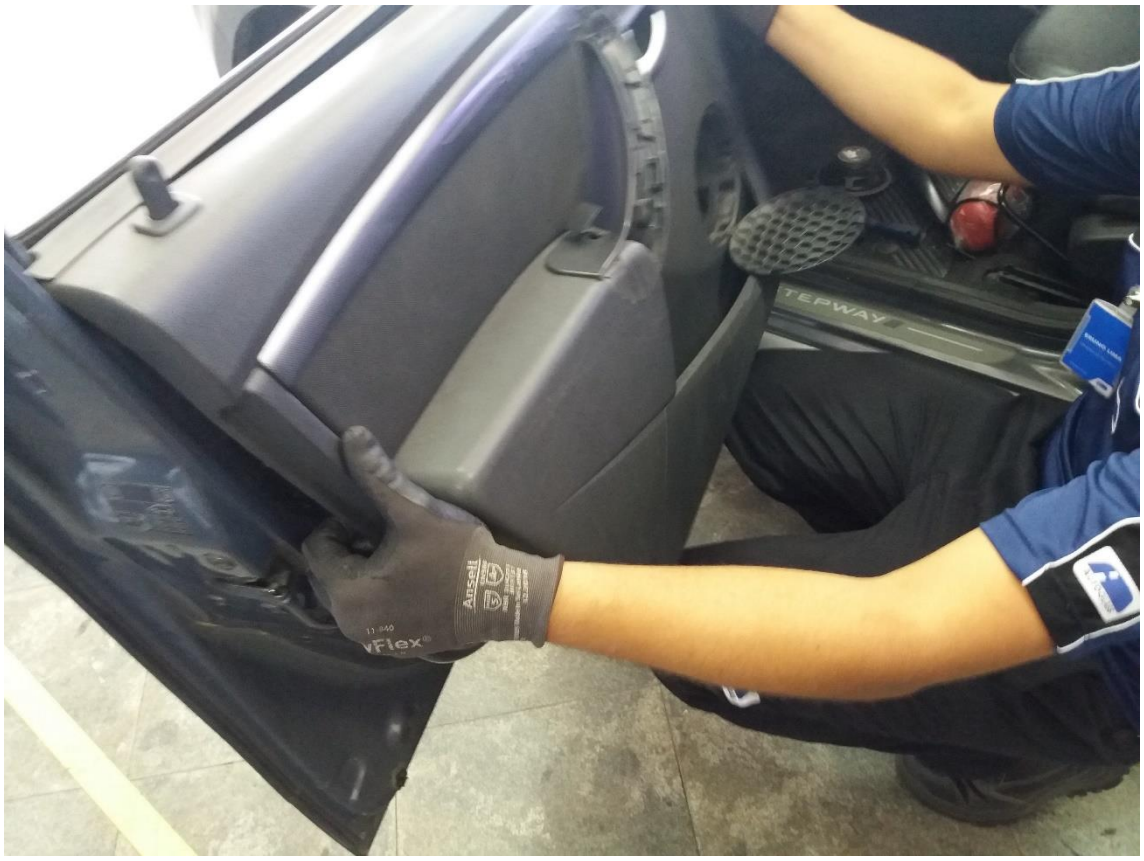

4

Chicote elétrico



5

Este retrovisor possui dois parafusos de fixação.




6

No caso de ter que aproveitar a capa, sua remoção pode ser feita por meio de uma fenda pequena.



7

Vista das travas da capa.

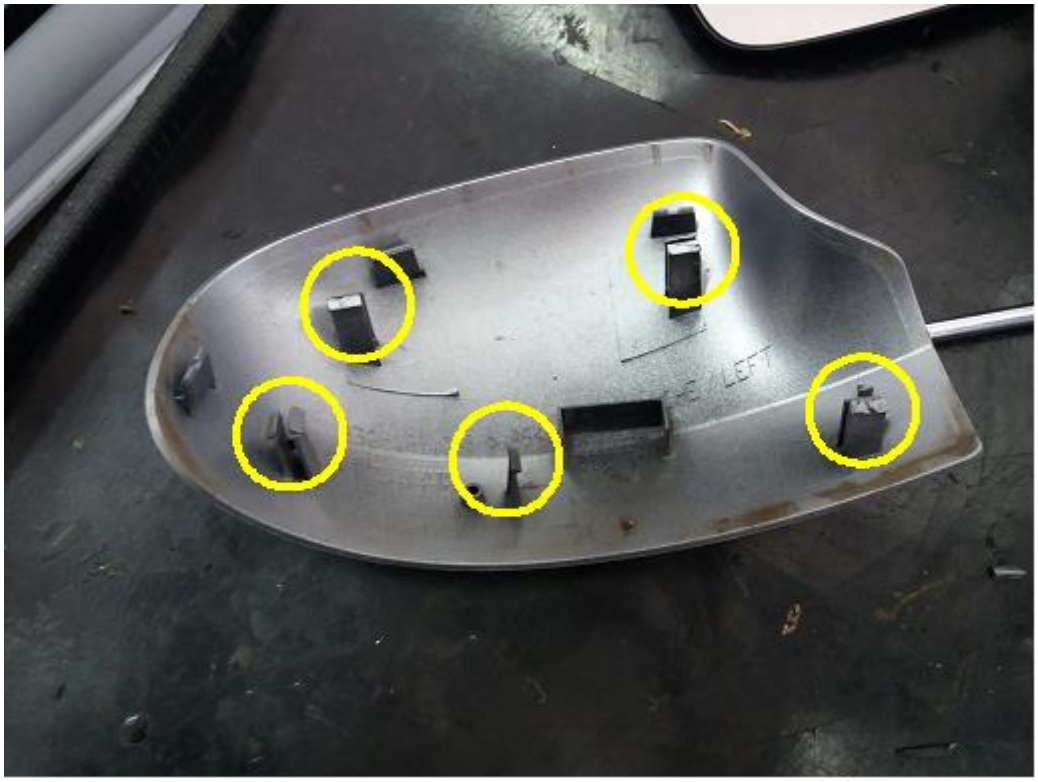

8



9

