Renault Sandero 2015 VG.

Vidro de média complexidade, na instalação. O cuidado especial fica por conta retirada dos cacos de dentro da tampa, e dos conectores do térmico no caso de vidros térmicos.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Utilize uma capa de capo para proteger o interior do porta-malas.



3

Inicialmente confira os conectores do térmico removendo inclusive a guarnição de acabamento.



4

Remova a haste do limpador.



5

Retire o anel de borracha vedante do eixo do limpador.



6

Faça a limpeza dos cacos de vidro utilizando uma espátula.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: O manuseio de ferramentas cortantes demanda total atenção e cuidado. Por isso, nunca deixe o seu corpo no raio de ação da ferramenta, busque sempre o posicionamento adequado.

7

Remova o forro interno da tampa.




8

Desencaixe os amortecedores da tampa, para balançar a tampa movimentando os cacos e assim conseguir aspira-los.



9

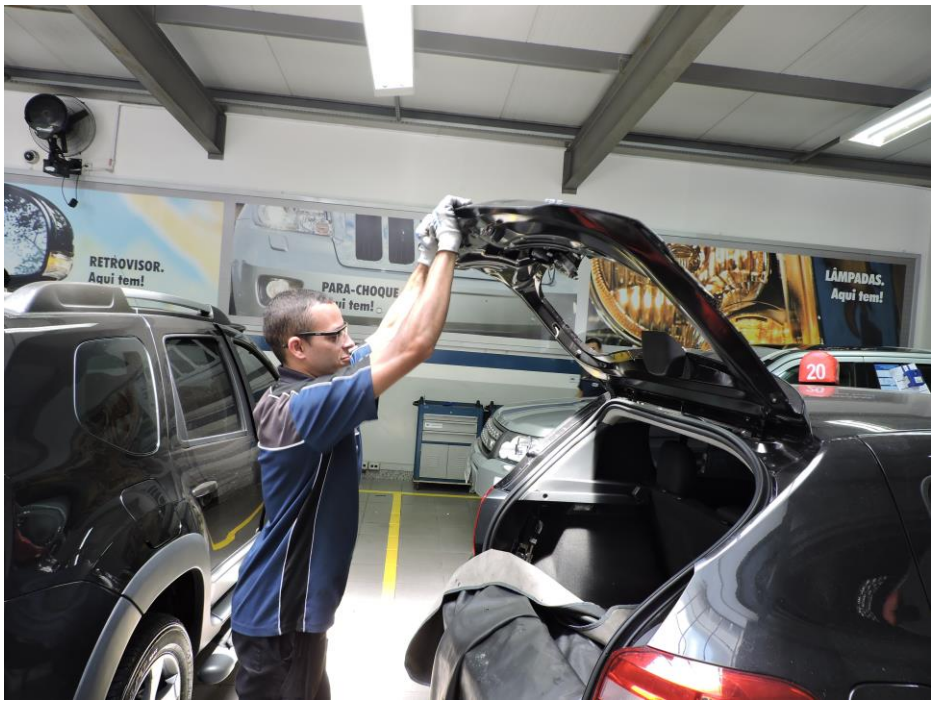

10

Terminada a limpeza encaixe novamente os amortecedores.




11

Prepare o novo vidro encaixando a borracha de vedação do eixo do limpador.




12

Aplique o adesivo na carroceria

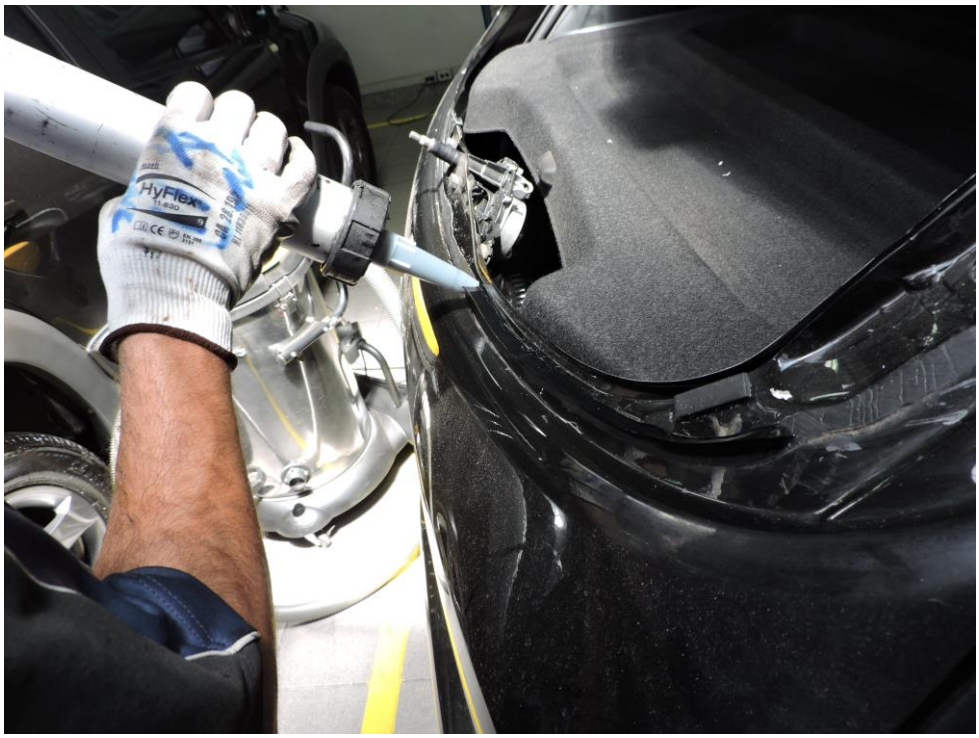

13

No momento de encostar o vidro na cola atente-se para encaixar primeiro o eixo do limpador.

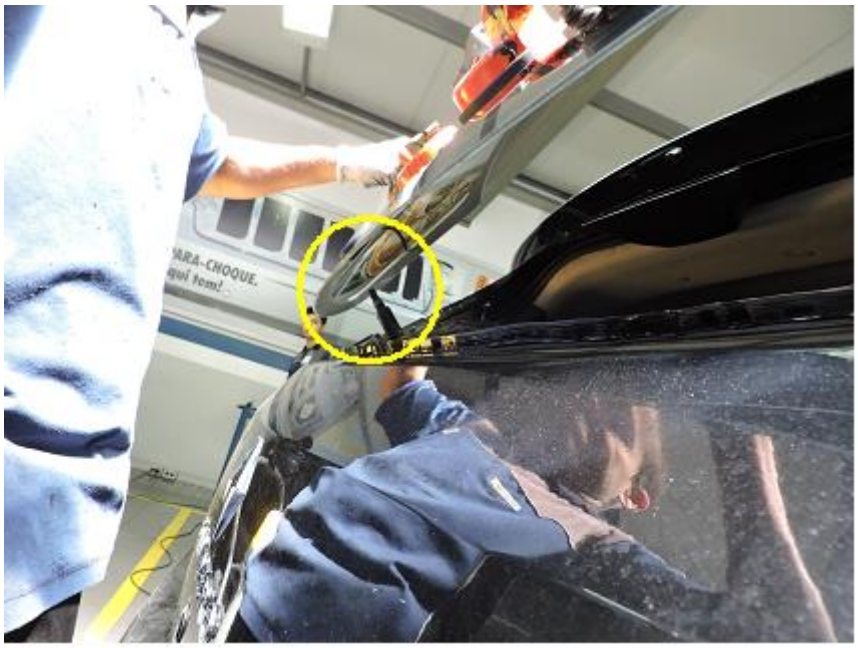

14



15

Faça a conexão dos fios do térmico.



16

Monte o forro da tampa para finalizar.

