Renault Symbol 09-13 PTA TR

Vidro de média complexidade, o detalhe fica por conta dos cuidados com a massa de calafetar que prende o forro de porta, que pode prender alguns cacos de vidro e atrapalhar a montagem.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Para remover o forro de porta retire o parafuso do puxador da porta.




3

Retire o puxador erguendo para cima.




4

Para retirar a maçaneta de vidro, puxe-a firme para solta-la. É presa por pressão.

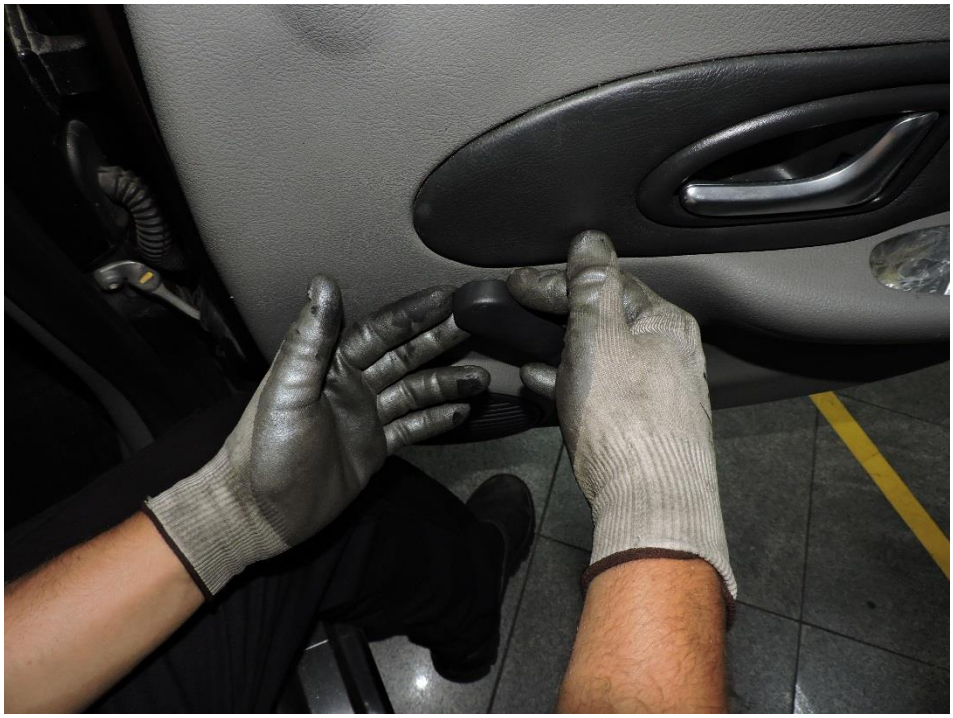


5

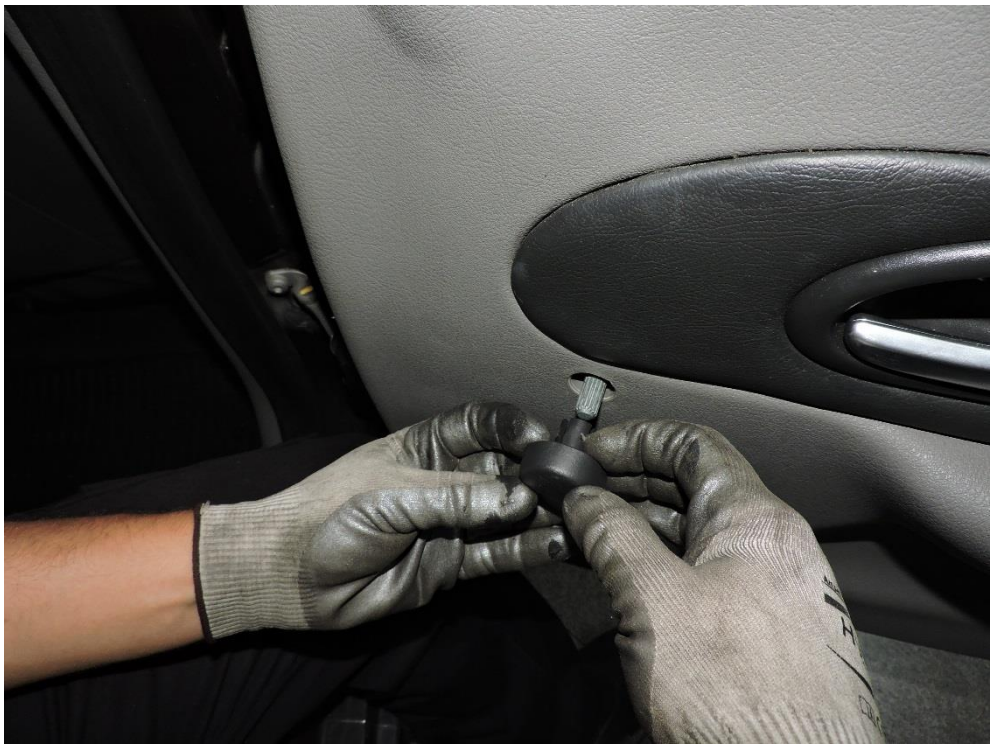

6

Para retirar a maçaneta interna retire o parafuso de fixação, e solte a vareta que é presa na forma de S.

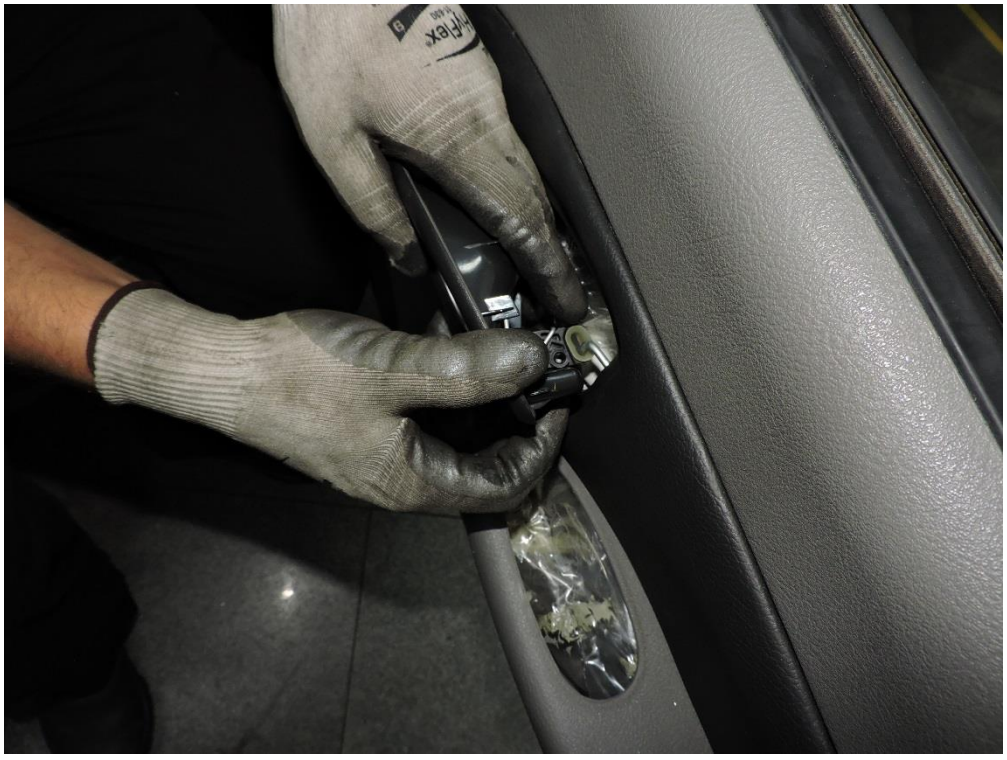

7

Retire a tela do alto falante dando um giro ante horário, para desencaixa-la.



8



9

Remova o alto falante para ter acesso a dois parafusos de fixação do forro.



10




11

Para retirar o forro inicie por baixo com uma espátula. Cuidado com a massa de calafetar que é bastante pegajosa



12

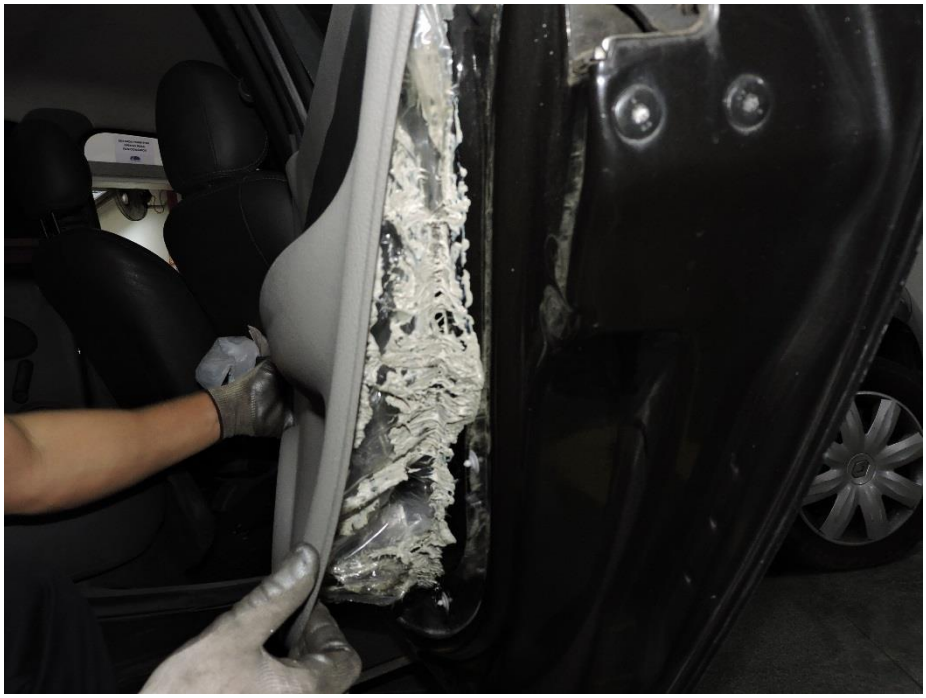

13

Remova a pestana e a canaleta para limpeza dos cacos.



14



15

Para inserir o vidro dentro da porta é necessário remover a coluna que é presa por um parafuso sob a canaleta e uma porca na parte inferior.



16



17

Retire a coluna por cima.




18

Retire as buchas presas a máquina de vidro e as encaixe no novo vidro.




19

Insira o vidro dentro da porta deixando-o descer até o fundo da porta.

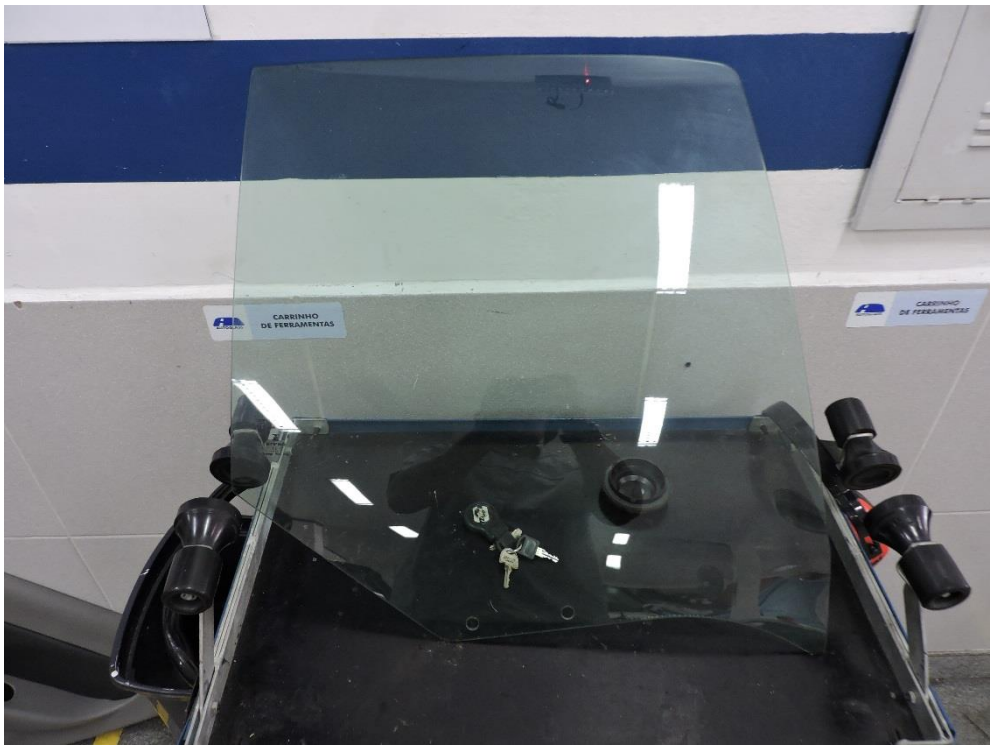

20

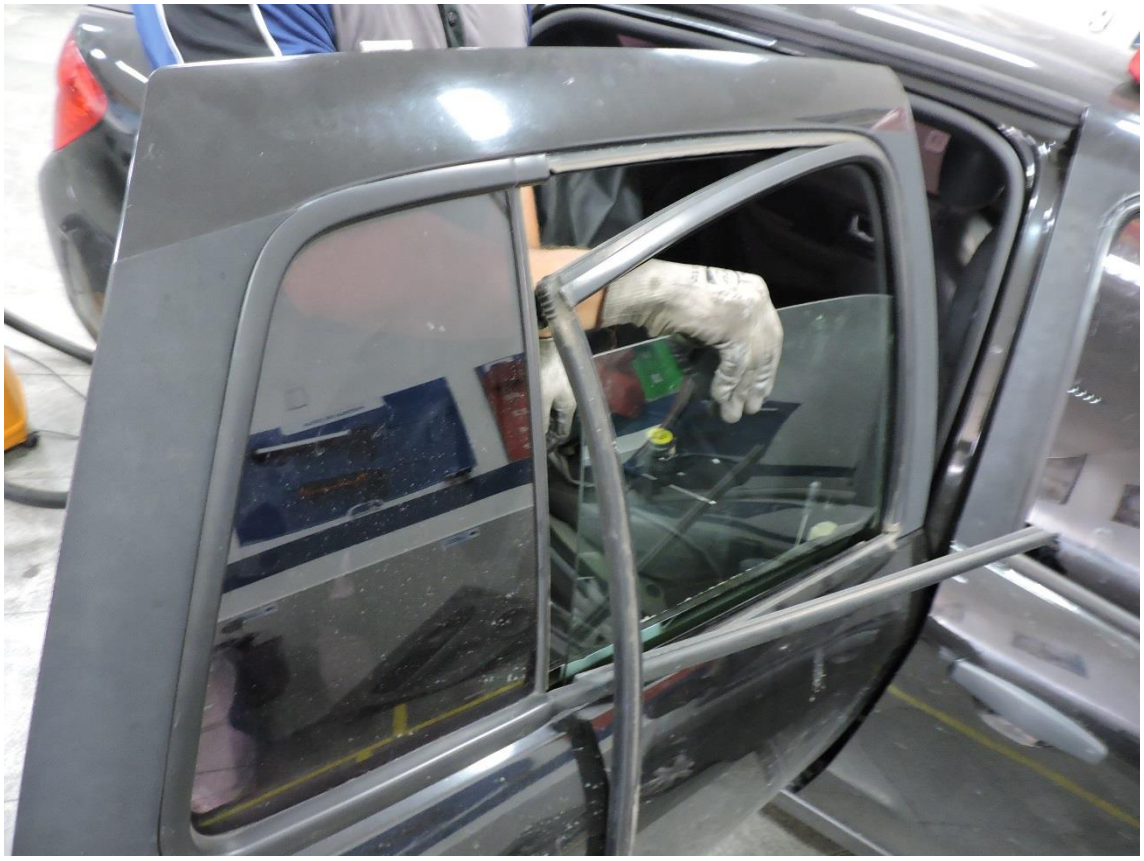


21

Encaixe a coluna, fixando-a no lugar.




22

Fixe o vidro na máquina.

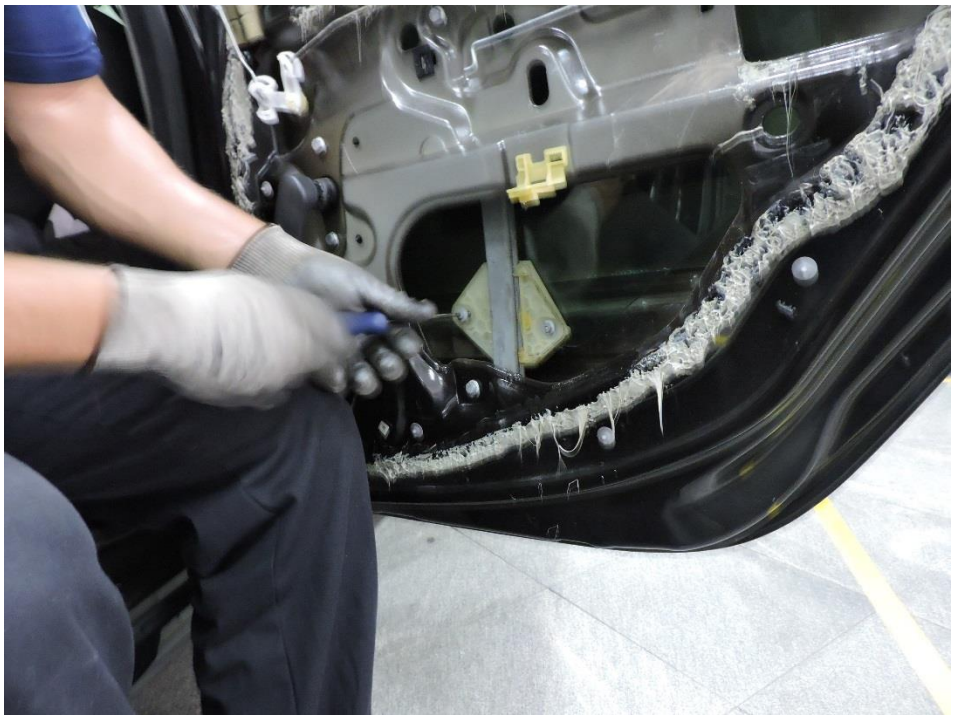

23

Aspire todos os cacos dentro da porta.

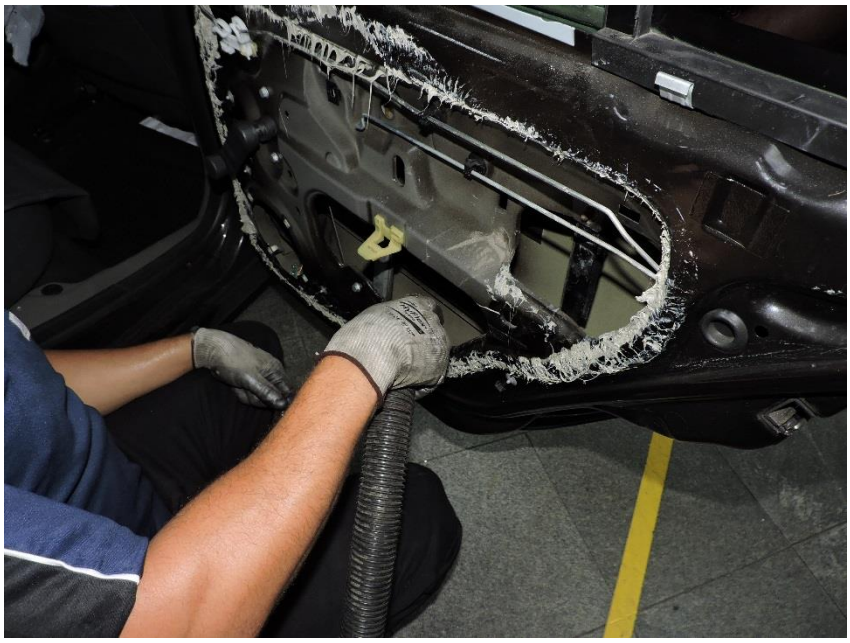

24

Monte o forro de porta, e quanto maçaneta de vidro basta encaixa-la empurrando para dentro para o travamento.



25

