Fiat Mobi 2016 VG

Vidro de alta complexidade. Trata-se de um vidro inteiriço, ou seja, o vidro é a tampa do porta-malas. O sistema de limpador, a fechadura e as dobradiças são coladas diretamente ao vidro com cola de para-brisa. A canaleta por onde passa o chicote elétrico é colado ao vidro com fita dupla-face. Para a colagem dos emblemas utilize um gabarito de PVC para posiciona-los melhor.  Para substituir este vidro é necessário que o veículo fique na loja de um dia para outro.

1

Utilize equipamentos de proteção individual segurança.

2

Identifique no veículo os acessórios do vidro.

3

Conjunto de limpador.

4

Suporte e fechadura.

5

Canaleta com chicote elétrico.

6

Dobradiças.

7

Normalmente os emblemas podem se perder na quebra do vidro, e normalmente é utilizado novos emblemas.

8

9

Prepare o suporte com a fechadura, limpando os cacos e a cola antiga. Não tire a fechadura do suporte.

10

Aplique primer de carroceria onde arranhar o suporte.

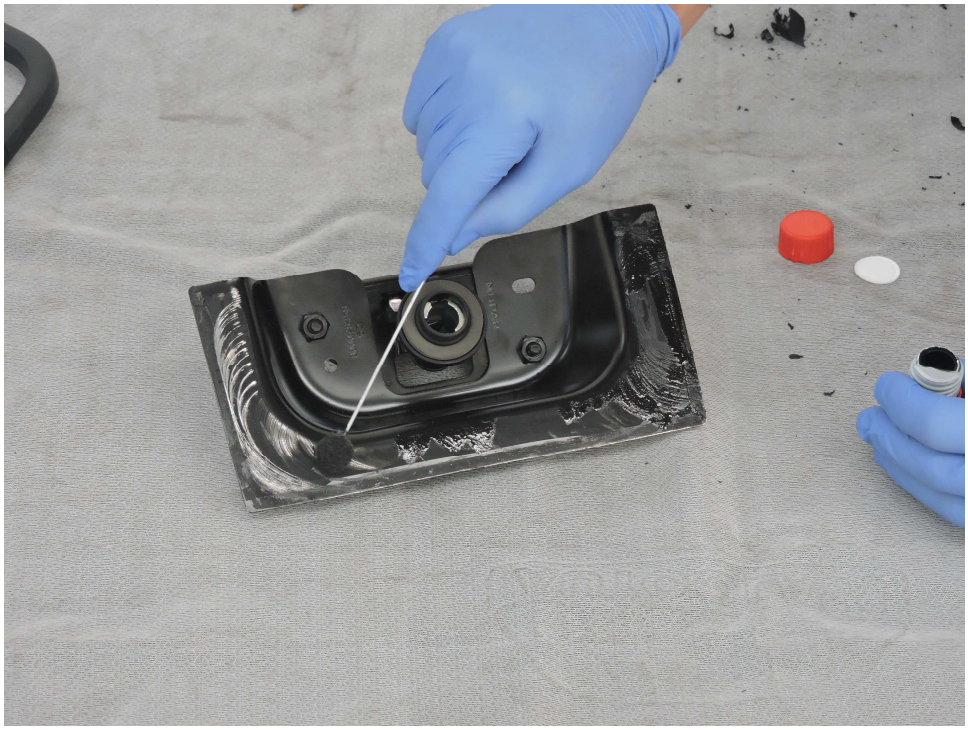

11

Aplique fita dupla face nas bordas do suporte, cerda de 10mm de largura.

12

Corte o excesso.

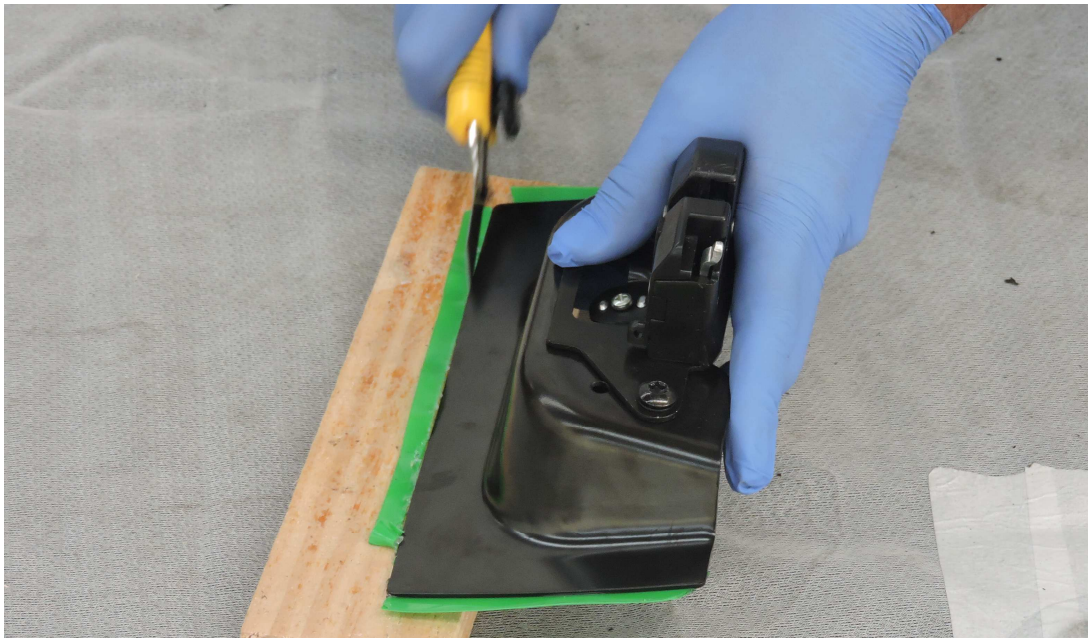

13

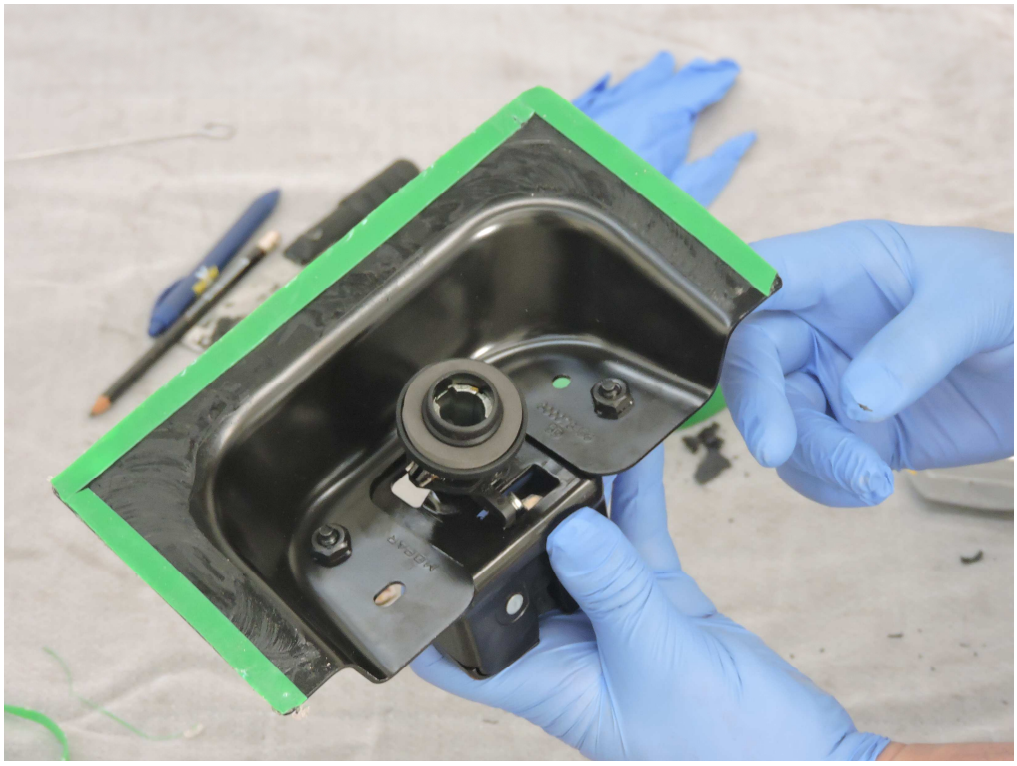

14

Prepare o vidro, instalando o anel de borracha para vedação do cilindro.

15

Aplique álcool isopropilico na serigrafia dentro dos pontos marcados ao redor do cilindro.

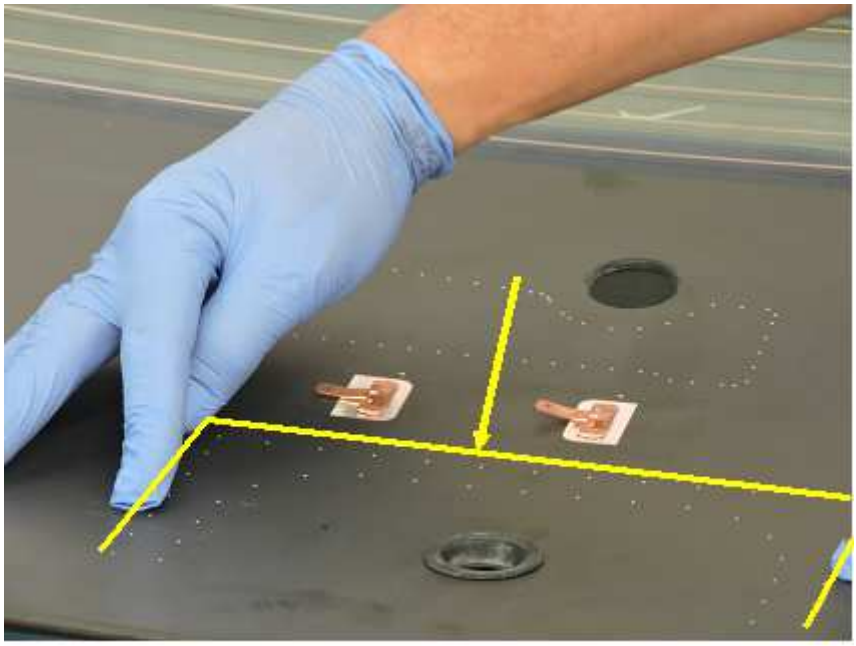

16

Aplique o adesivo no suporte a uma altura aproximada de 3 mm.

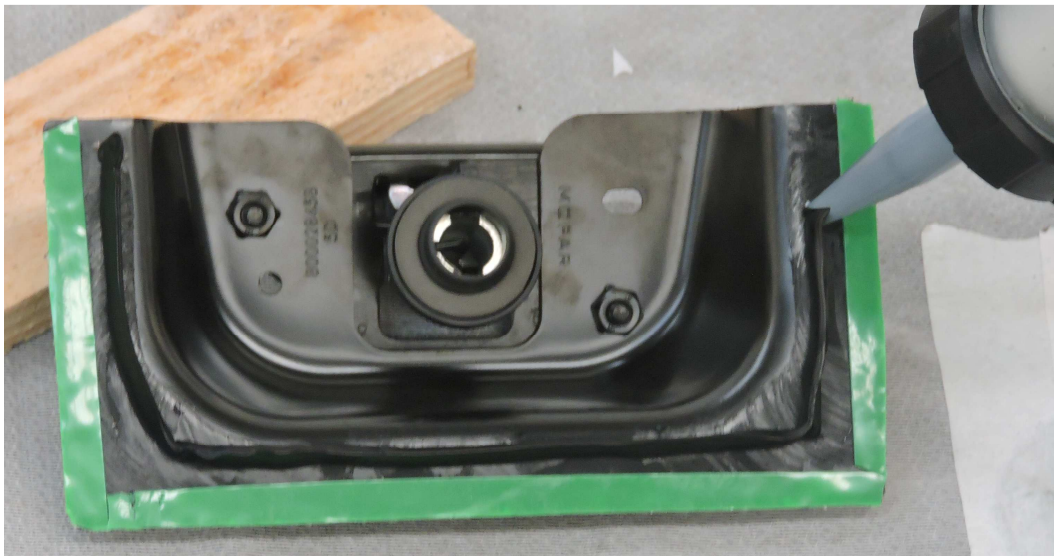

17

Retire o lyner da dupla-face e cole o suporte utilizando como referência  o cilindro da fechadura.

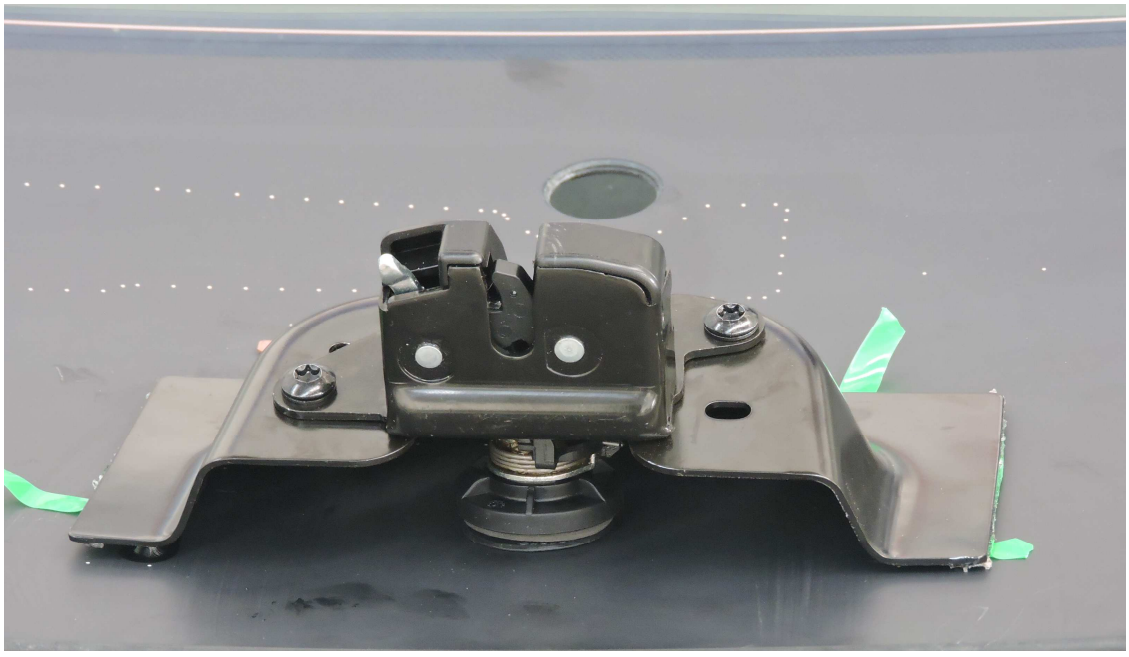

18

Para ter certeza do alinhamento da fechadura, meça a distância das pontas do suporte em relação a borda do vidro, tem que dar 6 cm.

19

Para suporte do limpador retire a porca principal.

20

A arruela metálica.

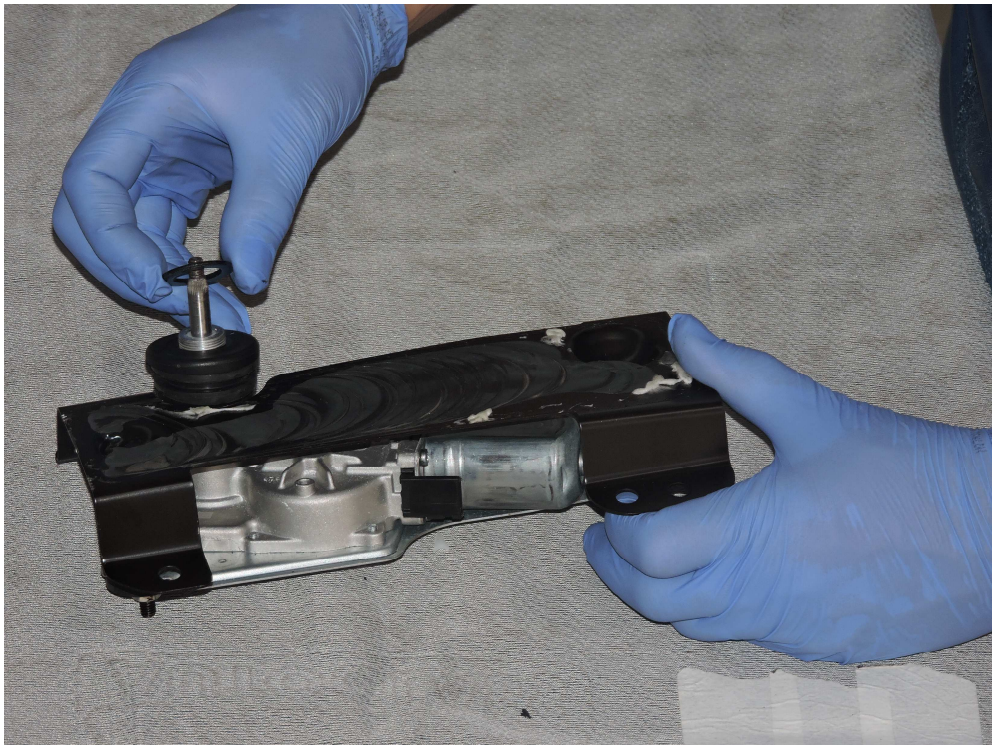

21

A arruela plástica de acabamento.

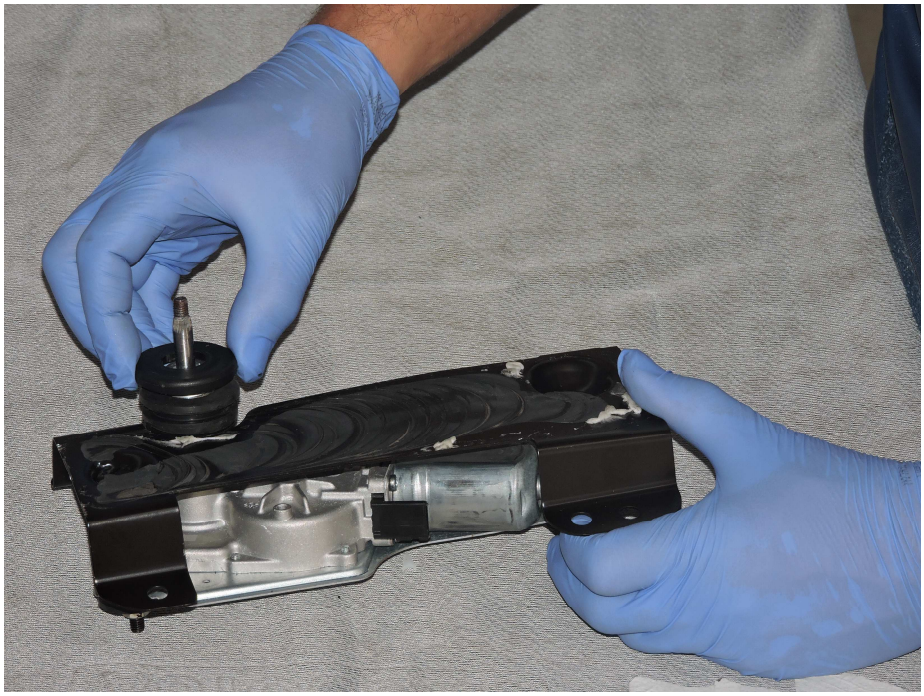

23

Retire o anel de vedação do eixo.

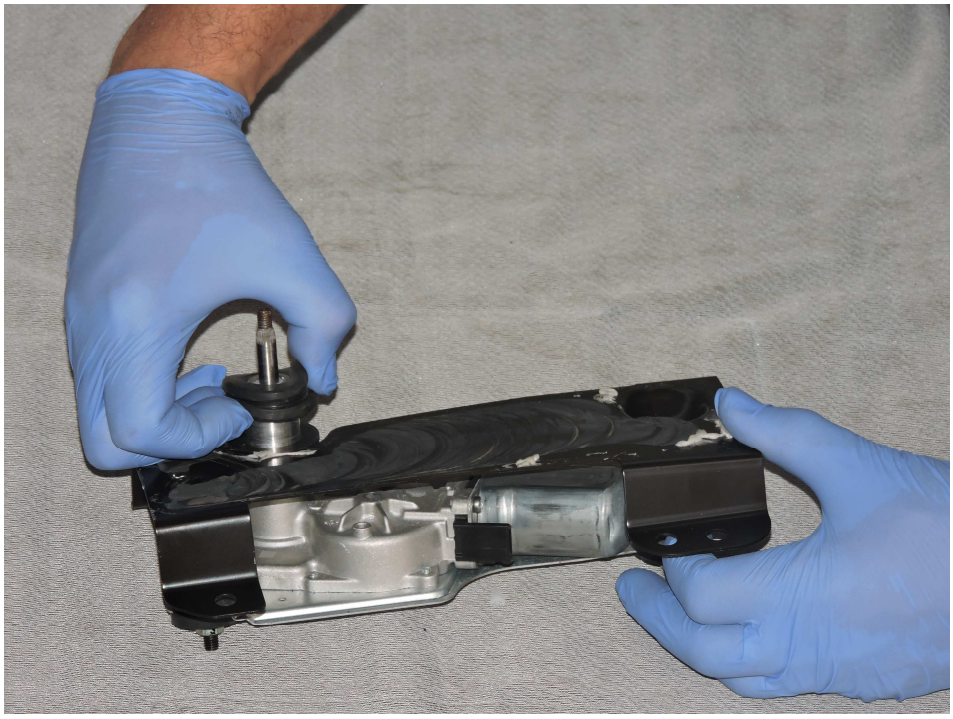

24

Por último retire a arruela metálica principal.

25

Encaixe o anel de vedação ao vidro, observando o a marcação que deve fica r apontada para cima.

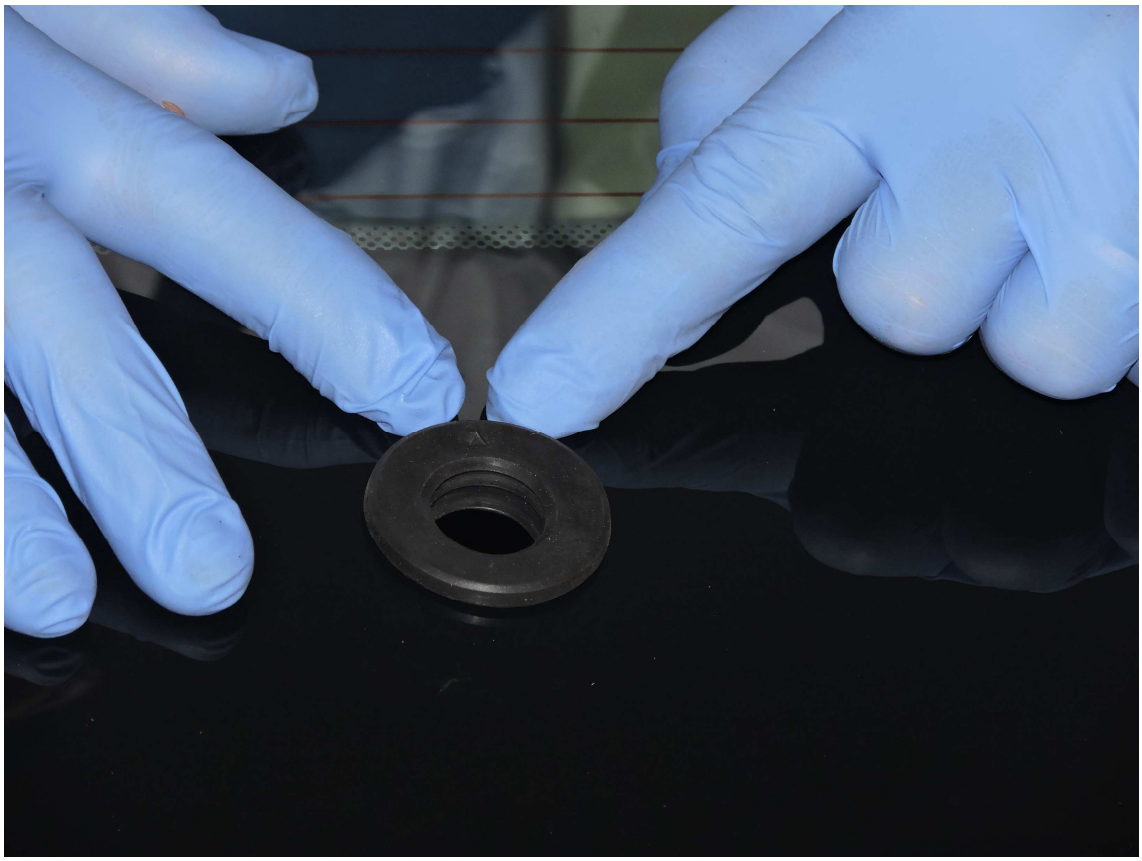

26

Prepare o suporte sem separa-lo do limpador.

27

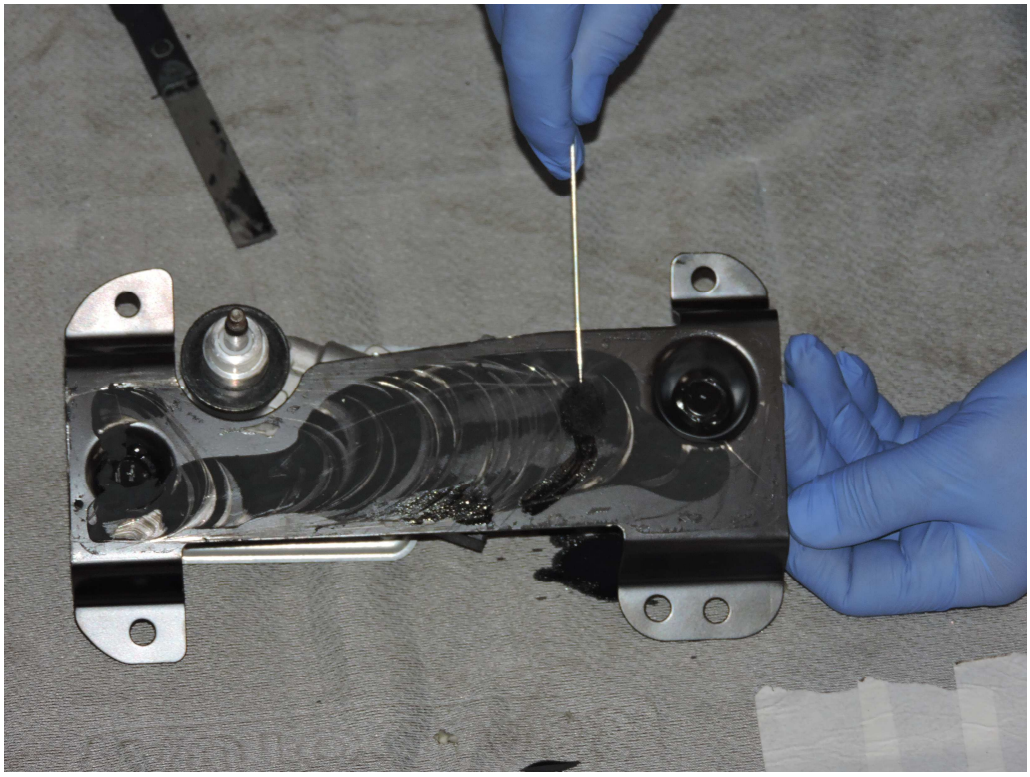

28

29

A altura do cordão de cola é em torno de 3mm.

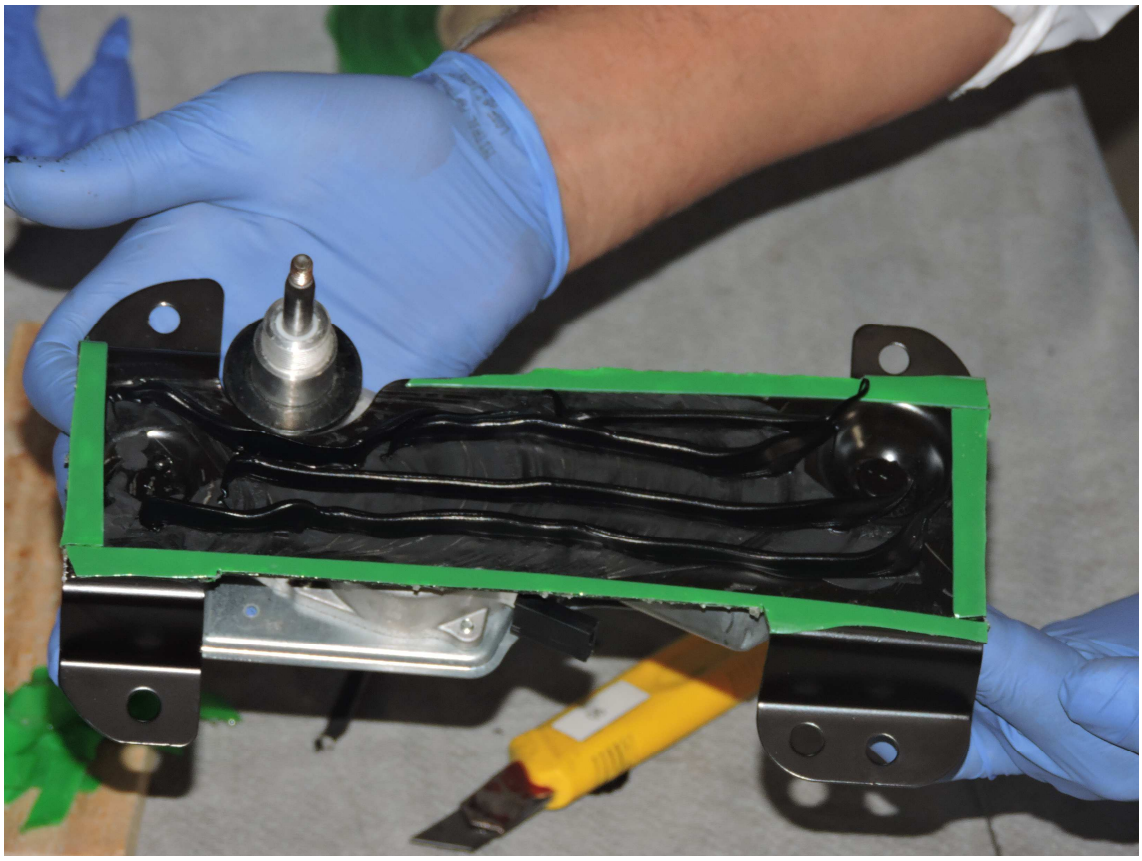

30

Prepare o vidro aplicando álcool isopropilico, dentro da marcação dos pontos.

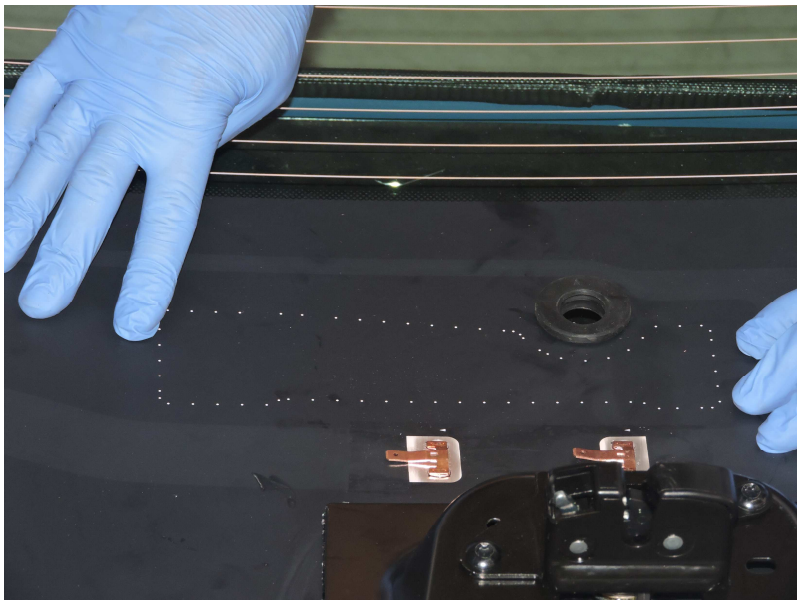

31

Cole o conjunto utilizando o eixo do limpador como referência para guia-lo na posição ideal. Lembre-se de colocar a arruela principal antes.

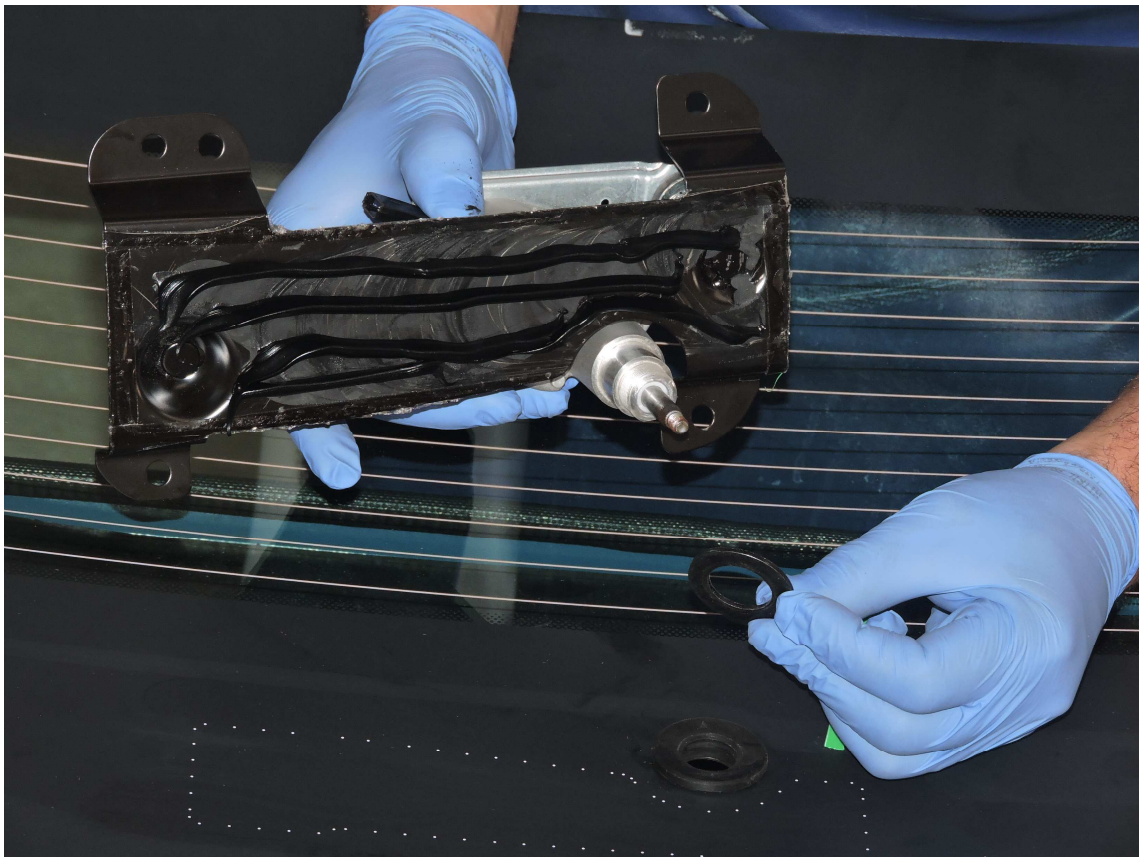

32

33

Monte os acabamentos externos do limpador.

34 o posicionamento da palheta, há no vidro um ponto de marcação, que deve ser observado.

35

Para fixar o vidro nas dobradiças, antes desencaixe os amortecedores.

36

Retire os parafusos.

37

Faça a preparação das dobradiças, com a limpeza e aplicação da fita dupla-face e a cola.

38

Aplique álcool isopropilico na área demarcada no vidro.

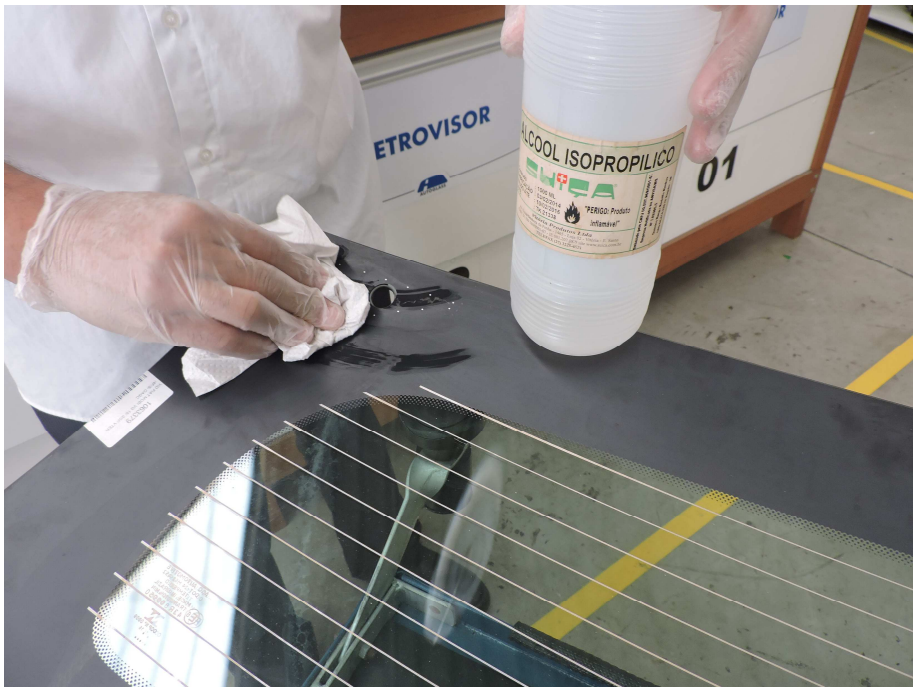


39

Monte o vidro nas dobradiças, colado e parafusando-o.

40

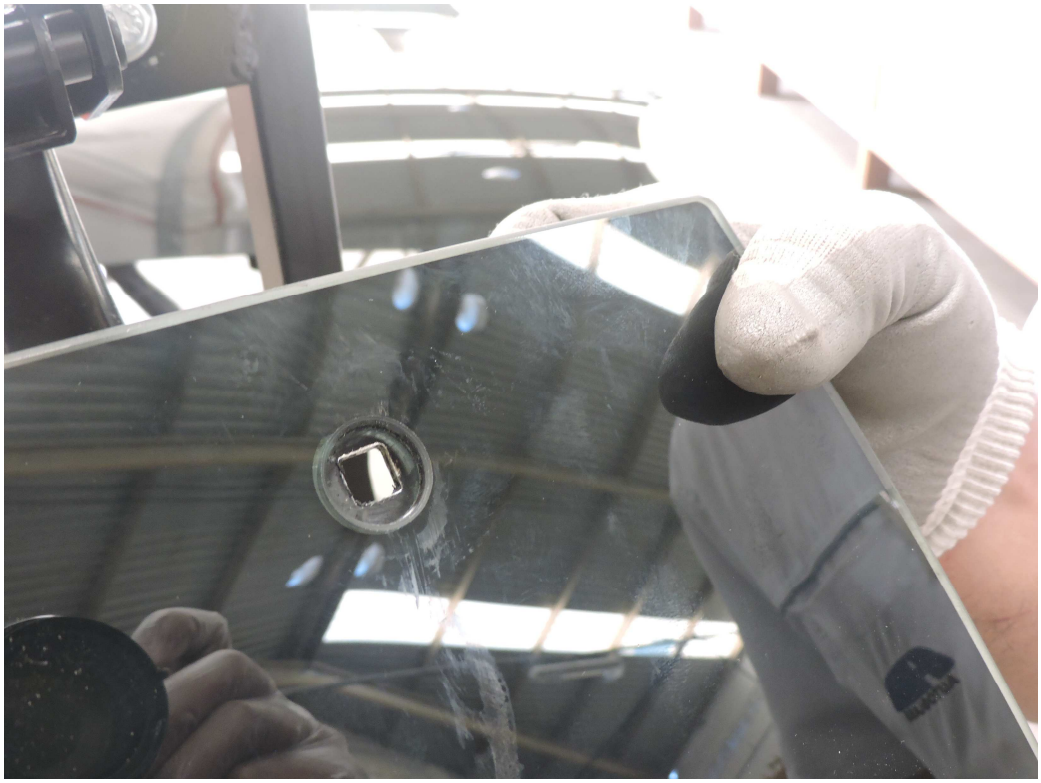

41

42

Os amortecedores só podem ser encaixados após a cura total da cola.

43

Para colar a canaleta com o chicote utilize sita dupla-face, obedecendo a marcação existente no vidro.

43

Quanto aos emblemas, utilize o gabarito, que se molda ao vidro mostrando suas exatas posições.