VW Up 2014 Esp Retrov.

Peça de baixa complexidade para substituição. Nos manuais não é necessário a remoção do forro de porta, retira-se apenas a moldura interna do retrovisor. Para os elétricos, é necessário também a remoção do forro e do alto falante para ter acesso ao conector localizado atrás do alto falante.

1

Desloque a moldura interna do retrovisor.



2

Retire o parafuso da maçaneta interna e o parafuso do puxador da porta.



3

Usando uma chave de boca 10mm gire a trava na parte de baixo do forro.



4

Desloque o forro começando por baixo, próximo ao alto falante.



5

Após deslocar todos os grampos, corra o forro para frente para deslocar uma trava na parte de trás, próximo a fechadura.




6

Desencaixe a haste da maçaneta interna.



7

Utilize uma furadeira com broca 5mm (broca média) para remover os arrebites do alto falante.

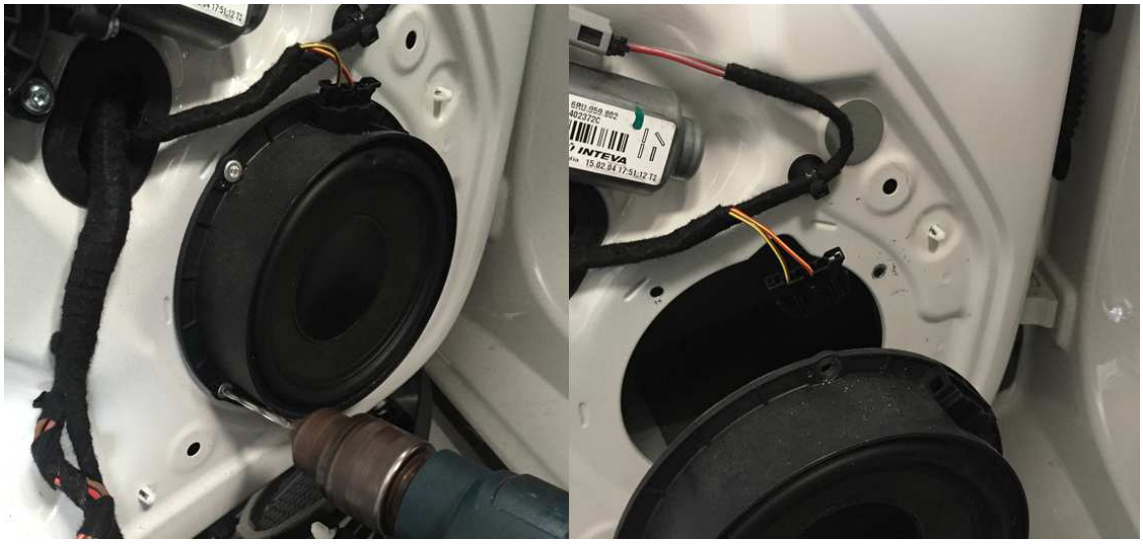

8

Saque o conector para fora para desconecta-lo.



9

Remova o espelho retirando os três parafusos Torx.



10




11




12

Fixe o alto falante com arrebites.

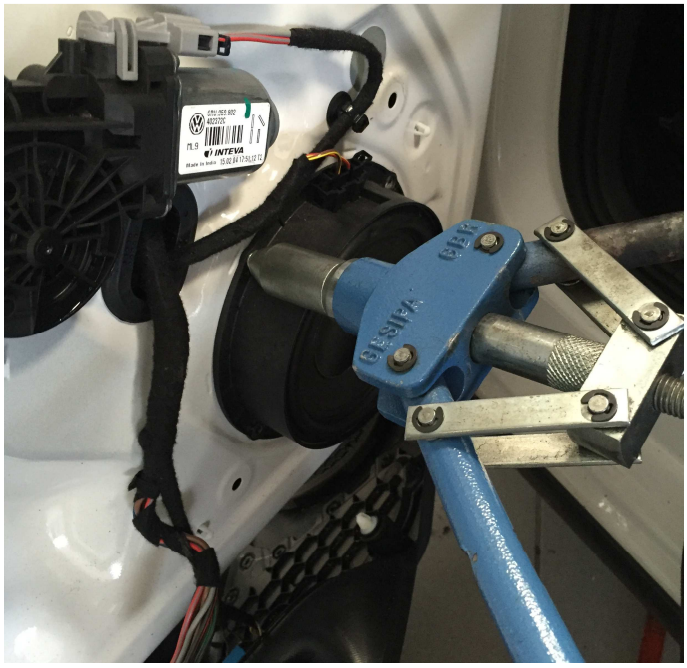

13

Na montagem do forro encaixe o pino próximo a fechadura primeiro.

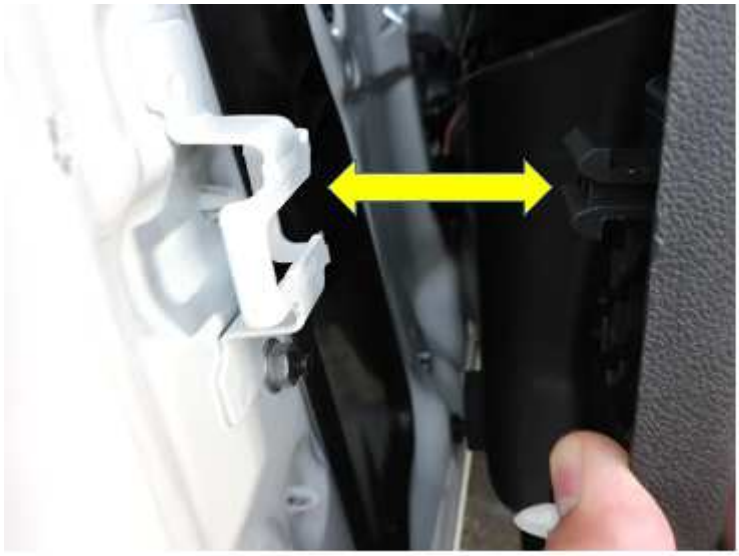

14

