VW UP 2014 Para-brisa

Para-brisa de baixa complexidade, não possui molduras, e para substituição, podem haver duas situações, em que caso novo vidro tenha a moldura colada com poliuretano (não é possível sua descolagem) é necessário a desmontagem de palhetas e grade, e caso a moldura do novo vidro seja colada com dupla-face (é possível sua descolagem do vidro), não é necessário a remoção da grade.

1

EPI's	
	Óculos de Segurança
	Luvas de Segurança
	Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Para remover a grade basta retirar as palhetas, e a guarnição do capo, a parte superior é encaixada no friso do vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

3

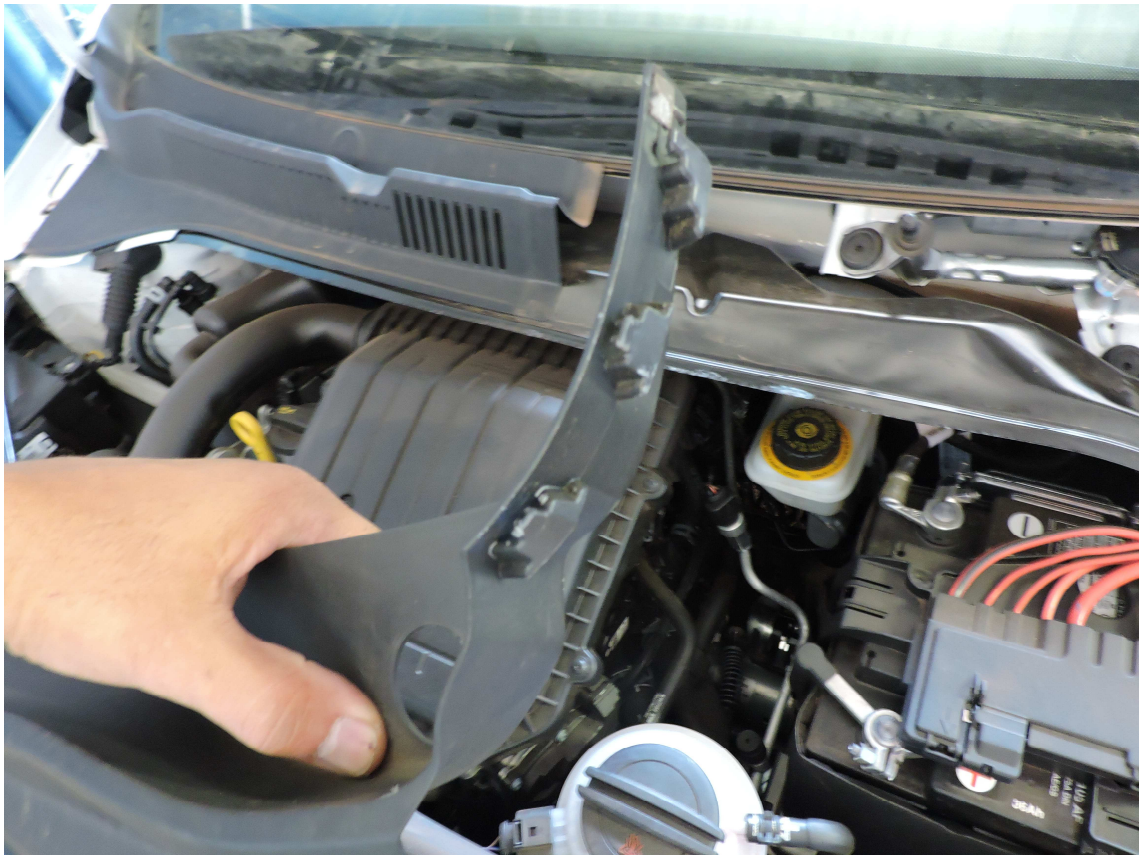

4

Remova o espelho retrovisor interno, correndo para cima.



5

Faça a remoção do vidro passando cabo de aço.




ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

6

Na parte inferior caso não tenha sido necessário a remoção da grade, passe o cabo por entre o vidro e a moldura.

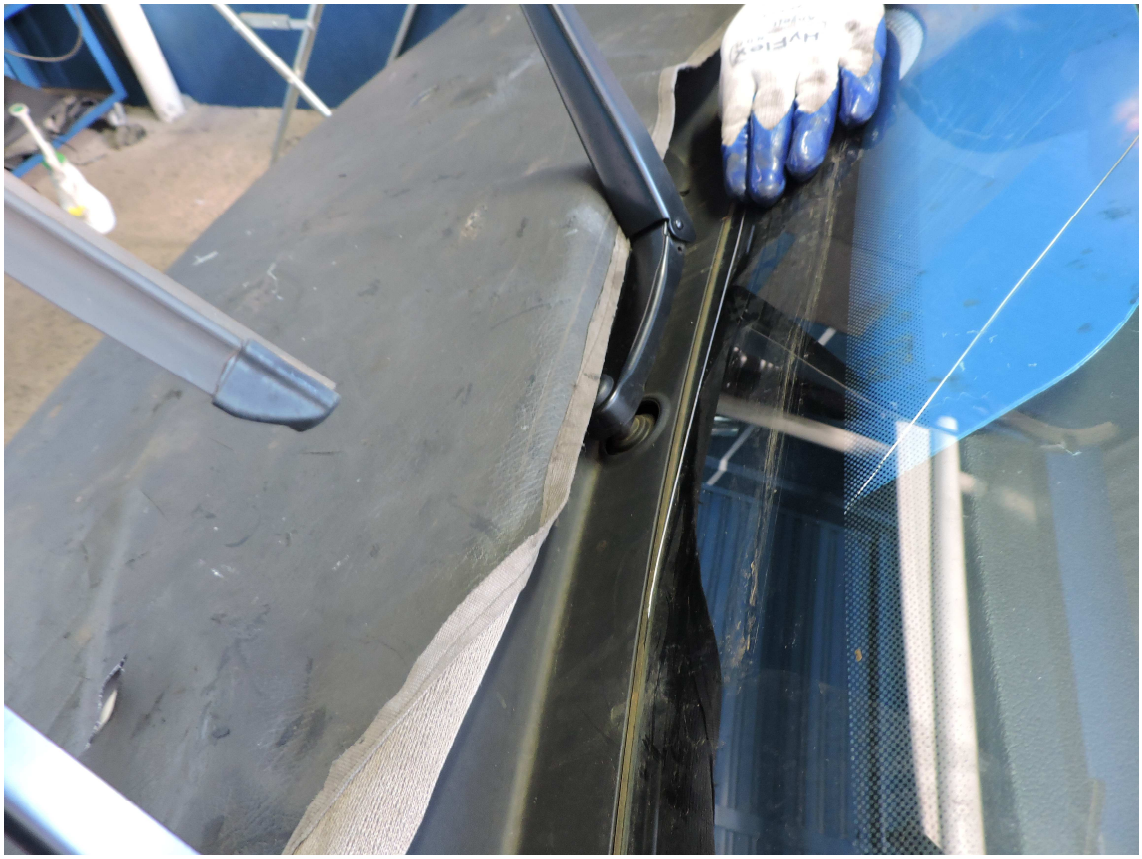

7

Vista do quadro do veículo após a remoção do para-brisa.



8

Faça uma análise do adesivo para definir o corte do bico de cola. Para este veículo o ideal é corte parcial.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

9

Remova a moldura que vem junto ao vidro.



10

Faça a colagem do vidro.



11

Monte o espelho retrovisor interno e faça agravação do número do chassi para liberação do veículo.

