Toyota Corolla 2015 PTA TR

Para instalação deste vidro é necessário retirar a coluna, e o suporte do vidro não pode ser colado, devido a máquina de vidro ser do tipo cremalheira com bucha deslizante.

1

Retire o parafuso Philips da maçaneta interna.




2





3

Retire o acabamento do puxador da porta para dar acesso aos parafusos.

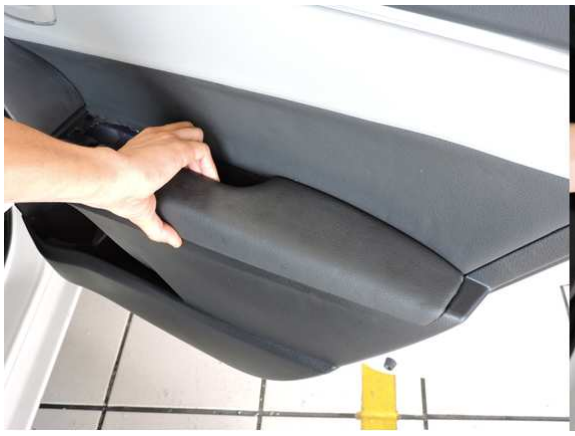



4

Retire os parafusos




5

Desloque o forro começando por baixo.



6

Desencaixe as hastes da maçaneta interna.

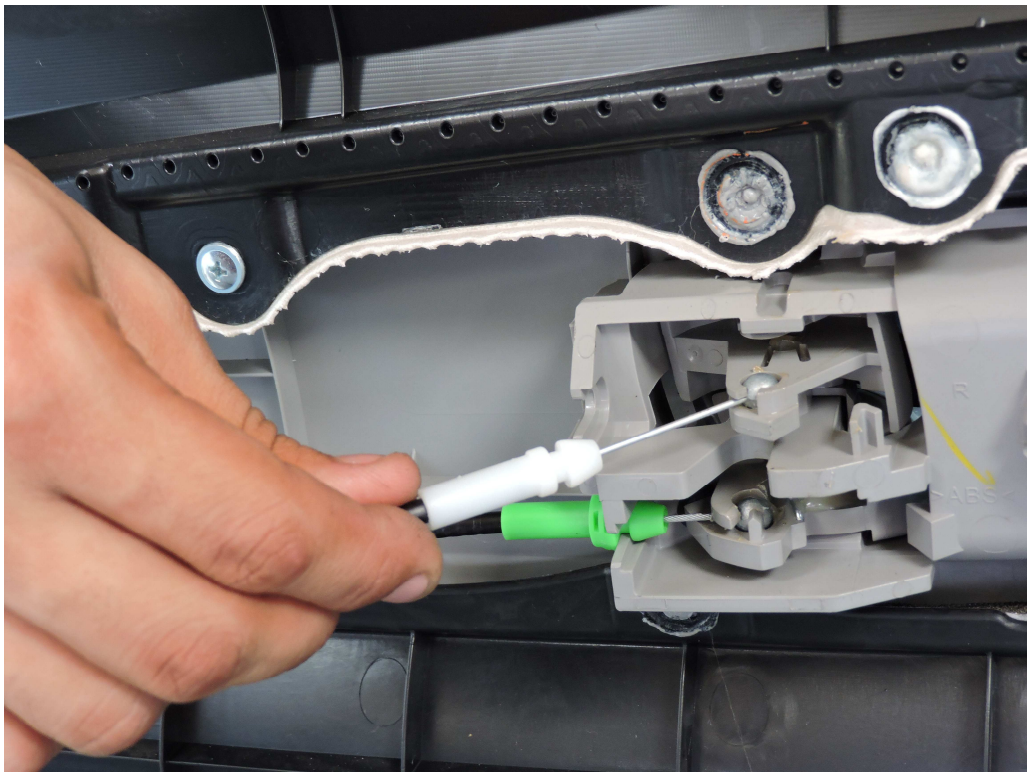

7

Remova a pestana interna.



8

Descole o plástico de proteção guarda-pó, apenas soltando a parte de cima e as laterais deixando o restando pendurado. E em seguida remova a canaleta para limpeza dos cacos.




9

Para remover a guia retire os dois parafusos sextavado 10mm, e um Philips embaixo da guarnição da porta.



10

Limpe o suporte do vidro.

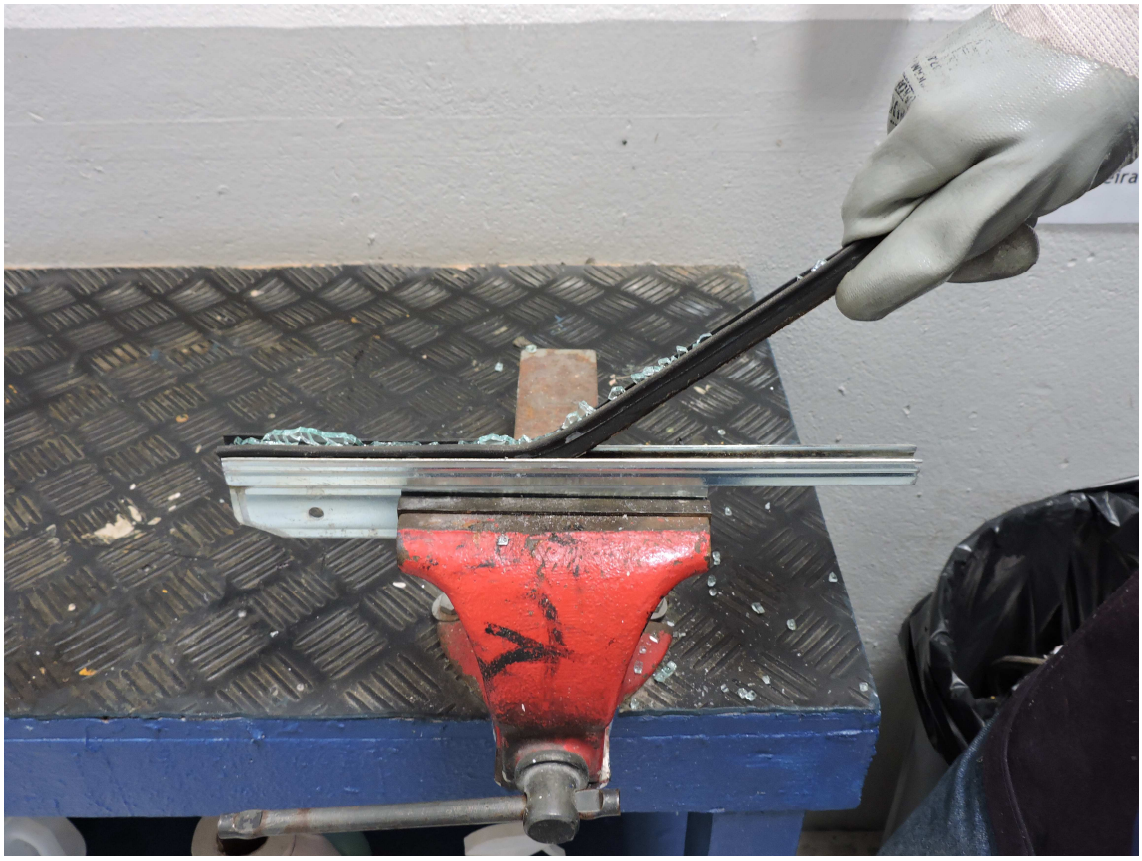

11

Reaproveite a borracha para encaixar no novo vidro. Para isso posicione a borracha no vidro, aplique silicone em spray, e encaixe o suporte novamente.



12

Levo vidro até porta e com a guia dentro da porta, insira o vidro.



13

Encaixe o suporte ao arraste da máquina correndo de lado.



14

Monte a guia, e movimente o vidro para testar o funcionamento.



15

Monte todo o forro novamente, não esquecendo das hastes da maçaneta interna.

