Honda CRV 2012 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, o detalhe fica por conta das molduras laterais que se estendem para o teto do veículo, e são presas por grampos plásticos.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Para remover a grade é preciso antes retirar os acabamentos nas laterais, presos por grampos tipo pinos.



3



4

Remova os limpadores observando sempre suas posições e lados.



5

Desencaixe a grade do vidro, utilize uma espátula para facilitar o desencaixe.



6



7

Os frisos laterais são presos por grampos, sendo um travado ao friso e outro fixado na lataria, o grampo do friso é encaixado dentro do grampo da lataria.



8

Comece a desencaixar utilizando uma fenda pequena por baixo.



9



10



11

Na direção do teto o desencaixe deve ser feito com uma espátula.




12

Após desencaixar dois grampos no teto, utilize algo como um calço para deixar o friso levantado.




13

O acabamento superior trata-se de uma guarnição colada na borda inferior do vidro.

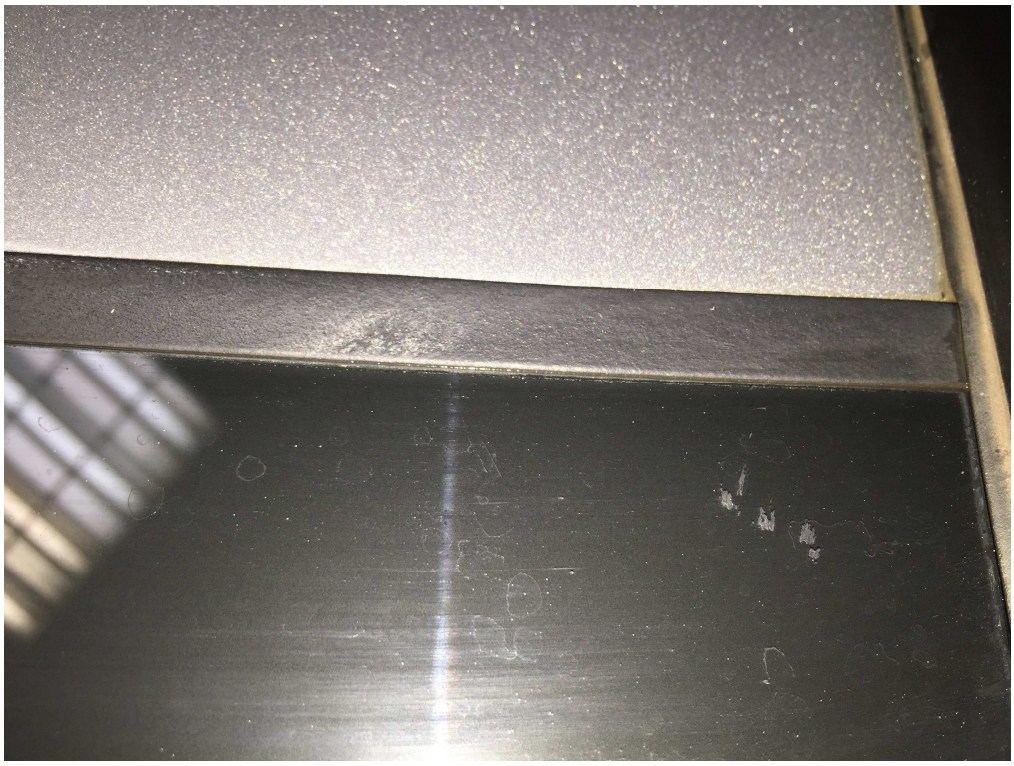

14

Na remoção do vidro passa-se o cabo por entre a moldura e o vidro.

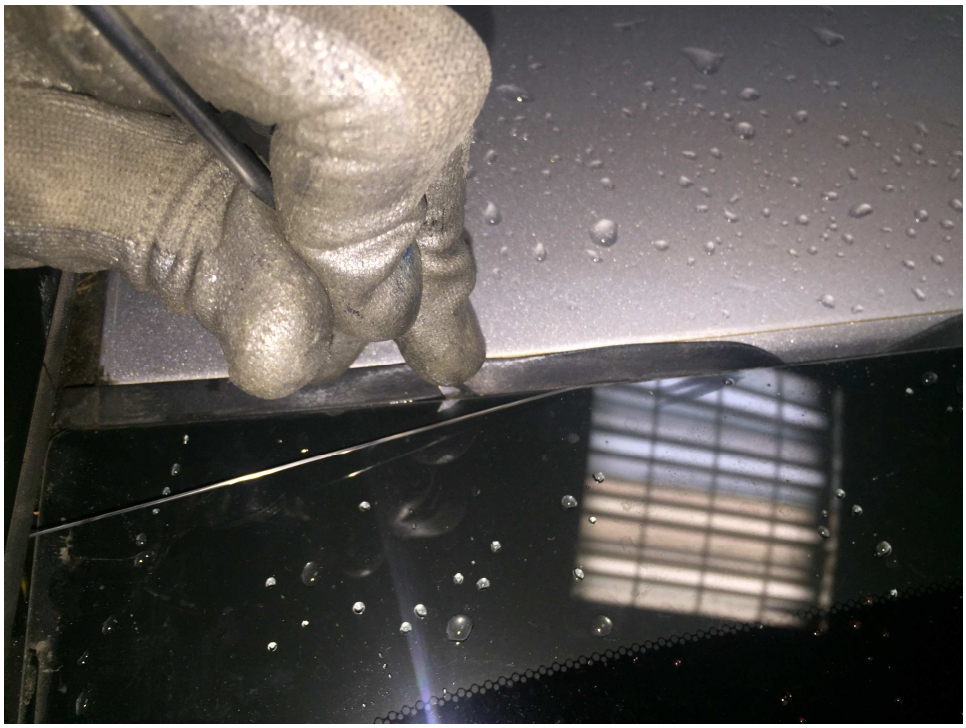

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

15

Para remover o sensor de chuva, retire primeiro o acabamento do chicote que vai do sensor ao forro do teto cobrindo o chicote.



16

Para soltar o sensor, puxe a trava correndo para baixo. O sensor se soltará, em alguns casos o gel do sensor fica preso ao vidro. Nesse caso o melhor é deixar para remover o gel após a retirada do vidro do veículo.



17


Para o reaproveitamento do gel utilize uma lamina de estilete para descolar o gel do vidro velho.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: O manuseio de ferramentas cortantes demanda total atenção e cuidado. Por isso, nunca deixe o seu corpo no raio de ação da ferramenta, busque sempre o posicionamento adequado.

18

Cole o gel imediatamente ao novo vidro.

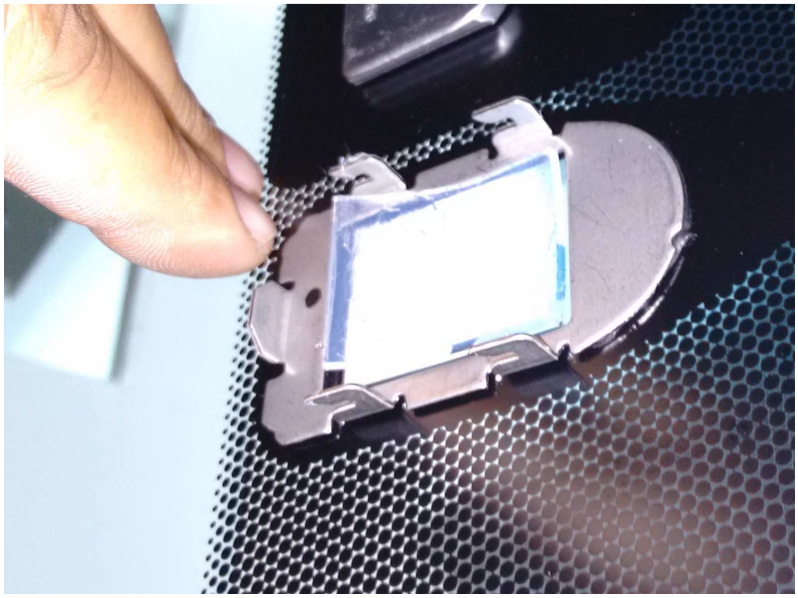

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

19

Faça a aplicação do adesivo.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

Faça a montagem no sentido inverso, quanto ao encaixe dos frisos, posicione os grampos em suas direções corretas antes de pressioná-los.

