Honda Fit 2003-2008 para-brisa.

Vidro de baixa complexidade, o cuidado especial fica por conta da grade que é presa por grampos. Possui moldura inteiriça, para as laterais e superior.


1

Utilize óculos e luvas de proteção.




2

Retire as palhetas.

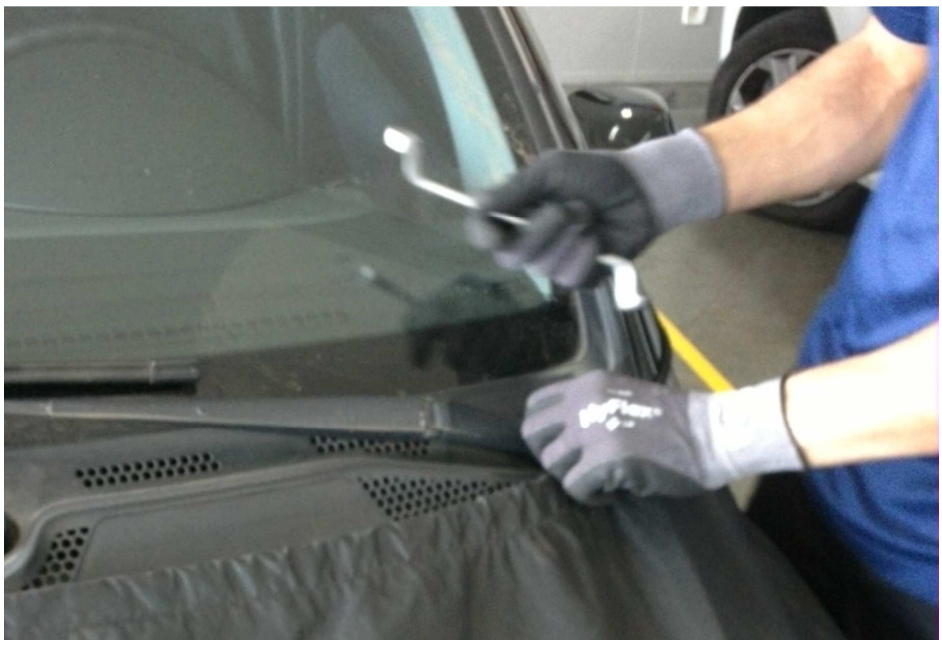


3

Retire os grampos da grade do lado do motor.



4

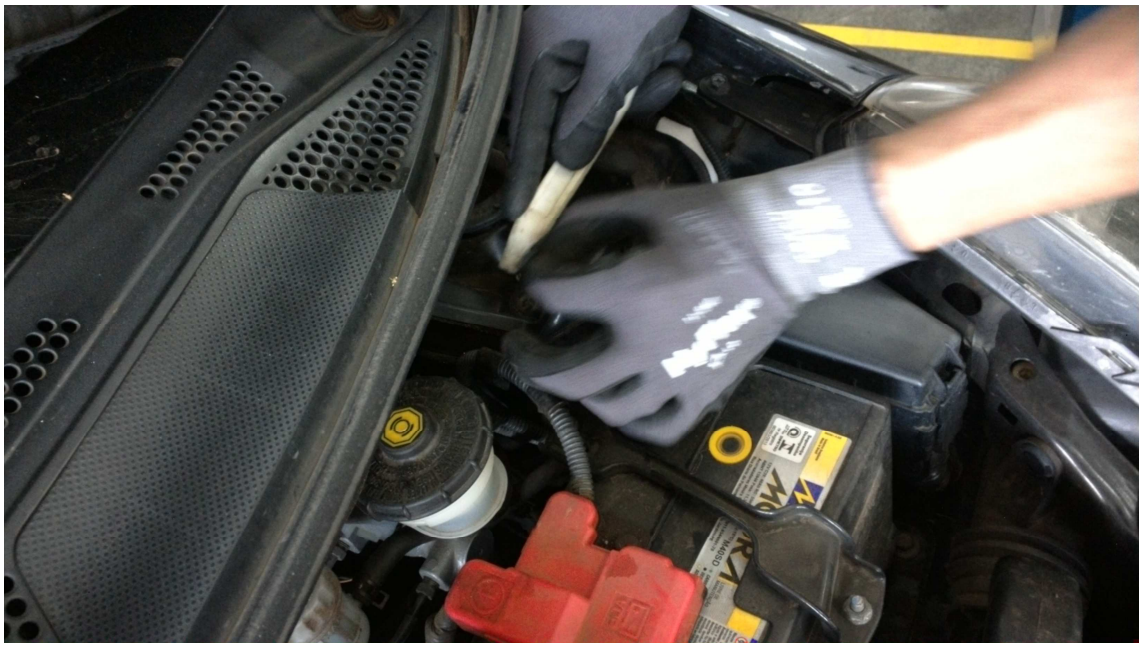

5

Desencaixe os grampos da grade que são presos diretamente na lataria.




6



7

Utilize uma espátula de nylon para desencaixar a moldura que é inteiriça.




8

Remova o vidro com cabo de aço.



**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

9

Prepare o vidro novo encaixando a moldura e aplicando álcool isopropílico.





10

Aplique o adesivo.



11

Instale o novo vidro.

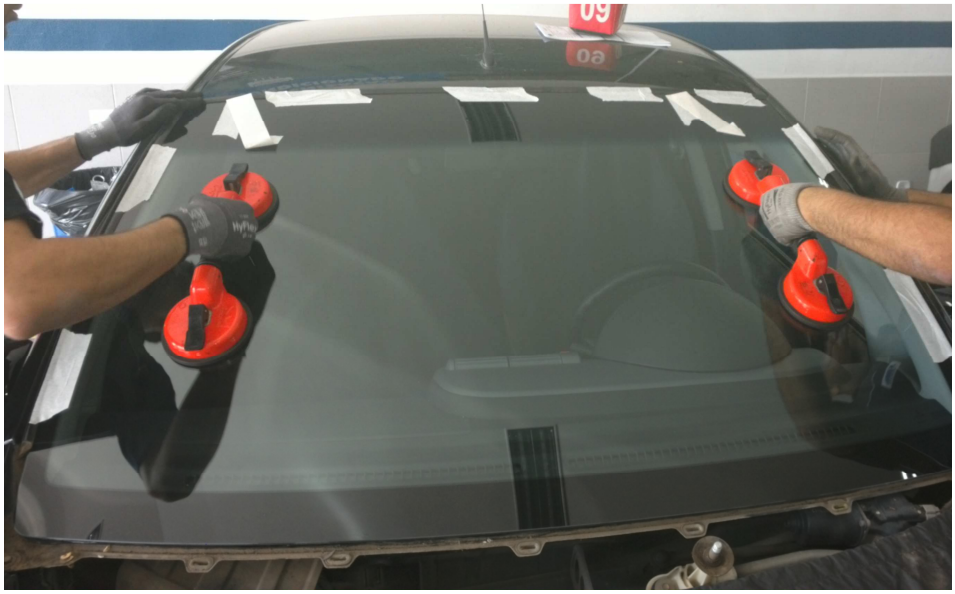

12

Faça a montagem da grade e as palhetas.

