GM Meriva 2002 - Para-brisa

Vidro de alta complexidade, o cuidado especial fica por conta dos frisos laterais que avançam sobre o teto. A moldura lateral é encaixada diretamente ao vidro, na parte inferior o acabamento é feito pela grade.


1

Obrigatório o uso de EPI.



2

Para retirar a grade é necessário soltar quatro parafusos na parte inferior do lado do motor do veículo.

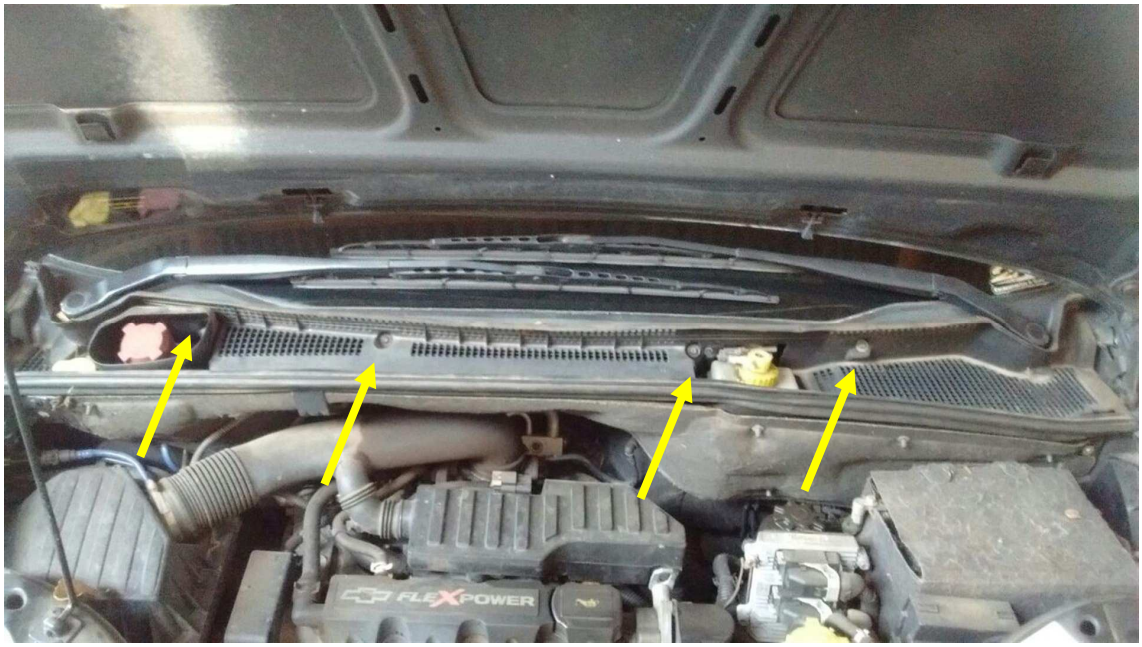

3

Retire os limpadores marcando a posição e lados.



4

Para retirar a grade será necessário remover a tampa do tanquinho.



5



6

Para retirar os frisos laterais, segure firme e force para cima dando uma leve torção para dentro.




7




8

Remova o friso por completo.

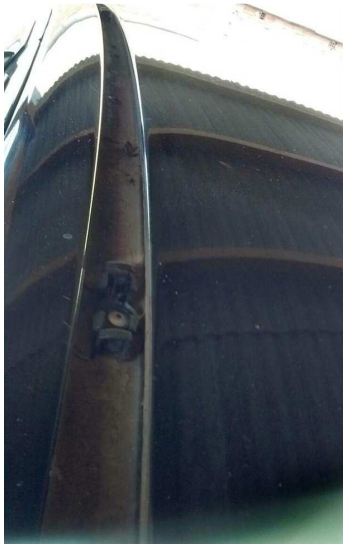

9

Para retira a guarnição superior, utilize um alicate de bico para iniciar a remoção.

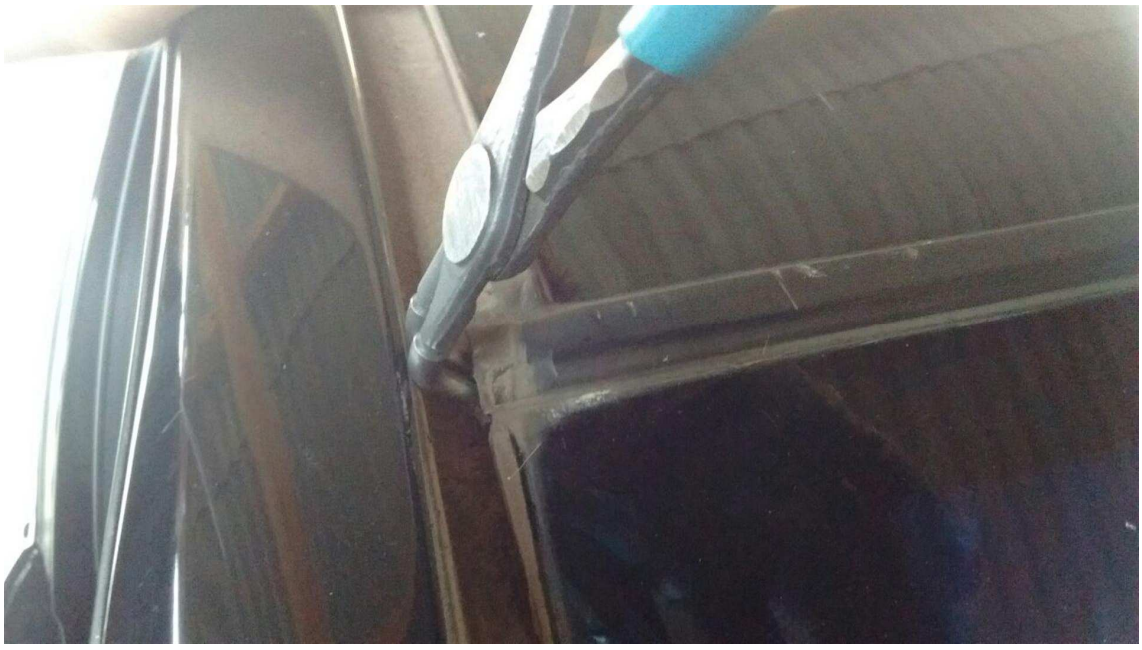


10



11

Para retirar o retrovisor corra para cima para dar o desencaixe da pastilha.

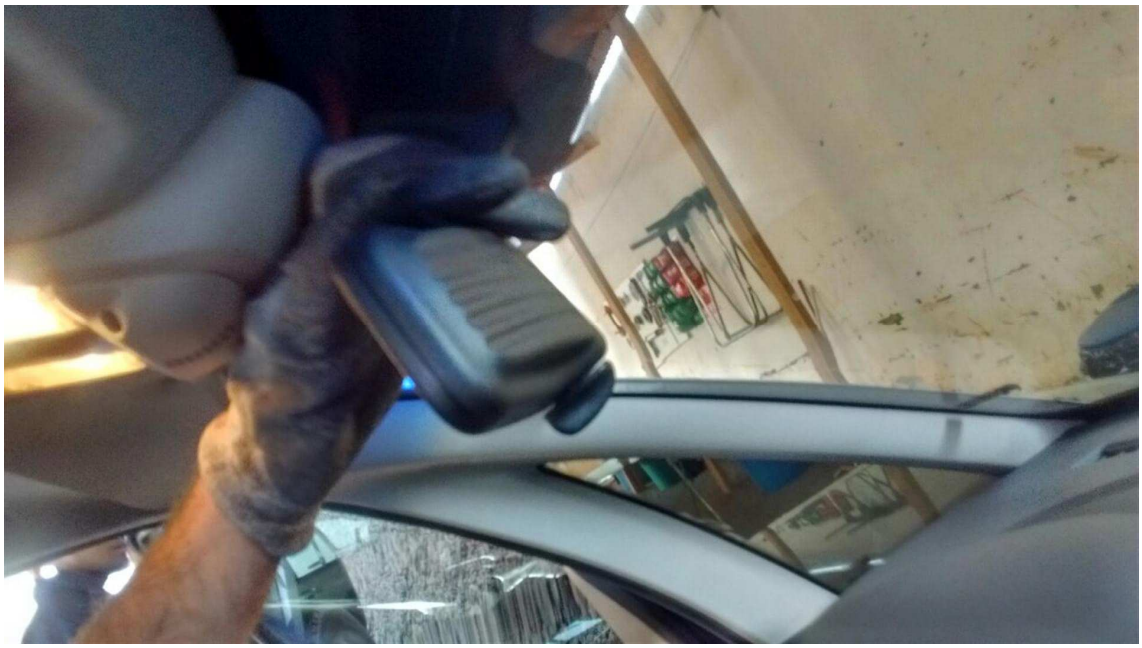

12

Com o vidro livre das molduras faça a remoção e instalação.

