Remoção do pára-brisa do Citroen AIRCROSS.

Vidro de alta complexidade para substituição, devido a suas molduras externas necessitarem de muita atenção. Para os veículos com sensor de chuva há também o cuidado na desmontagem do sensor.

1

Remoção do conjunto limpador.

Remova conjunto braço limpador, para esta operação utilize uma chave de estria 16 mm.



02

Remoção das molduras laterais inferiores.

Com o auxílio da espátula plástica remova puxando para cima, as molduras de borracha localizadas nos cantos inferiores. Esta moldura possui grampos presos ao pára-lama e sobre a grade churrasqueira.



03

Remoção da grade churrasqueira.

Remova à grade desencaixando a guarnição de vedação do capô, em seguida levante a churrasqueira pela frente puxando-a na direção do motor. Desta forma o friso sairá junto com a grade.



04

Remoção do friso do teto.


Utilizando a espátula comece a desencaixar o friso do rack do teto, inicie na parte dianteira próxima a base do para-brisa, posicione a espátula do lado de fora forçando o friso que é de metal, para o desencaixe do grampo, vá desencaixando-os na sequência um a um,

até a altura do teto. Agora arraste o friso para frente removendo então, correndo-o até solta-lo totalmente. Repita o processo do outro lado, lembrando do cuidado com o friso, pois é uma peça pintada, que pode facilmente ser arranhada.




5

Desloque o friso até a altura do teto

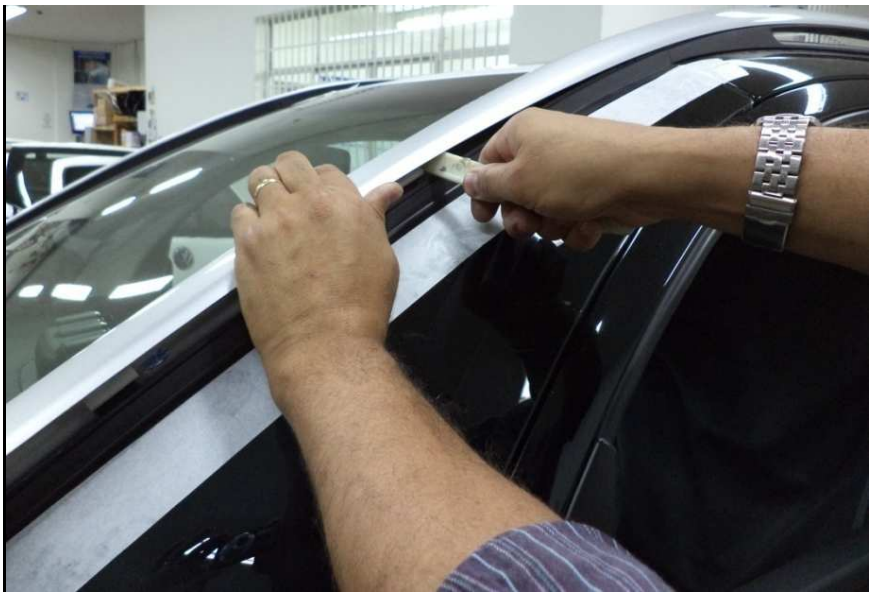

6


Puxe o friso correndo para frente.

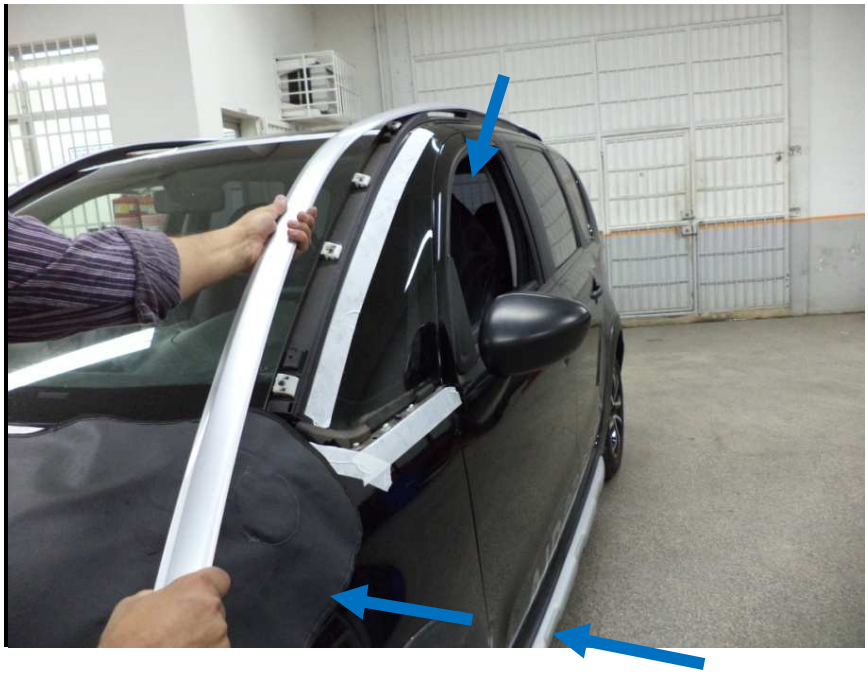

7


Remoção parcial do rack do teto.

Remova os dois parafusos Tox T35 que estão sob tampas plásticas que podem ser removidas com chave de fenda pequena, os mesmos estão localizados na parte dianteira. Note que depois de removidos os parafusos, é possível levantar o rack para deixar amostra às garras do friso do pára-brisa.

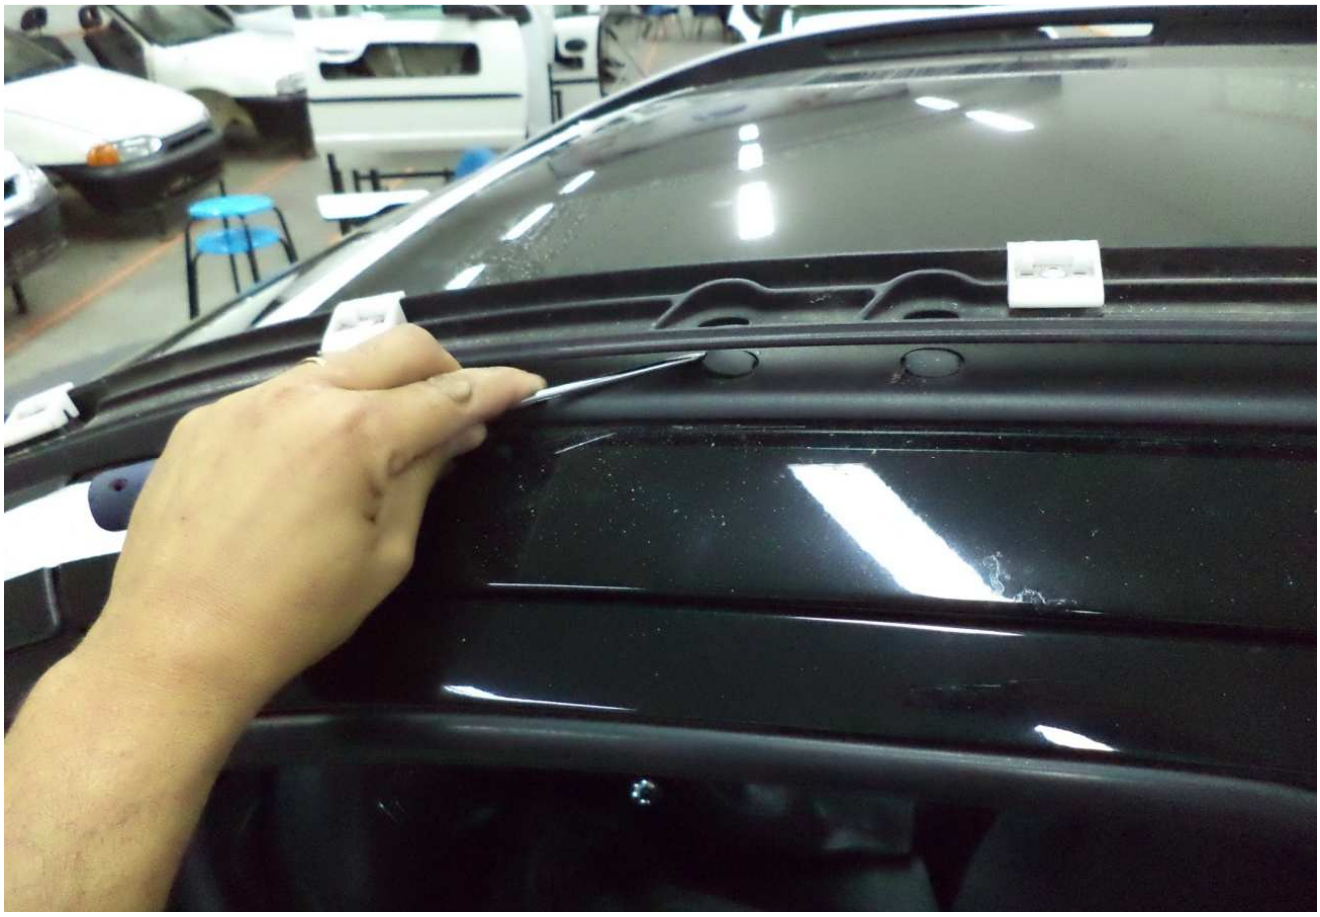

8

Levante a ponta rack para desprender o friso do para-brisas.Utilize uma espátula para deixa-lo suspenso.

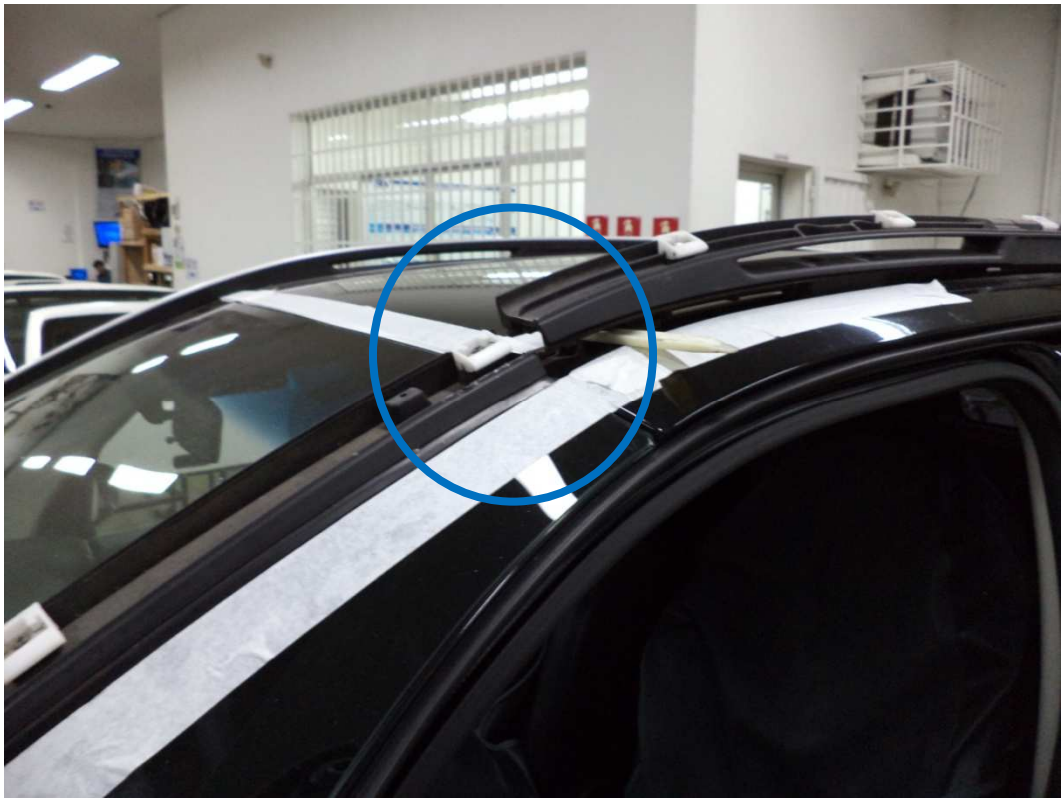

9 - Remoção do friso lateral do pára-brisa.

Este friso é preso ao vidro, com uma espécie de espuma ortopédica e dupla-face que é muito frágil, podendo rasgar na remoção. Uma forma de remover com segurança sem danificá-la, e utilizando um estilete de corte de película, e ou uma lamina de “ratinho” e álcool

isopropílico. Primeiro deve-se descolar o friso da parte colada sobre a cantoneira, deste lado não há espuma, então se pode usar uma espátula com álcool isopropílico. Posicione a espátula plástica já molhada com álcool isopropilico na parte inferior, entre o friso e a borracha, que é colada a cantoneira e vá arrastando até a parte superior deslocando totalmente, lembre-se que a descolagem é entre o friso e a guarnição, ou seja, a guarnição ficará colada na cantoneira.



10

Molhe uma flanela no álcool e passe na borda da espuma.




11

Usando uma lâmina umedecida com álcool isopropílico comece a cortar o adesivo da espuma, que está colado no vidro, de início passe apenas a ponta da lâmina no sentido forçando no vidro e à medida que o adesivo for cedendo vá cortando, sempre umedecendo a lâmina. Recomenda-se utilizar a flanela já umedecida no álcool e use a espátula, para separar a parte já solta do vidro até a total remoção do friso deixando o vidro livre para remoção.



12

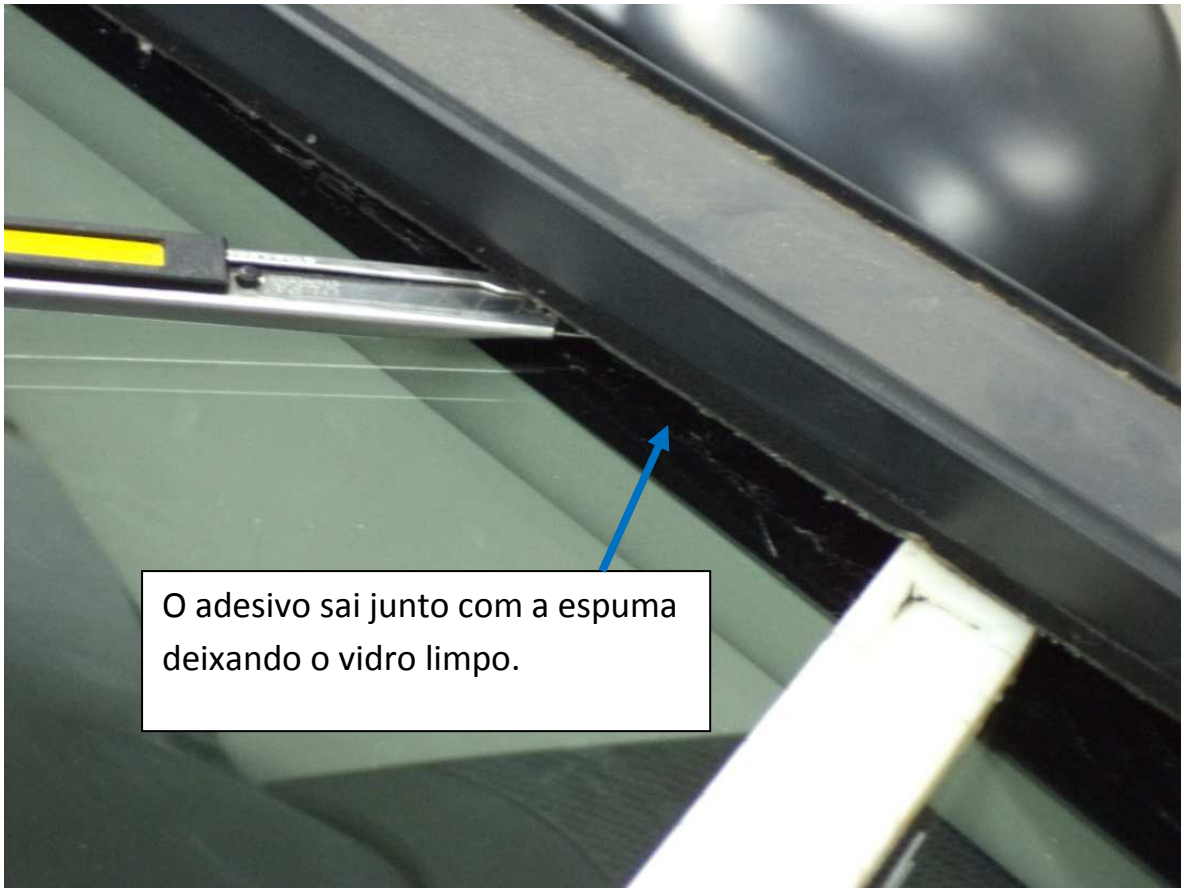
O adesivo sai junto com a espuma deixando o vidro limpo.

Remova a moldura de acabamento do conjunto do retrovisor e sensor de chuva, utilizando uma fenda pequena.



14

O acabamento se divide em duas partes, encaixadas uma a outra.



15

Para remover o espelho, segure firme em sua base e gire no centido horário para desencaixa-lo da pastilha.



16

Para remover o sensor de chuva, desloque duas travas para baixo como mostra a foto.



17

Para remoção do para-brisa utiliza-se cabo de aço, manípulo, chave fixa com ventosa e perfurador.

Corte cerca de 80 cm de cabo, e usando o perfurador passe o cabo sob o vidro no canto inferior (direito ou esquerdo) perfurando de dentro para fora, passado o cabo, na ponta de fora, prenda o manipulo, e por dentro prenda a chave fixa.





18

Prepare o novo vidro aplicando álcool isopropílico em toda a serigrafia.



19


Para montagem, inicie por limpar o friso removendo toda dupla-face restante, recomenda-se utilizar uma flanela umedecida com álcool isopropílico, deixando o friso pronto para aplicação de uma nova fita para aplicação no veiculo .






20

Parafuse o rack no teto não se esquecendo da massa de vedação e as tampas dos parafusos, em seguida reinstale o friso encaixando-o em todos os grampos, iniciando pelo grampo da parte traseira.

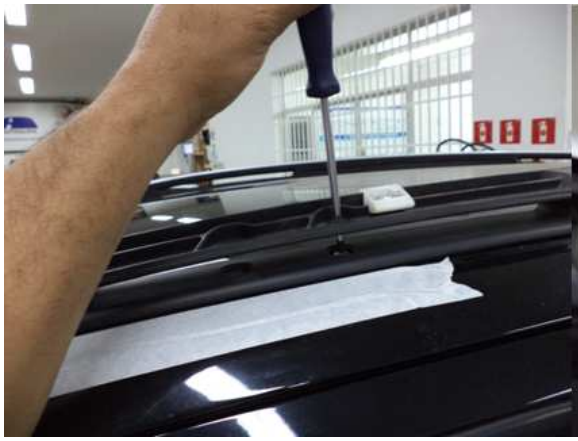

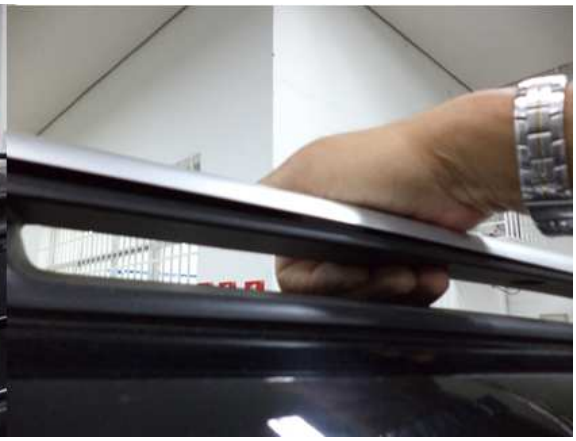

21

Para montagem da grade churrasqueira aplique limpa vidros em todo o friso para facilitar o encaixe na base do para-brisa.



22

Monte as palhetas, lembrando-se de posicioná-las na marcação existente do vidro, e faça o teste de acionamento.



23

Por fim monte as molduras de borracha lateral e instale o espelho retrovisor, e o sensor de chuva

