Hyundai HB20 2012 PTA DT

Vidro de baixa complexidade, é preso a máquina de vidro direto, ou seja, não possui suportes, em alguns casos será necessário reaproveitar as buchas plásticas que vão nos furos do vidro.

1

Utilize EPIs necessários.



1

Remova o acabamento do espelho retrovisor, que é preso por uma trava metálica e uma presilha plástica.




2

O forro é preso por um parafuso na maçaneta interna e um no puxador da porta.



3

Para soltar o friso o ideal é deslocar por baixo os pino e elevar para cima, livrando o pino de trava.

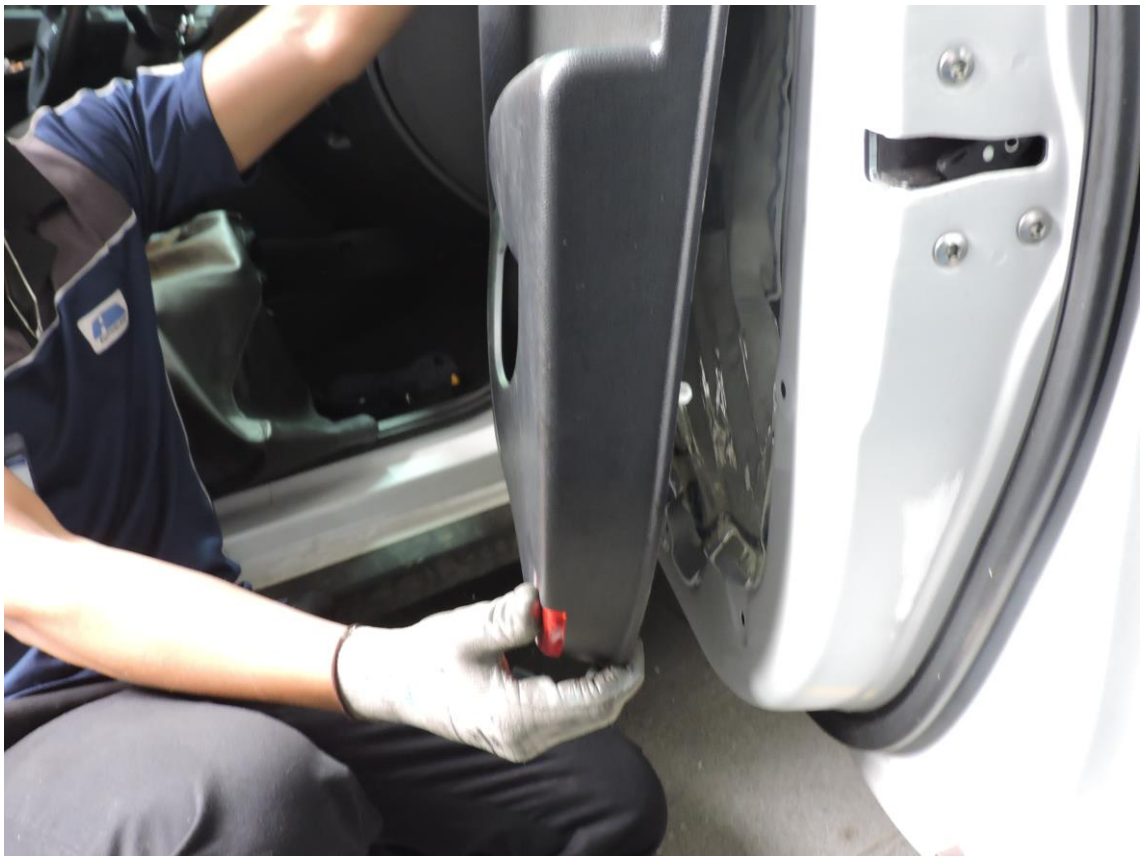

4



5

Passe a maçaneta interna para dentro passando pelo forro.



6

Descole o forro guarda-pó por baixo, para ter acesso a maquina de vidro e aspirar o interior da porta.



7

Retire a canaleta para uma melhor limpeza.



8

Para inserir o vidro na porta, incline para frente.



9



10

Desça-o até ter acesso por baixo para assim encaixar as buchas de fixação, nos furos.



11



12



13

Faça a montagem.



14

