Peugeot 308 2012- Quebra vento

Vidro de média complexidade, o detalhe fica por conta do encaixe da armação na porta que pode ficar fora do vidro da porta. É preciso remover o forro de porta para ter acesso a um arrebite da coluna.

1

Remova o aro de acabamento da maçaneta interna que é apenas encaixada.



2

Retire um parafuso no puxador da porta que é em conjunto com o painel de interruptores dos vidros elétricos.



3

Retire dois parafusos nas laterais do forro.



4

Desencaixe o forro começando a puxar por baixo usando uma espátula.




5

Desencaixe a canaleta do vidro de porta que é inteiriça com a coluna do quebra vento.



6

Usando uma furadeira retire o arrebite que fixa a coluna à porta.

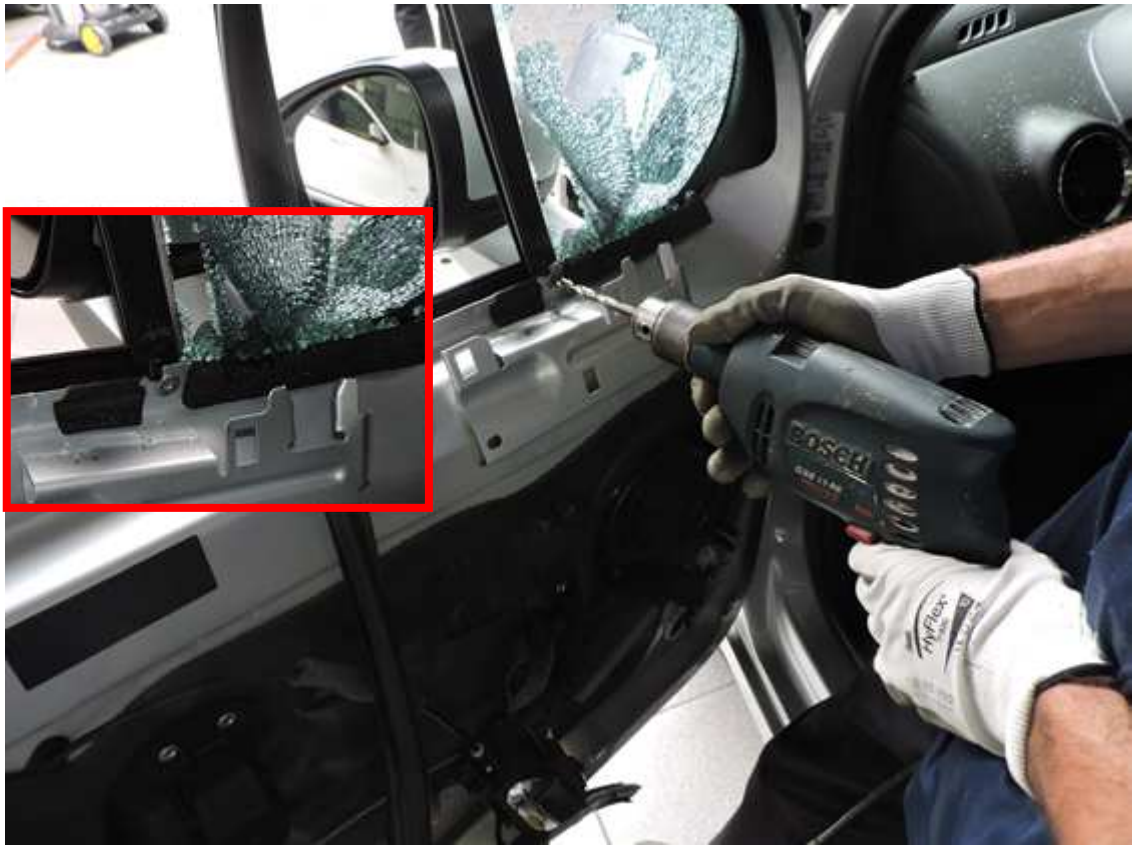

7

Remova o conjunto completo com canaleta coluna e vidro.



8

Remova o acabamento na parte anterior logo à frente do quebra vento.



9

Para instalar o novo conjunto aplique silicone em spray na borracha para facilitar o encaixe à porta.



10

Monte a moldura anterior.



11

Arrebite a coluna.



12

Faça a montagem do forro de porta para finalização do serviço.



