Peugeot C3 2012/ PTA DT DR.

Para substituição deste vidro será utilizado as ferramentas Torx T20, T30, espátula de nylon e um estilete. A maçaneta interna é presa direta a porta.

O vidro é preso a máquina por dois parafusos, presos as buchas diretas ao vidro.

1

Remova o acabamento cromo do puxador da porta.



2

Usando uma chave Torx T30 remova os dois parafusos do puxador.



3

Remova os parafusos torx T20 periféricos do forro sendo: Dois região posterior; um na região anterior e um na região inferior.



4

Desloque o interruptor do vidro elétrico utilizando uma espátula de nylon, e em seguida desconecte o conector elétrico pressionando duas travas como mostra a foto.





5

Desloque o forro, puxando-o para frente, soltando apenas as regiões laterais e inferior.



6

Eleve o forro para cima desencaixando-o da pestana.




7

Utilizando o estilete remova o plástico de proteção.



8

Conecte novamente o interruptor do vidro e movimente a máquina para baixo até a posição próxima ao motor da maquina de vidro, para dar acesso aos parafusos T30 das buchas do vidro.

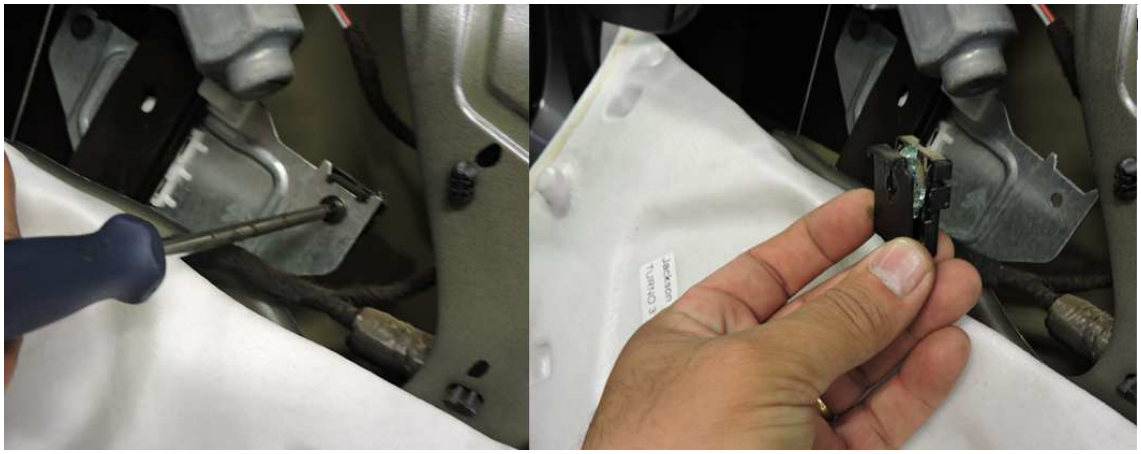

9

Remova a pestana e as canaletas para uma melhor limpeza dos cacos de vidros.



10

Aspire todo o interior da porta removendo todos os cacos.



11

Monte as buchas no vidro.



12

Monte novamente as canaletas à porta e insira o vidro descendo-o dentro da porta até encaixar no arrastador da máquina para que seja preso.



13

Faça os testes de funcionamento.



14

Inicie a montagem, instalando de volta a pestana.



15

Plástico de proteção, que neste caso é possível reaproveitar a cola de fixação.



16

O forro, lembrando de fixar na pestana primeiro, e em seguida voltar seus parafusos.



17

O interruptor do vidro



18

Finalize promovendo a limpeza do vidro e a gravação do número do chassi.

