Peuogeot 3008 2010 para-brisa.

Este vidro possui molduras tipo frisos nas laterais, presos por grampos direto na lataria do veículo.

1

Remova os acabamentos internos do conjunto espelho retrovisor e sensor de chuva.



2

Retire a moldura do lado esquerdo.



3

Em seguida retire a parte do lado direito que é presa direta na base do espelho.




4

Solte as travas metálicas do sensor de chuva e desloque-o do vidro tomando o cuidado para não danificar o gel.



5

Para retirar o espelho, segure firme a base e torça no sentido horário.

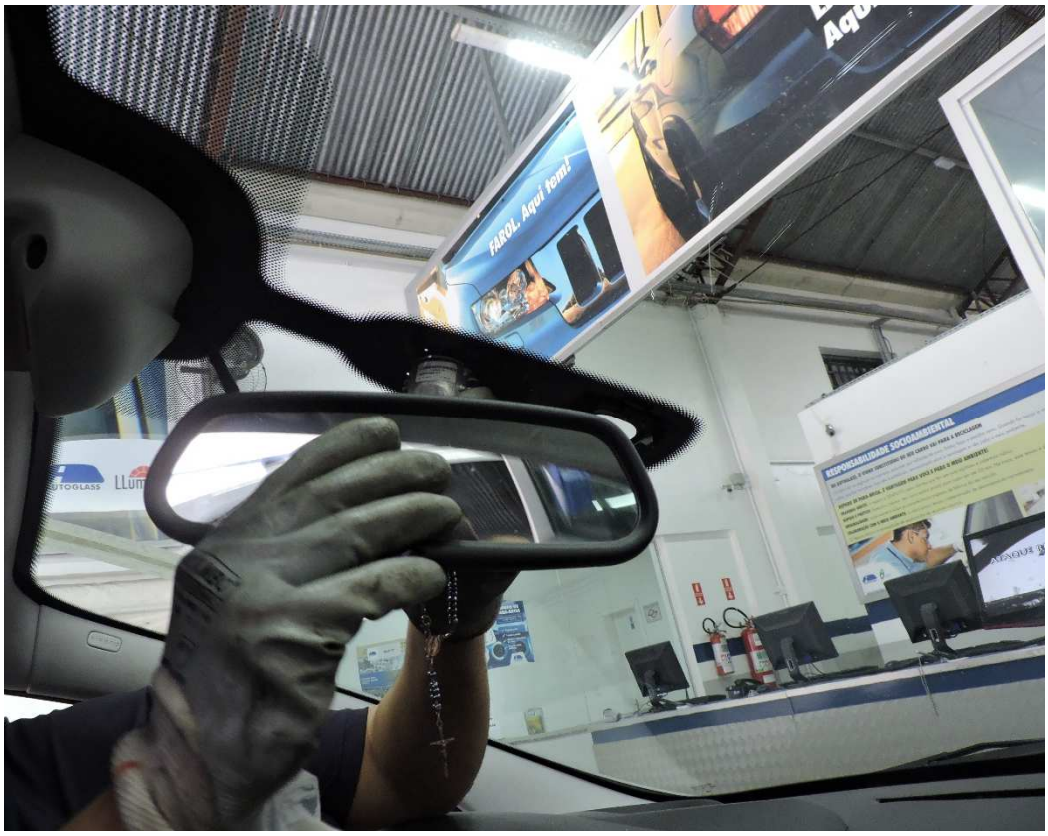

6

Antes de remover as palhetas verifique a posição e lado das palhetas.




7

Retire o friso lateral iniciando por baixo puxando firme até soltar o primeiro grampo.



8

Em seguida utilize uma fenda pequena para ir deslocando os outros grampos.

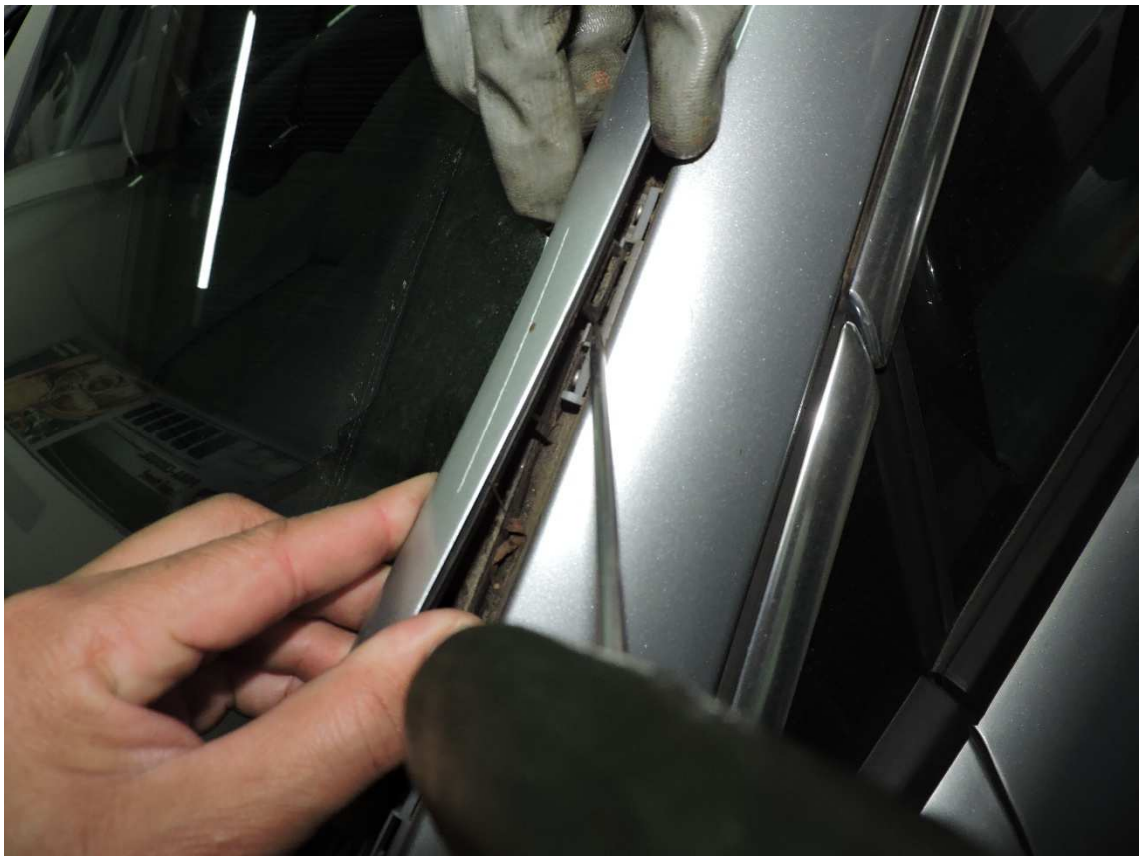

9

Vá soltando os grampos na sequencia solta-lo por completo.




10

Remova a guarnição do capo




11

Retire um parafuso no centro da grade.

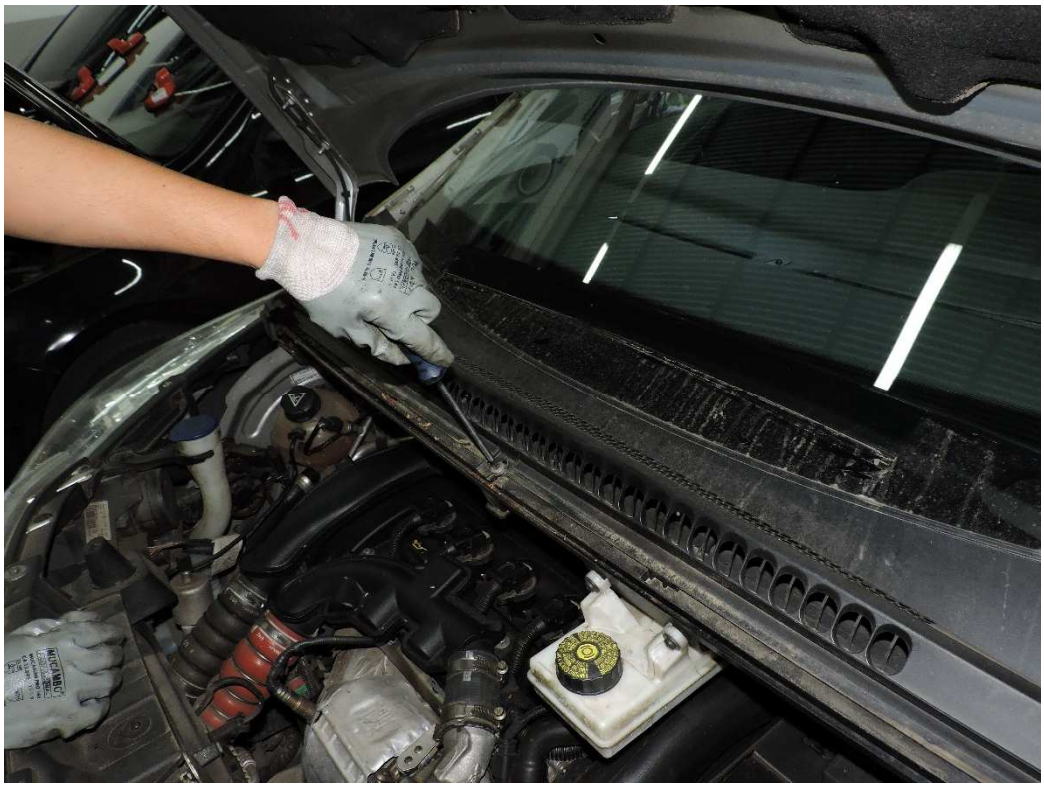


12

Desencaixe a grade do friso preso ao vidro.

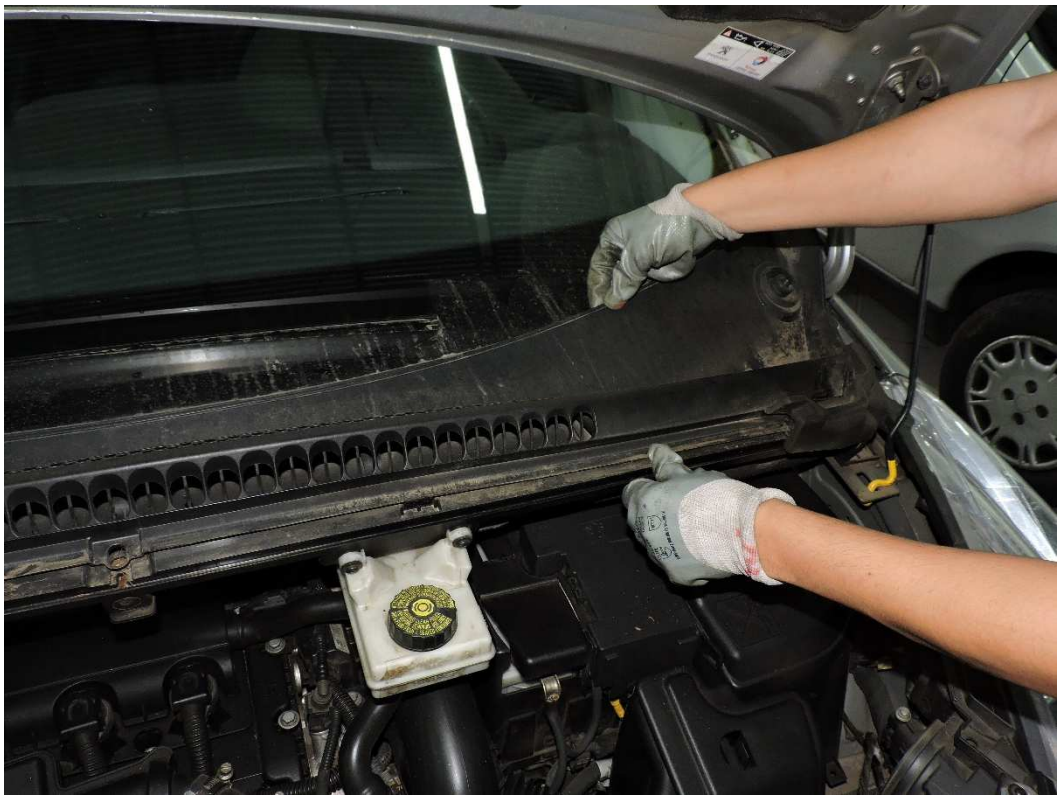

13

Remova o vidro tomando cuidado na passagem do cabo na região do chicote do sensor de chuva.

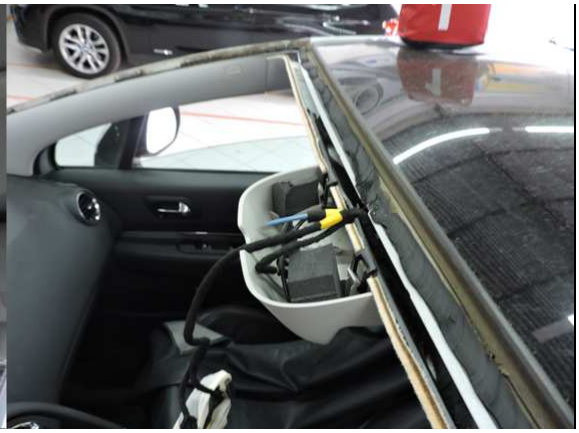14

Removido o vidro faça a preparação do vidro, passe a cola no quadro e instale o vidro.





15

Para encaixar a grade novamente, aplique limpa vidros no seu friso, para facilitar o encaixe.



16

Precione a garde de forma sequencial.

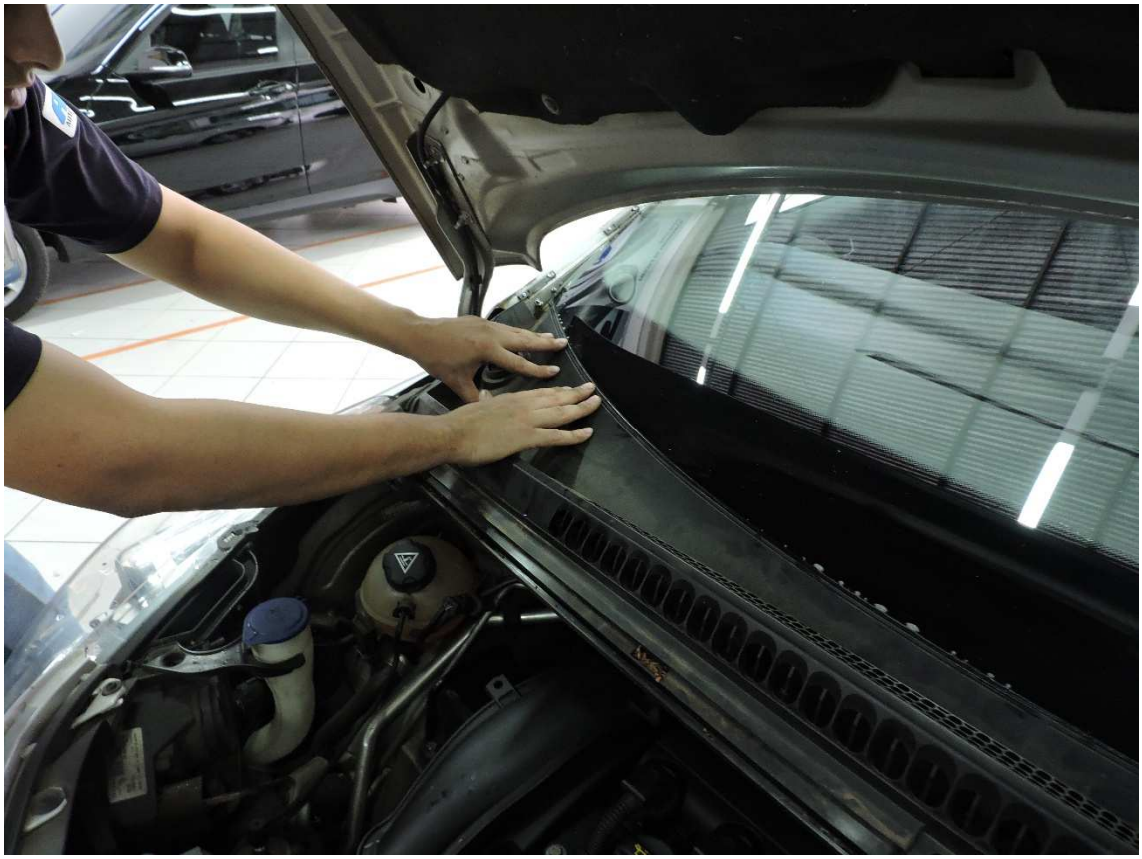

17

Monte o parafuso no centro, a guarnição do capo,



18

Monte as palhetas e os frisos laterais.



19

Monte a parte interna



20

Faça os testes de funcionamento do sistema do limpador, e finalize o serviço.

