Land Rover Discovery III/IV 05/

Este vidro possui como acabamentos, guarnição na parte superior, molduras que envolvem toda a coluna nas laterais e sua grade é presa por grampos tipo forro de porta.

1

Remova as palhetas, marque a posição e lado. A chave utilizada é estria 13mm.



2

Para remover as molduras laterais utilize uma espátula de nylon para iniciar o desencaixe que deve ser feito com muita cautela para evitar a quebra dos grampos, que são do tipo que se usa em forro de portas.





3

Remova a guarnição do capô na região próxima a grade.



4

A grade é presa por oito grampos idênticos aos utilizados em forro de porta. Para desloca-los utilize uma espátula iniciando em dos cantos na parte encostada ao vidro.



5

Após soltar o primeiro grampo, segure firme em cima e embaixo como mostra a foto e force para cima deslocando um por um, todos os grampos.



6

Para remover a guarnição superior, use uma fenda pequena para desloca-la principalmente nas pontas onde a guarnição fica debaixo do friso do teto.



7

Como se trata de uma moldura flexível, basta ir removendo-a por completo sem maiores complexidades.



8

Remova o vidro sempre utilizando o protetor de painel.



9

Faça a verificação da cola no quadro do veículo para identificar qual corte do bico será adotado.



10

Com vidro já removido do veículo retire o espelho retrovisor interno correndo para cima.




11

Aplique a cola no quadro.



12

Leve o vidro ao quadro já com a moldura superior encaixada no mesmo. Certifique que o friso superior fique sobre a moldura do vidro.

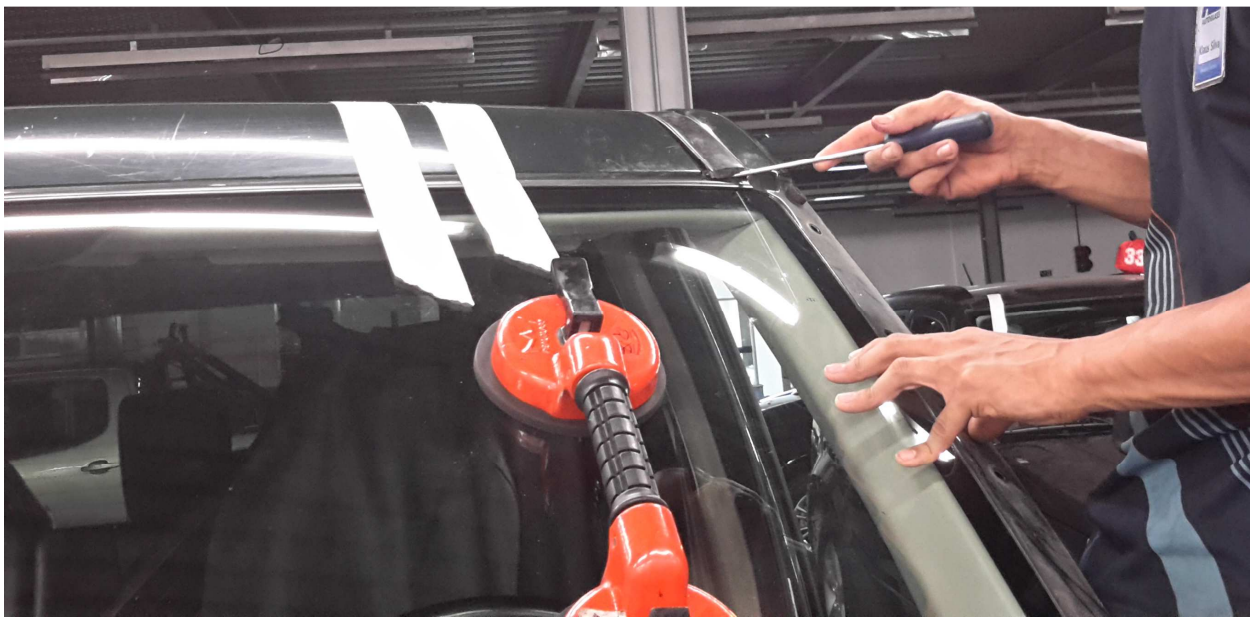

13

Monte a grade guiando todos os grampos antes de começar a pressionar, para o total encaixe.



14

Encaixe as molduras laterais comece pela parte de baixo.



15

Monte as palhetas e a guarnição do capô.



16

Encaixe o espelho interno.



17

Faça a gravação do número do chassi e toda a limpeza para liberação do veículo.

