GM Prisma 2013 PTA TR

Vidro baixa complexidade. O detalhe fica conta da necessidade de se remover a guia posterior interna para o encaixe do vidro dentro da porta.

EPI necessário: óculos de proteção e luvas.

1

Remova os parafusos do puxador e da maçaneta interna. E para retirar a maçaneta de vidro utilize a chave de grampo.




2

Removido o forro retire a canaleta.



3

Retire a guia retirando duas porcas e um parafuso na latera da porta logo abaixo da fechadura.

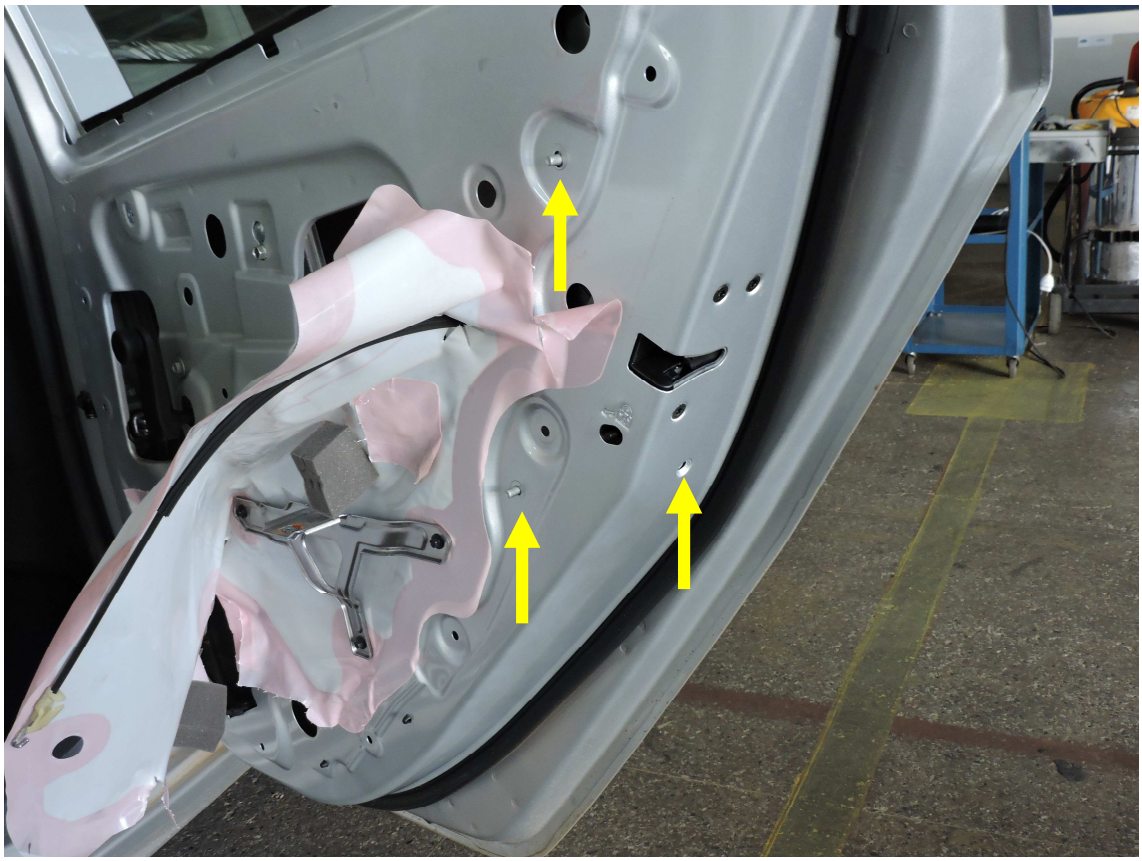


4

Retire de dentro da porta a guia.



5

Retire um parafuso da coluna, para dar abertura a passagem do vidro.

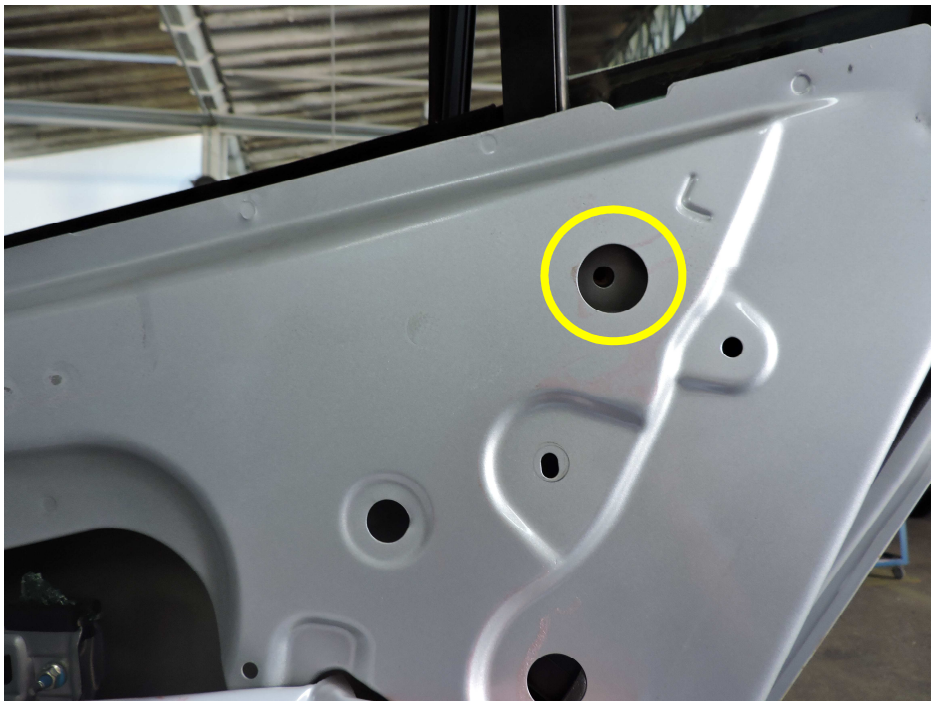


6

Para encaixar o vidro dentro da porta, desça-o por dentro passando por entre a coluna e a lataria da porta.



7

Desça o vidro até o fundo da porta para dar encaixe dentro da coluna.

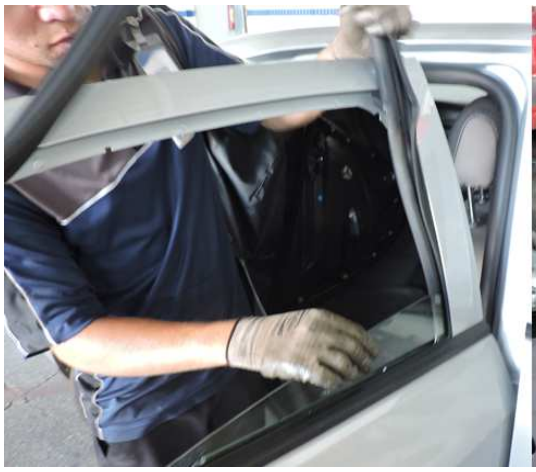


8

O vidro é preso a máquina de vidro com suporte de pressão “mãozinha”.



9

Volte a canaleta e em seguida suba o vidro até em cima para montar a guia.



10

Monte o forro de porta. Para encaixar a maçaneta do vidro encaixe o grampo metálico a maçaneta e a pressione contra o pino da máquina de vidro.

