GM S10 1994-2011 para-brisa.


Vidro de alta complexidade, o detalhe fica por conta da grade, que não precisa ser desmontada. As molduras laterais são parafusadas, e a moldura superior é uma guarnição flexível.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Desencaixe a guarnição da pingadeira. Trata-se de uma borracha bem macia.

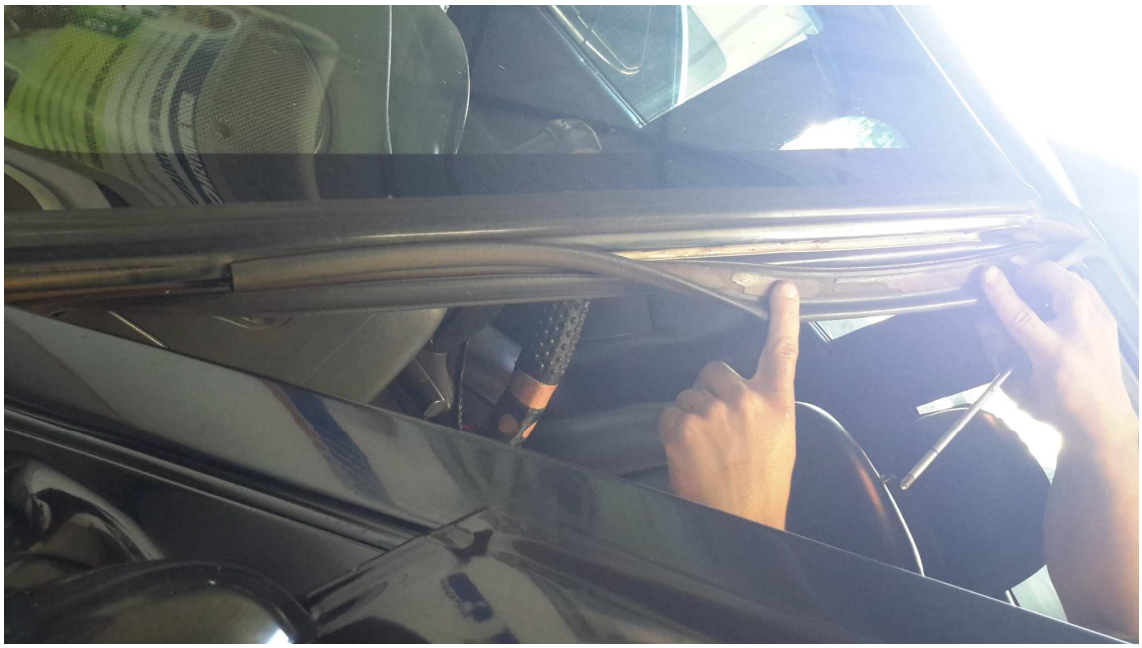

3

Remova os parafusos Philips para soltar o friso metálico que compõe a moldura lateral.

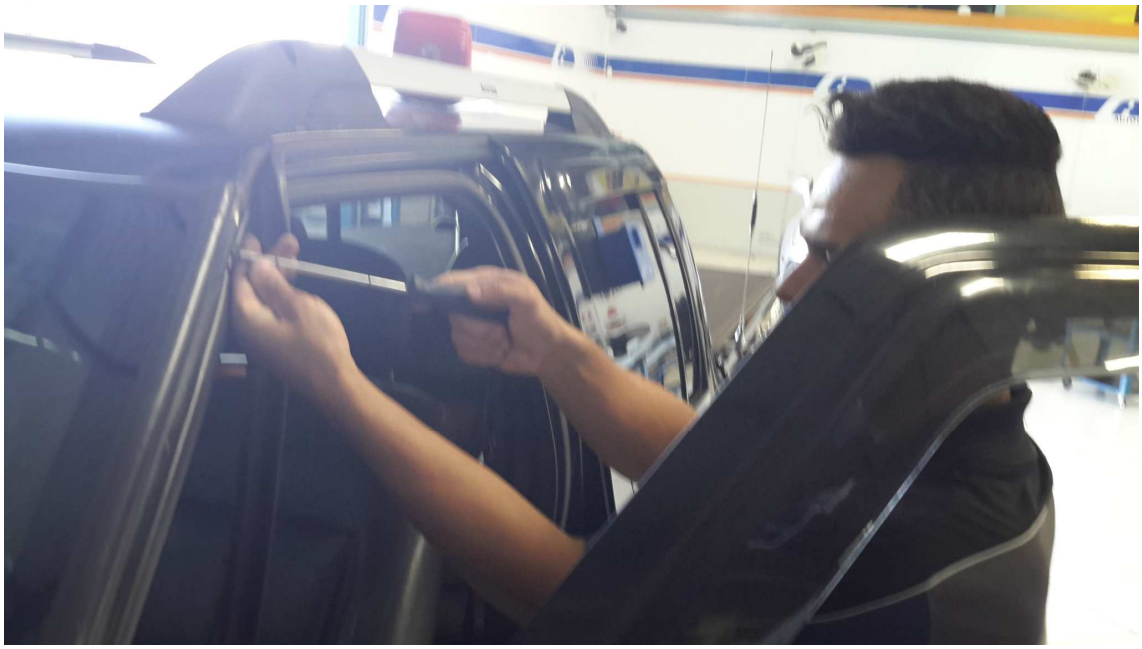

4

Com a ajuda de uma espátula desencaixe a moldura superior.



5

Retire as pontas da grade que são encaixadas por grampos metálicos.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

6

Remova os limpadores, com uma chave de 13 mm.



7

Para remover o vidro, passa-se o cabo por entre o vidro e a grade.




ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

8

Para posicionar o novo vidro abaixo da grade, eleve-o para cima, vá descendo ao espação entre a grade e lataria.

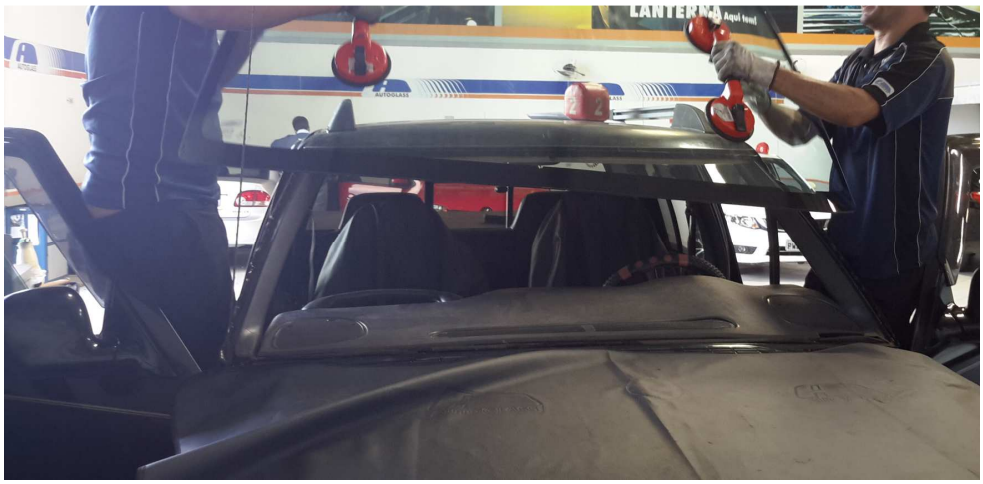

Desta forma o vidro fica bem posicionado a cola e sem risco de falhas na instalação.

