
Gm S10 1995/2012 - Espelho retrovisor com c/ elétrico.

Os espelhos retrovisores da marca Metagal podem vir com dois modelos de motores de controle e o chicote elétrico invertido, o que causa o mau funcionamento dos comandos de regulagem. Caso ocorra é necessário inverter a posição dos fios no conector e no motor. Este manual mostra as alterações que devem ser feita nos dois modelos de controles. Para identificar os modelos é necessário remover a placa com a lente.


1

Modelo “americano”mecanismo com parafuso rosca sem fim.

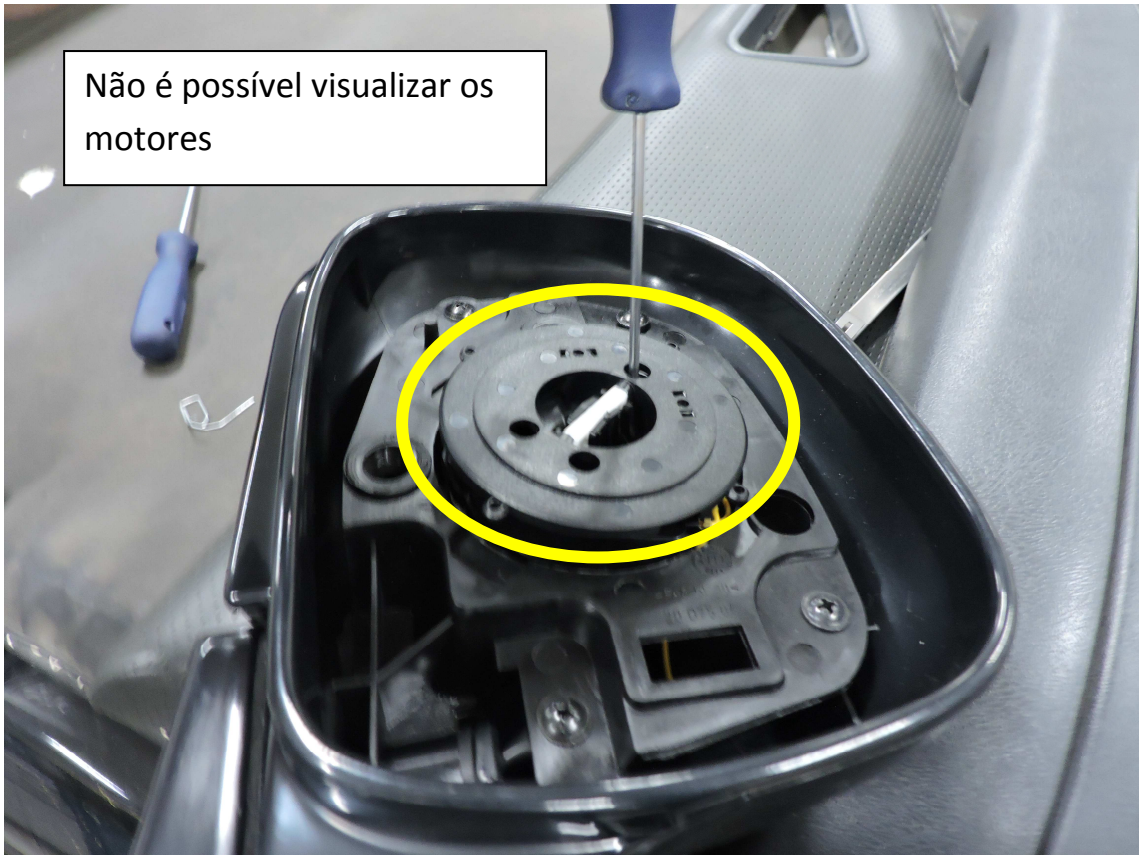

2

Usando uma fenda pequena desloque no conector a trava dos fios verde e branco.

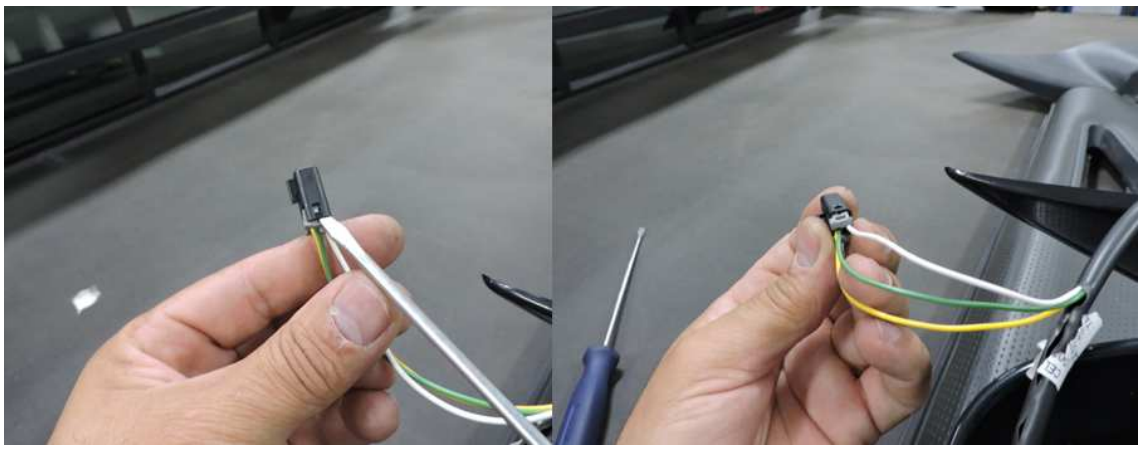


3

Com a ajuda de clipe desloque os fios: verde, e branco.



4

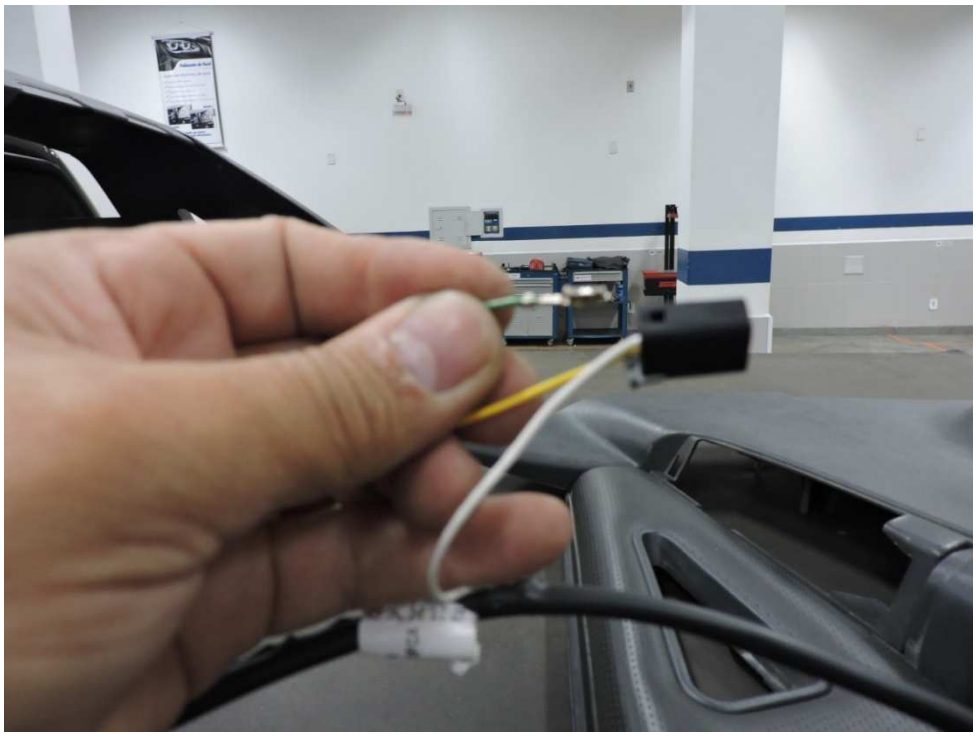

5

Volte os fios ao conector invertendo suas posições.



6

Nesta condição o espelho fará o movimento vertical (cima/Baixo) normal, porém no movimento horizontal (dentro/fora), o comando fica inverso. Para resolver é necessário desmontar a placa e remover o conjunto do motor.



7

Retirado o motor remova o fio branco alojado na posição de numero 4, basta puxá-lo, trata-se de um conector “macho”.




8

Retire o fio verde do alojamento de numero 2.




9

Encaixe o fio verde agora na posição 4

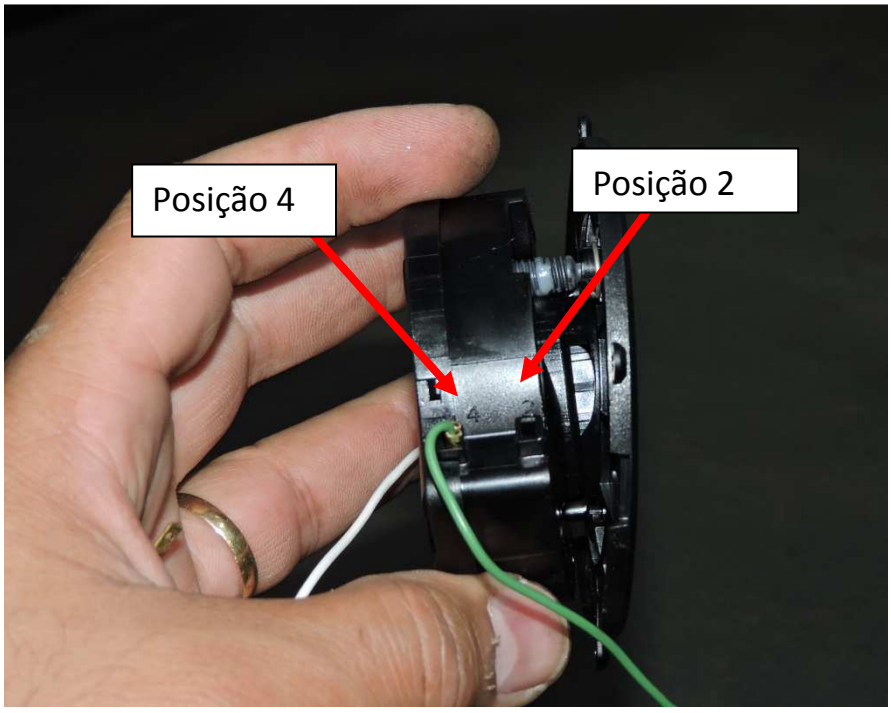

10

Encaixe o fio branco na posição 2

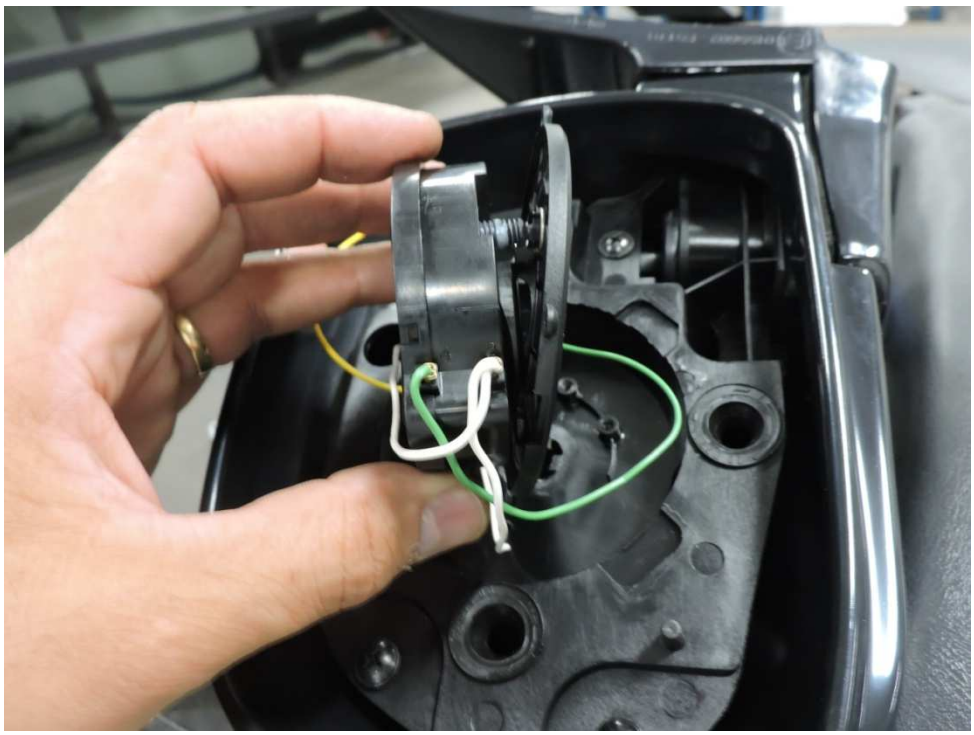


11

Monte o conjunto ao espelho e faça os testes.



12

Modelo “Nacional” mecanismo de movimento com cremalheiras.

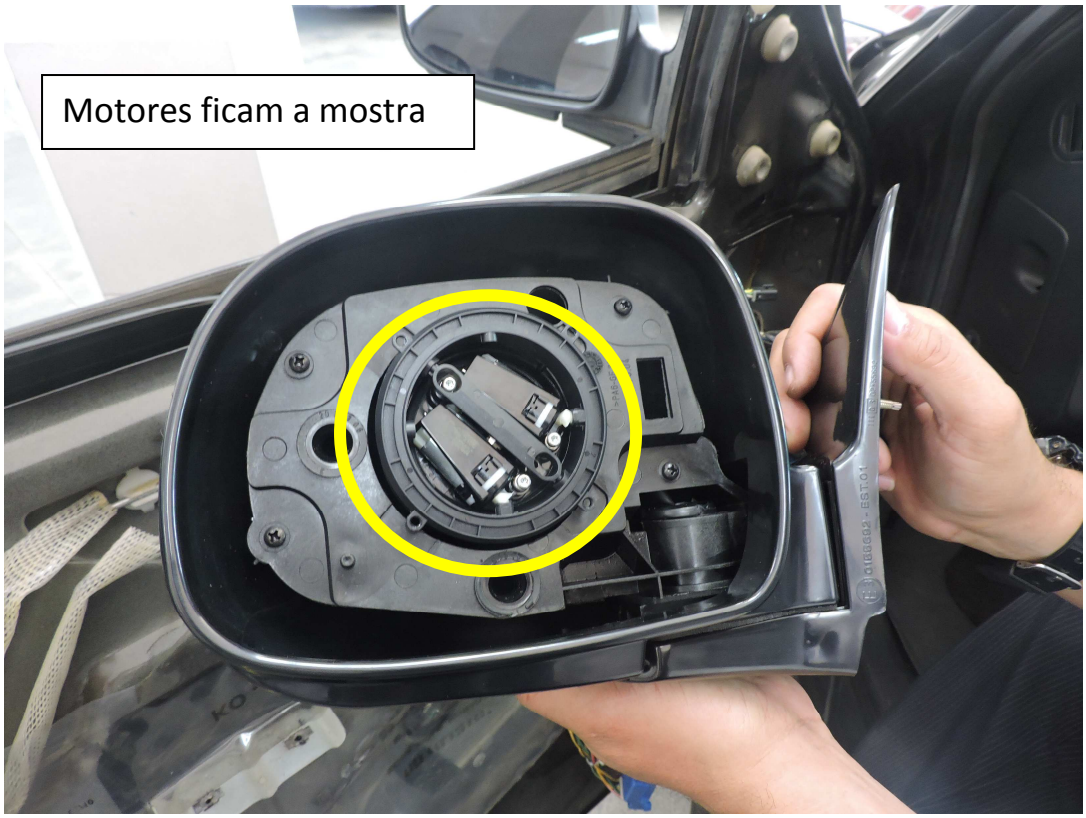

13

Inverta a posição dos fios Branco e Amarelo, no conector. Retire as travas de cor cinza dos terminais.




14

Utilizando um clipe de papel desloque o terminal do fio amarelo.



15

Faça o mesmo com o fio Branco.

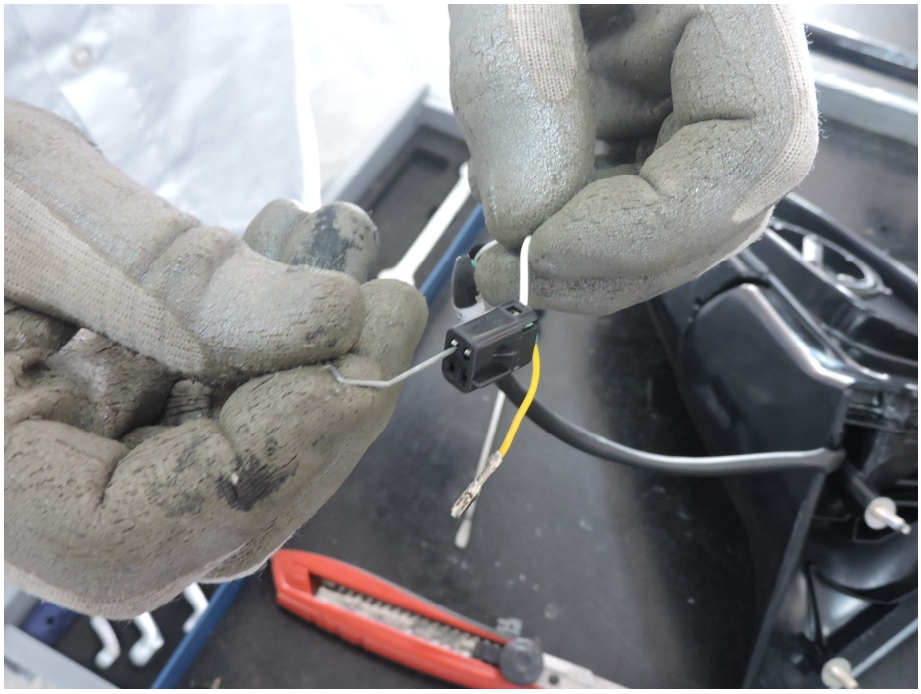

16

Volte a encaixar os fios ao soquete invertendo suas posições.



16

Desta forma o comando vertical fica certo, porém o comando horizontal ainda está invertido. Para acetar é necessário remover o conjunto do motor do espelho.



17

Retire a tampa inferior do conjunto.



18



19

Identifique o motor que faz o movimento horizontal.




20

Corte as laminas de contato.



21

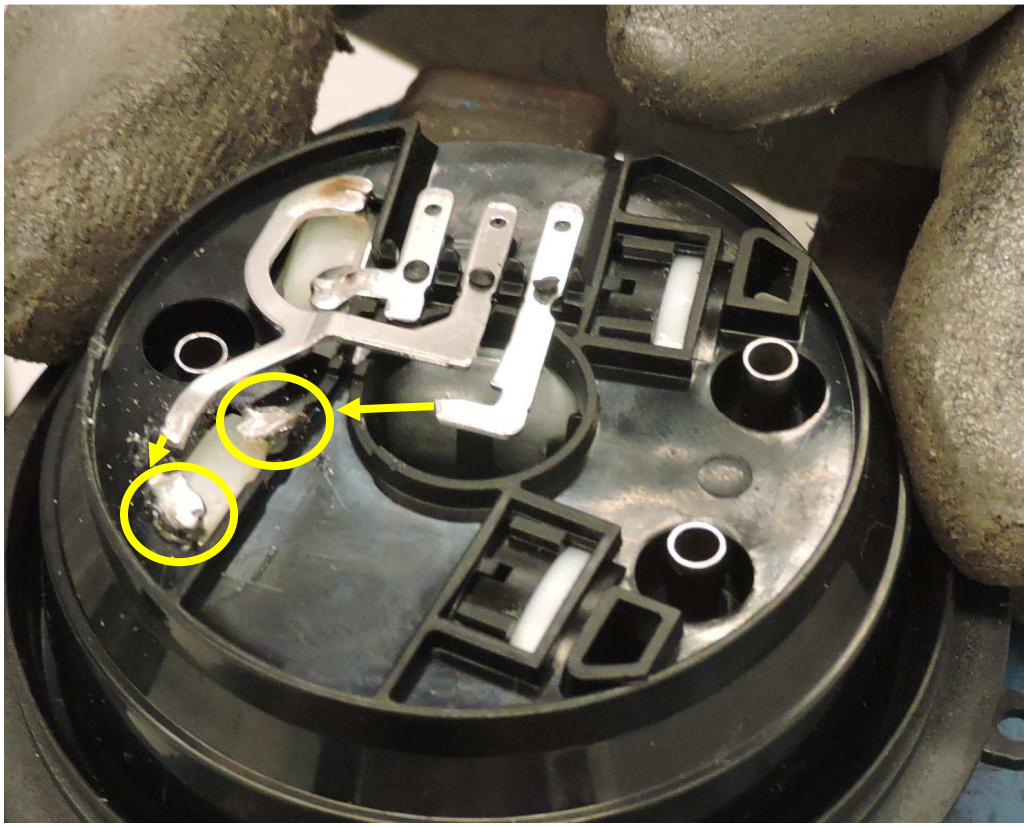

22

Será necessário usar um pedaço de fio pequeno para conectar as pontas ao motor.



23



24

Encaixe a tampa novamente e monte o conjunto ao retrovisor.



25

Encaixe a placa ao conjunto, sempre pressionando com a palma da mão.

