
GM S10 2012 Farol

Peça de média complexidade para substituição, é necessário remover parcialmente o para choque.

Obs. É necessário o uso de luvas de proteção.

1

Remova os parafusos na parte de cima da grade do para-choque.

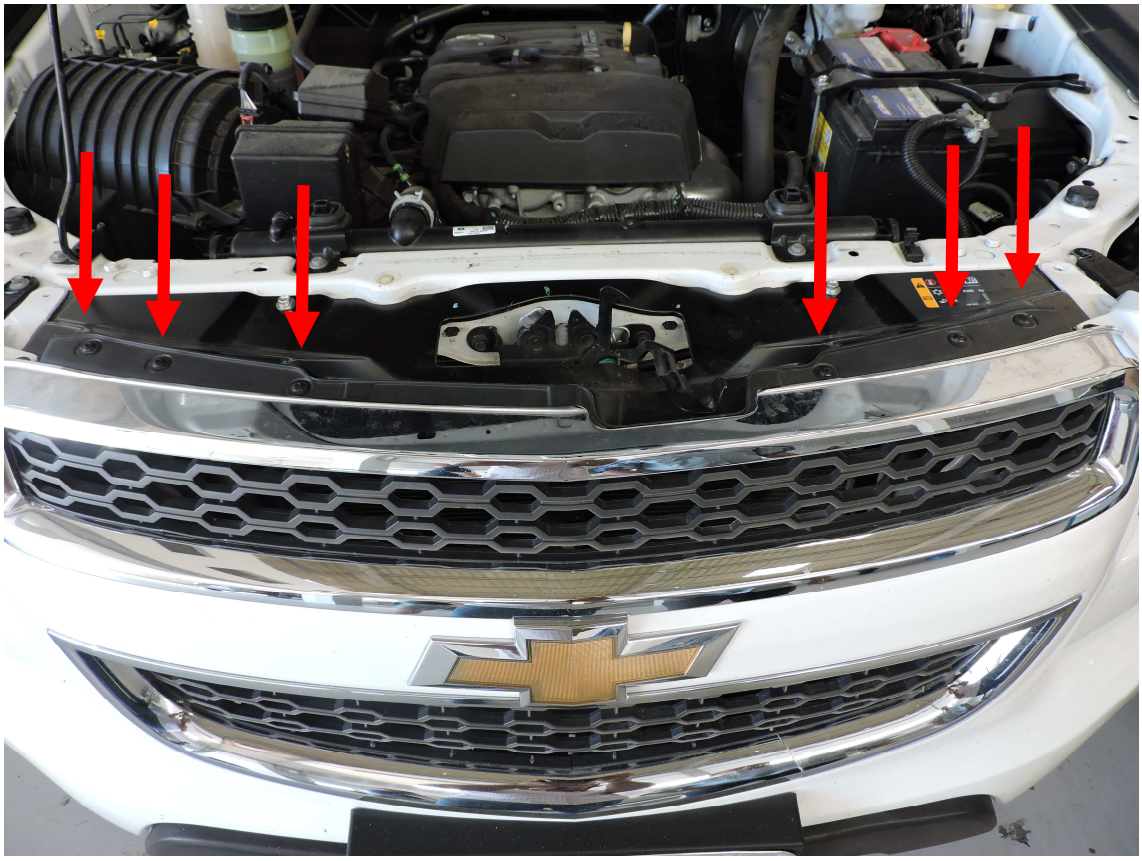

2

Retire a moldura lateral sobre o para-lamas.



3

Retire os parafusos da caixa de roda a frente do pneu.




4

Remova dois parafusos na parte inferior abaixo do para-choque.



5

Desencaixe o para-choque da para-lamas.

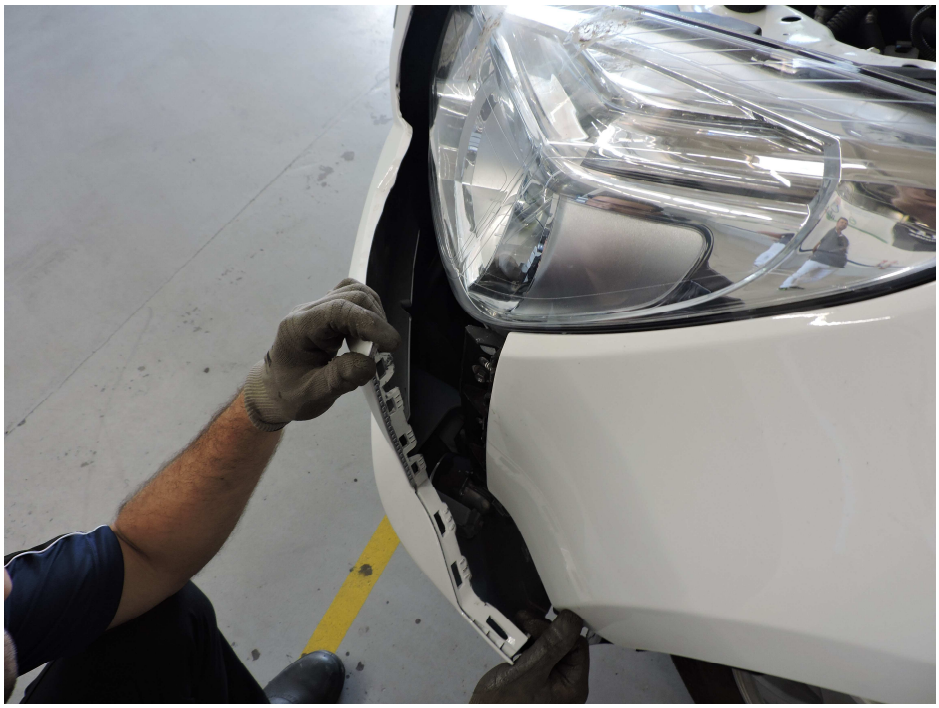


6

Remova os parafusos de fixação farol.



7

Removido o farol transfira as lâmpadas H1 para luz alta, H7 luz Baixa, pingo para farolete e Py 21w para pisca.

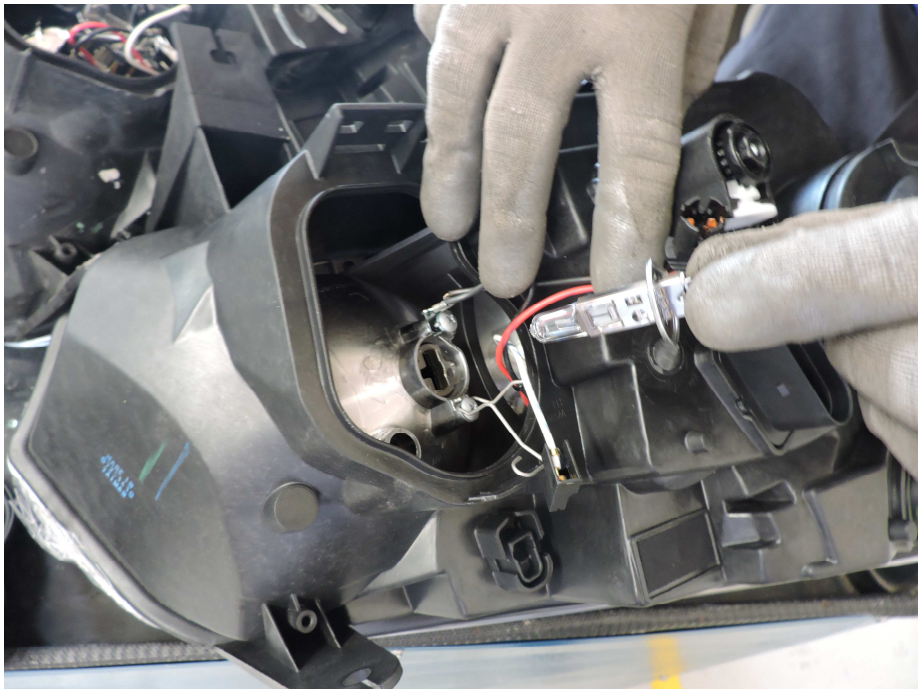

8

Atenção especial na montagem das borrachas de vedação no acesso as lâmpadas.



9

Monte o novo farol no veículo e faça os testes elétricos.



10

Monte novamente o para-choque para finalização do serviço.



11

