GM Cobalt 2011 Para-brisa.

Este vidro não possui moldura em sua montagem, um cuidado especial fica por conta dos calços plásticos localizados nos cantos superiores, direito e esquerdo.

1

Remova os braços do limpador com uma chave 16mm. Para desloca-los pressione em cima da articulação do braço.



2

Remova um parafuso sextavado de 7mm existente no meio da grade.



3

Desencaixe a mangueira do esguicho de água, localizado do lado esquerdo, próximo a haste do capô.



4

Remova os grampos do tipo arrebite que prendem a parte de baixo da grade.



5

Desencaixe os pequenos grampos nos cantos da grade.



6

Remova a grade deslocando-a em direção ao motor do veículo para desencaixar do vidro.



7

Utilize uma chave T20 para folgar o parafuso de fixação do espelho retrovisor interno.



8

Remova o vidro com cabo utilizando a chave fixa com ventosa e o protetor de painel.



9

Utilize uma espátula de raspar cola para guiar o cabo por entre o calço e o vidro, nos cantos superiores.




10

Removido o vidro retire os calços, pois não serão utilizados no novo vidro.



11

Faça a preparação do novo vidro.

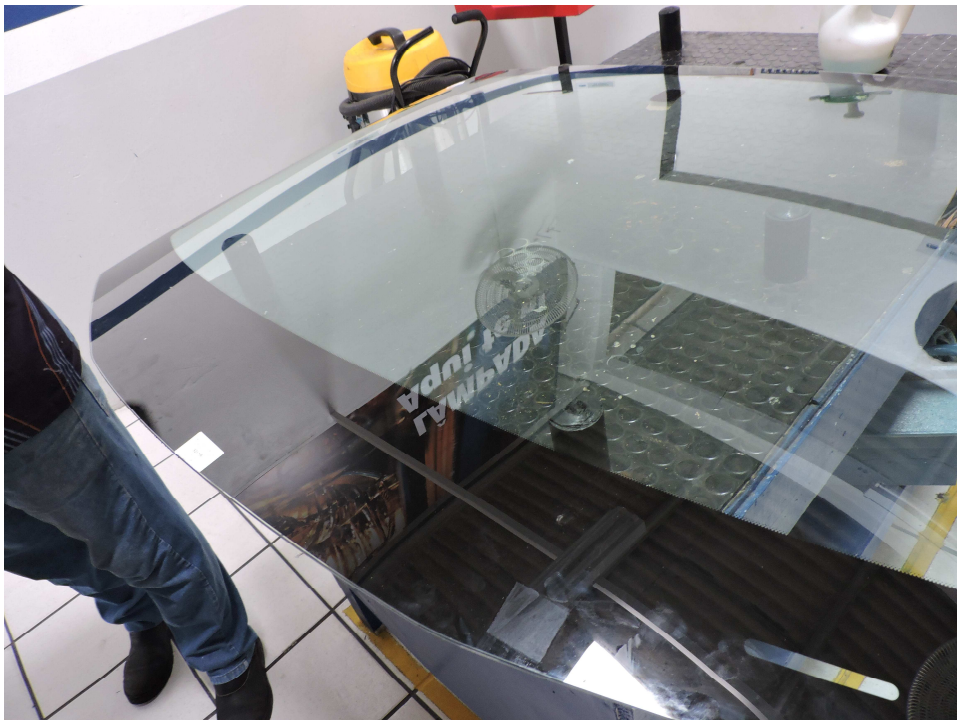

12

Aplique a cola no quadro do veículo.



13

Instale o vidro.



14

Faça montagem no sentido inverso a desmontagem, lembrando de sempre testar o funcionamento dos limpadores.

