
Nissan Tiida 2007- Esp Retrov TYC

Em alguns modelos de espelho retrovisor da marca TYC, a placa é parafusada ao motor do espelho, sendo necessário descolara a lente para ter acesso aos parafusos do motor.

1

Para saber se a placa é parafusada, observe o detalhe da placa na borda, em que se a borda da placa envolve a lente, neste caso não é parafusada, e se não envolve significa que será necessário descolar a lente.

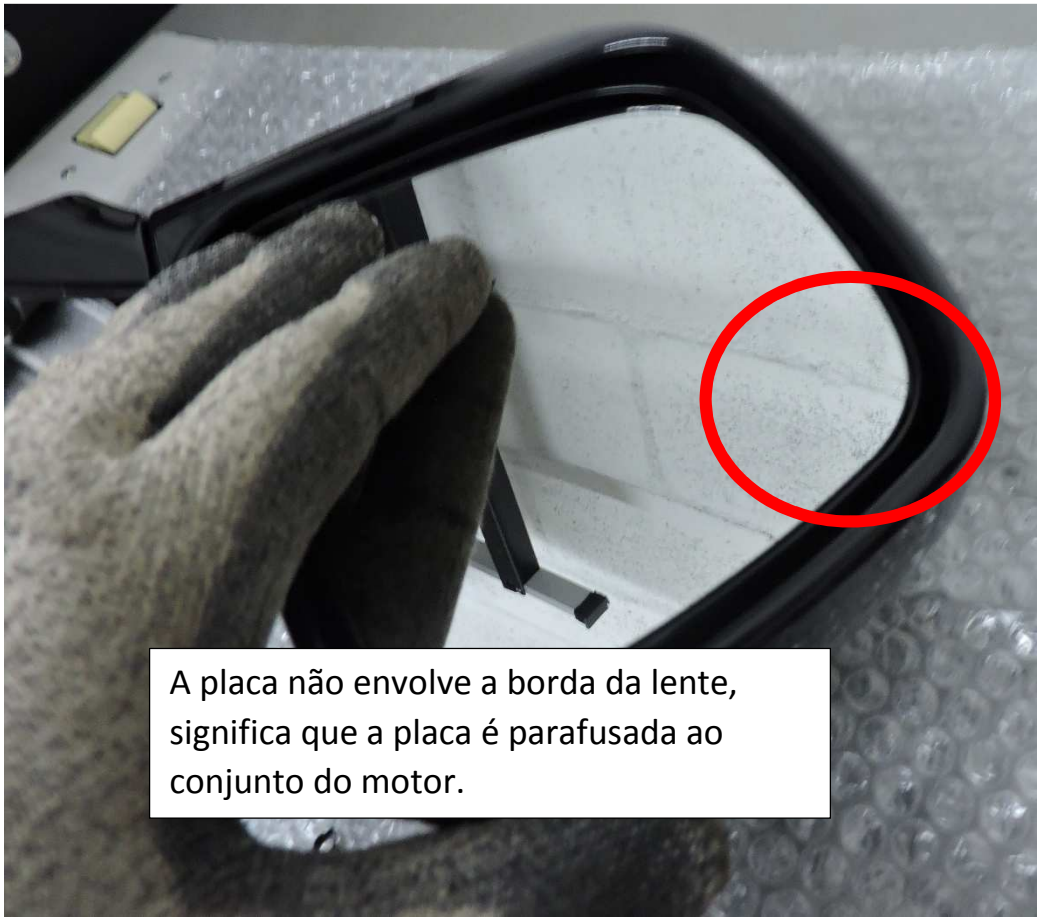


Placa envolve a borda da lente, neste caso a placa é encaixada do modo tradicional.

3

Para remover a lente com segurança evitando a quebra o mais indicado é aquecer com um soprador térmico.



4

Utilize o raspador de adesivo para iniciar a descolagem, pois com o aquecimento a cola fica maleável.



5

Para acelerar o trabalho utilize um estilete pequena para ir cortando o adesivo entre a lente e a placa.



6

Placa descolada.




7

Para remover o motor, retire os três parafusos normalmente Philips ou Tox T10.



8

Note que a placa é parafusada ao motor nos pontos onde normalmente é encaixada.

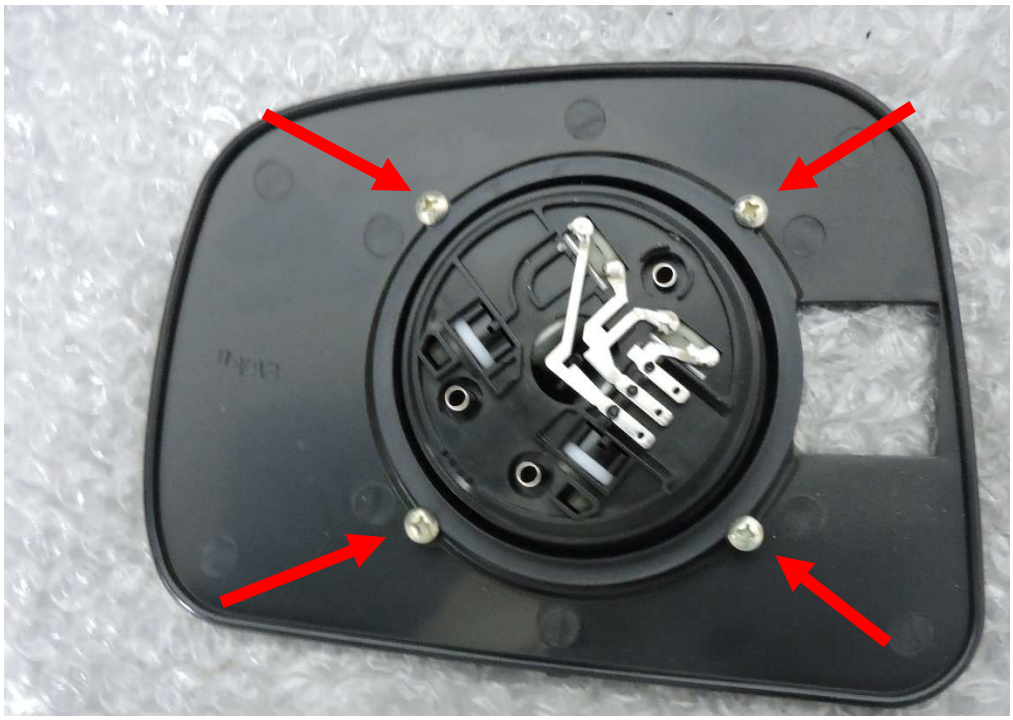

9

Para colar a lente a placa novamente, remova os resíduos da cola quente, tanto da placa quanto da lente.



10 após fixar o motor com aplaca ao espelho, utilize fita dupla-face, aplicando a fita primeiro na placa.



11

