Nissan Tiida 2009/ Para-brisa.

Este vidro está especificado como flex devido a posição do tanquinho de partida fria do veículo que fica sob a grade do lado direito bem próximo ao para brisa. Então a parte inferior direita do vidro possui um recorte.


1

Para remover o vidro, antes retire as palhetas. Marque a posição antes.




2

Remova dois pinos nas laterais da grade.

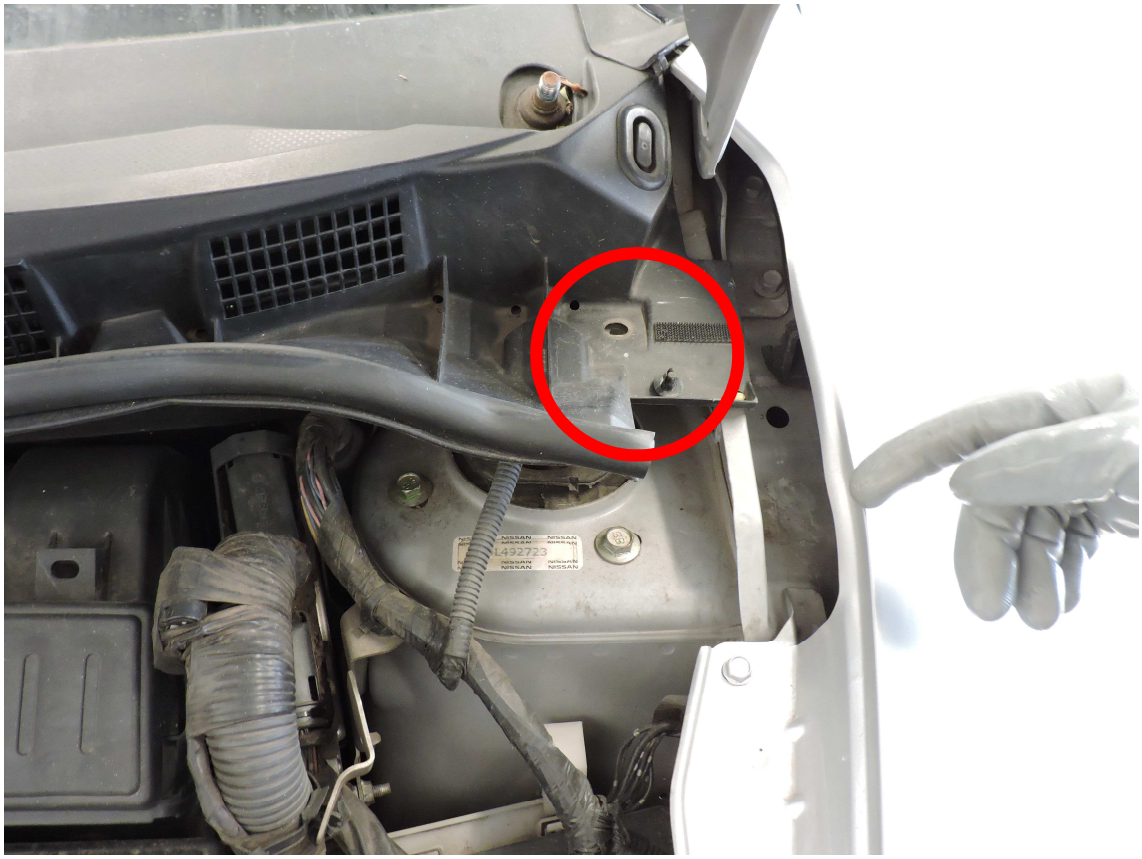

3

Remova as travas existentes na frente da grade, são do tipo garra.

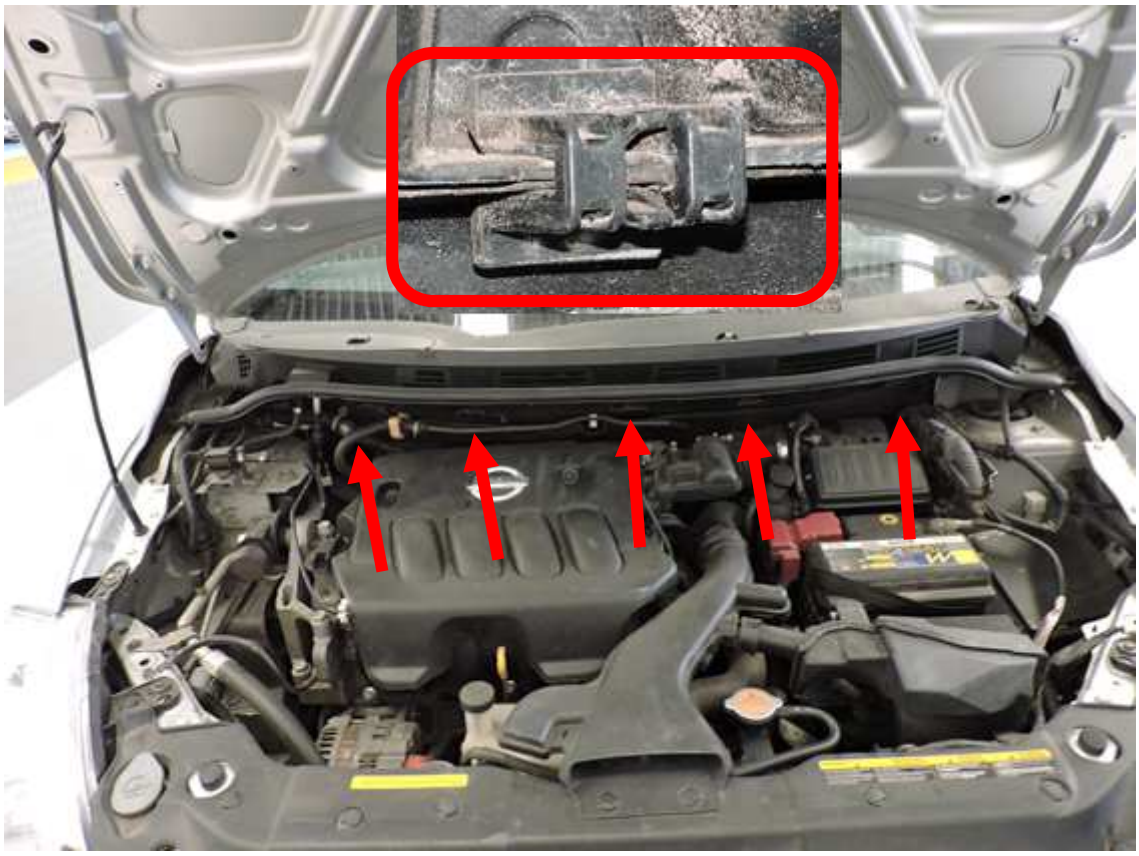

4

Remova os acabamentos laterais da grade, são apenas encaixados.



5

Remova a grade puxando em direção ao motor para desencaixar do vidro.



6

Desconecte a mangueira do esguicho de agua do lado direito.



7

Remova a guarnição de acabamento do vidro que é flexível.



8

Passe o cabo de aço para remoção do vidro utilizando chave fixa com ventosa e protetor de painel.



9

Removido o vidro faça uma análise do adesivo.



10

Caso seja necessário a remoção da cola velha, aplique Prymer onde houver ferimentos na lata do veículo.



11

Prepare o vidro instalando a guarnição, se necessário use fita crepe para prender a moldura no vidro.



12

Aplique o adesivo no quadro




13

Instale o vidro no quadro.



14

Remova o espelho retrovisor do vidro antigo, use uma chave Torx T10 com punção para retirar a trava.

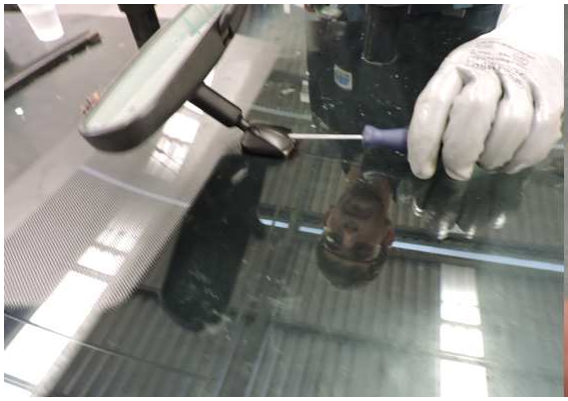




15

Para encaixar o espelho no novo vidro basta correr de cima para baixo.



16

Instale a grade não esquecendo de conectar a mangueira do esguicho.

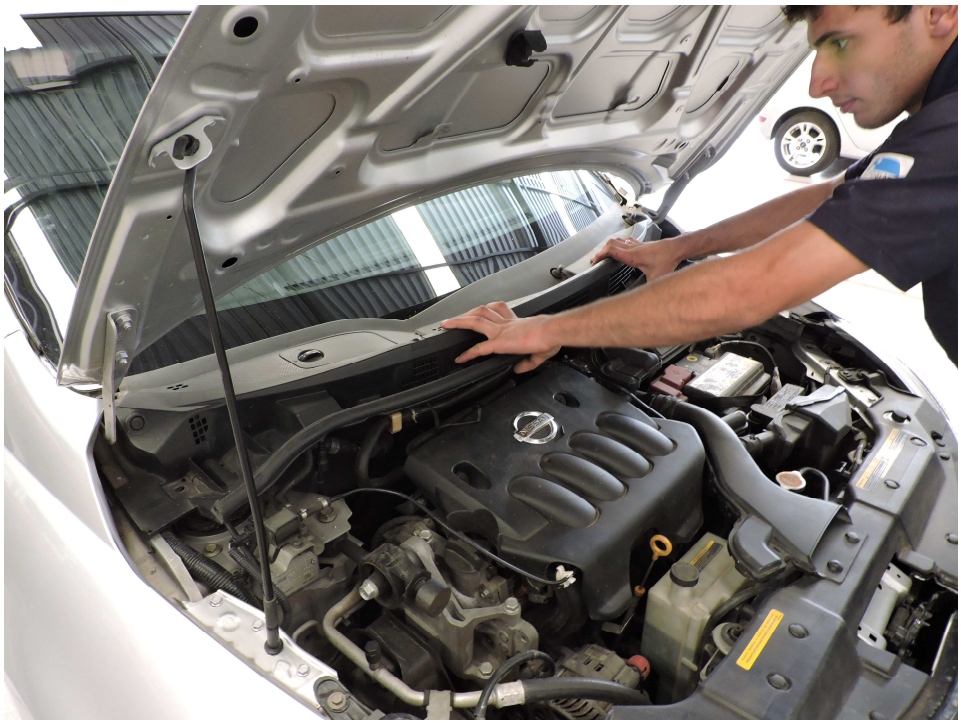

17

Monte as palhetas e faça a limpeza para liberação do veículo.

