GM Zafira 2001 para-brisa.

Vidro de média complexidade, possui molduras independentes, sendo: Dois frisos nas laterais presos por grampos diretamente a lataria; uma guarnição flexível na parte do teto e uma guarnição na parte inferior. Não é necessário remover a grade.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Remova as palhetas



3

Remova a guarnição superior e inferior.

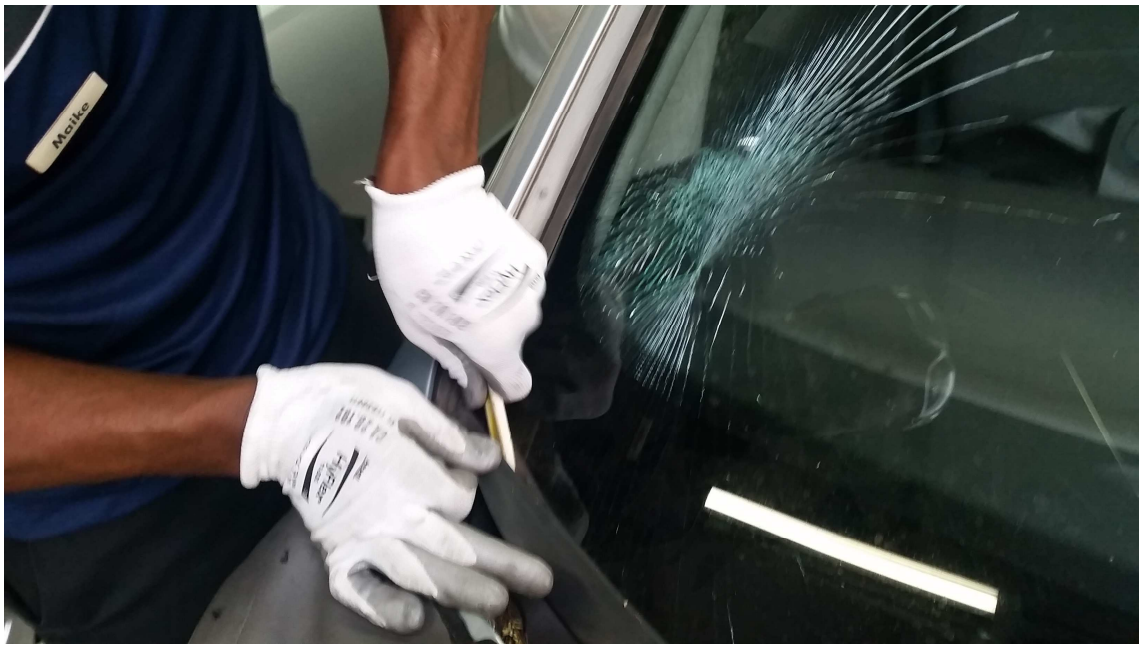


4

Os laterais são metálicos, e para desloca-los segure firme de mão fechada na parte inferior. Atenção para a ponta sobre o teto que fica sob o rack.




5

Remova o retrovisor interno correndo para baixo.

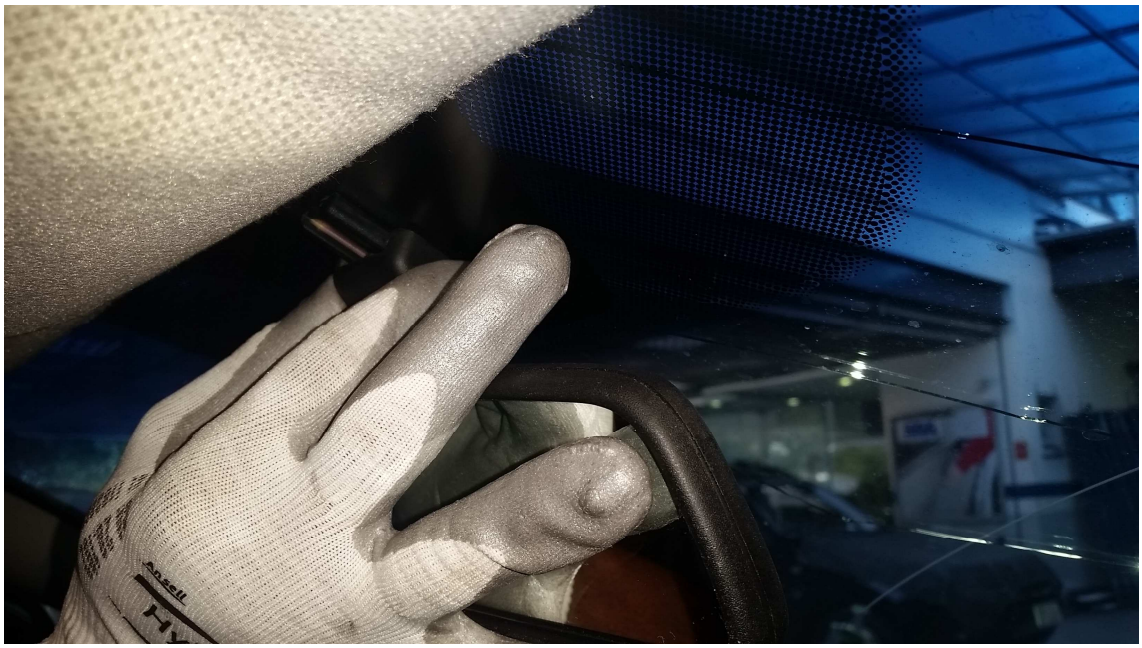

6

Remova o vidro com cabo de aço.

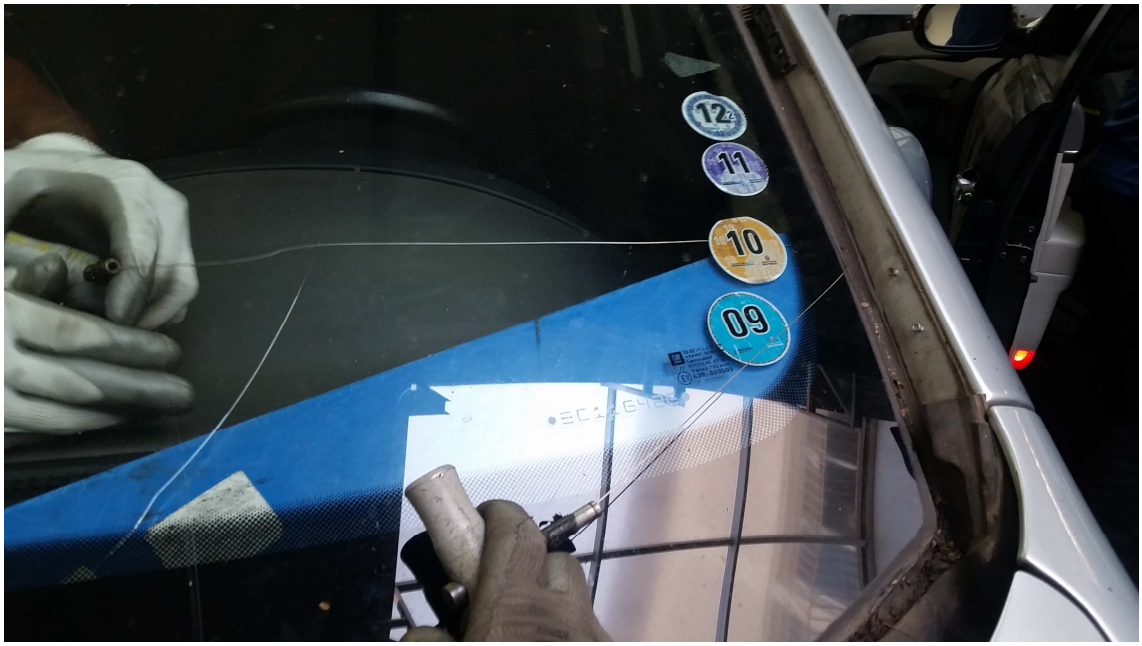

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

7

Monte as guarnições inferiores e superiores ao novo vidro.



8

Faça a aplicação do adesivo.



9

Faça a colagem do vidro e em seguida encaixe os frisos laterais.



10

