GM Meriva Farol.

Farol de média complexidade, o detalhe fica por conta dos modelos que vem preparado para motor, e que pode ser usado o ponto fixo, para os casos em que o farol do veículo não possui regulagem elétrica.

1

Para remover o farol do veículo remove-se o para-choque parcialmente, para dar acesso ao parafuso inferior.




2



3

Retirado o farol deve-se ter atenção ao seu conector.

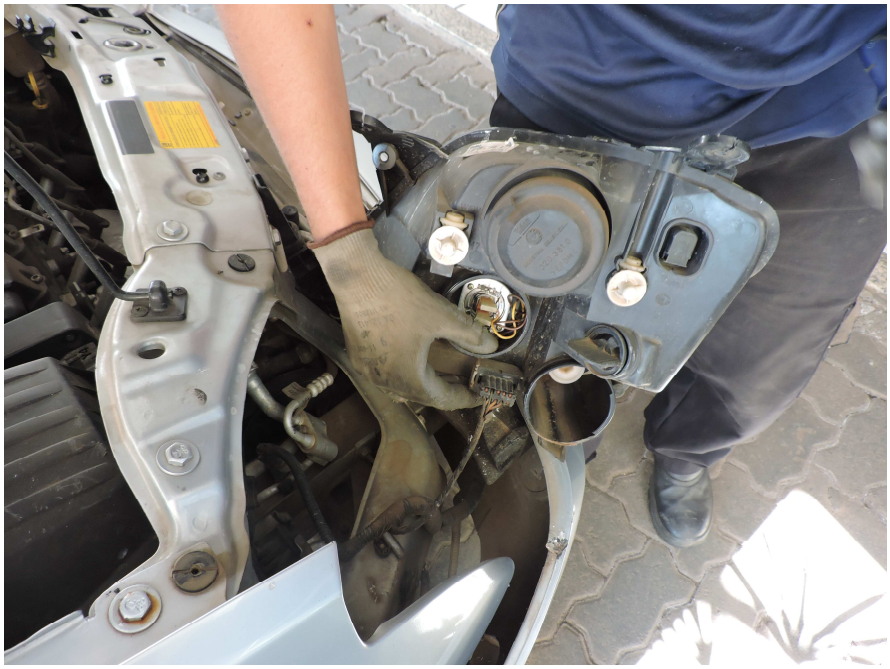

4

Normalmente a nova peça vem preparada para receber o motor da regulagem elétrica, e que aceita também o pino de ponto fixo.



5

No caso o farol a ser substituído é do tipo fixo.



6

Para transferir o parafuso para a nova peça utilize um alicate universal, para girar o pino e destrava-lo.



7

Da mesma forma encaixe na nova peça.



8

Lembrando que no caso de veículos sem o motor de regulagem sobrara o chicote.



9

Montado o pino e lâmpadas, sempre encaixe as tampas das lâmpadas antes de montar o farol no veículo.



10

Montado a peça no veículo faça os testes elétricos antes de montar o para-choque, e fazer a regulagem.

