GM S10 2017 para-brisa.
Vidro de alta complexidade para substituição, possui moldura tipo extrudada que deve ser reaproveitada. Nos casos de vidros com sensores de chuva e colisão, utiliza-se o gabarito para colagem dos suportes em suas devidas posições.
1
A dica a seguir foi feita em veículo com sensores de chuva e de colisão.



2
Para remoção deste vidro é necessário a remoção das palhetas, utilize uma chave 14 mm



3
Retire os acabamentos laterais sobre as pontas da grade churrasqueira.



4
Utilizando uma espátula adequada de nylon, desloque a parte superior da grade.



5

Para um melhor desencaixe dos grampos inferiores da grade, utilize um alicate para pressionar as travas dos grampos por baixo, como demonstra a imagem.



6



7
Ao remover a grade atenção para a mangueira do esguicho de agua.



8
Este vidro possui moldura tipo extrudado, que pode ser reaproveitada.



9

No caso de vidros com sensores de chuva e de colisão, retire a chave da ignição antes de iniciar a desmontagem.Remova a pequena moldura no centro.



10



11



12

Para retirar a proteção maior, destrave as garras principais próximas a base do espelho interno.



13



14


Para retirar o espelho interno utilize uma chave torx T20.



15
Retire a câmera do sensor de colisão correndo-a em direção ao teto do veículo, para se desprender dos pinos.




16

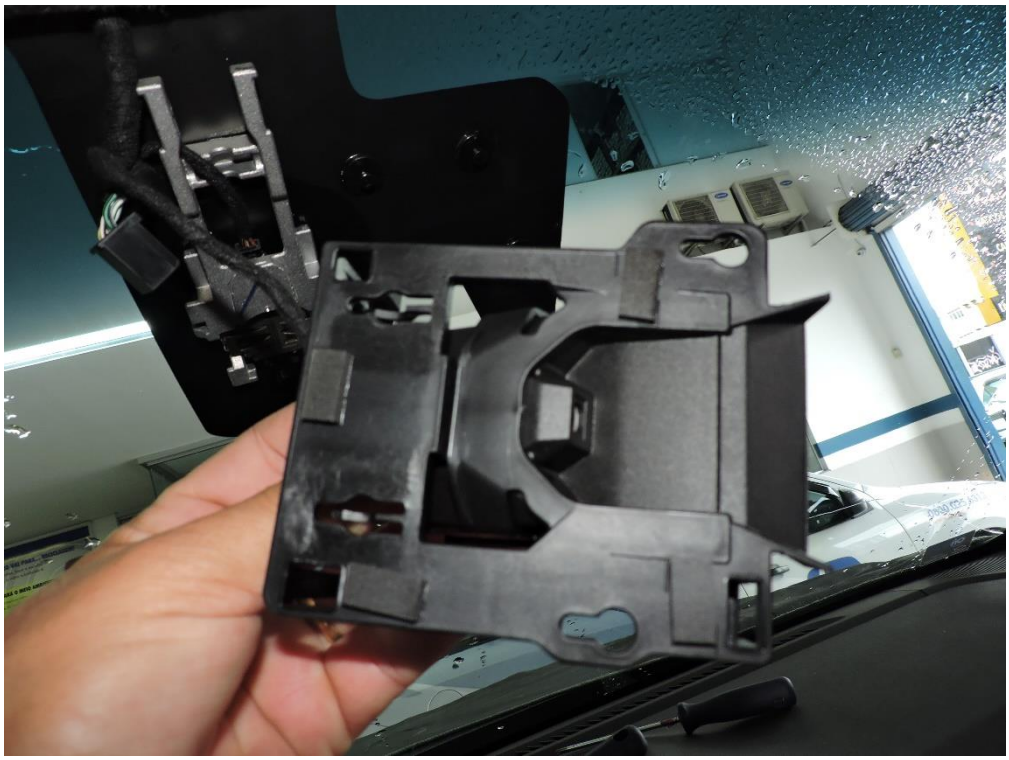

17
Para remover o sensor de chuva pressione a borda da trava metálica com o dedo usando uma fenda pequena afaste



18

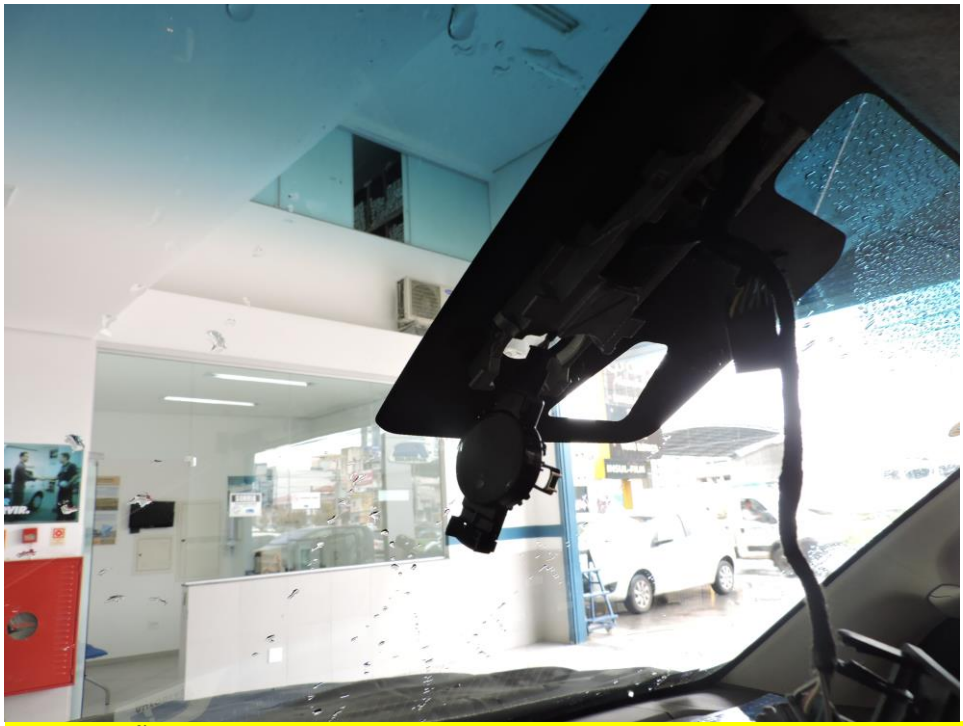

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

19
Promova a retirada do vidro com cabo de aço, deixando no quadro a extrusão.




ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel. Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

20
Após a retirada do vidro, nos casos em que o novo vidro não tenha os suportes, utilize um cabo de aço trançado, retire um fio para promover a retirada dos suportes do vidro velho.




21


Para a colagem dos pequenos pinos no novo vidro, siga a orientação do gabarito, colando todos os suportes. Utilize cola Araldite.

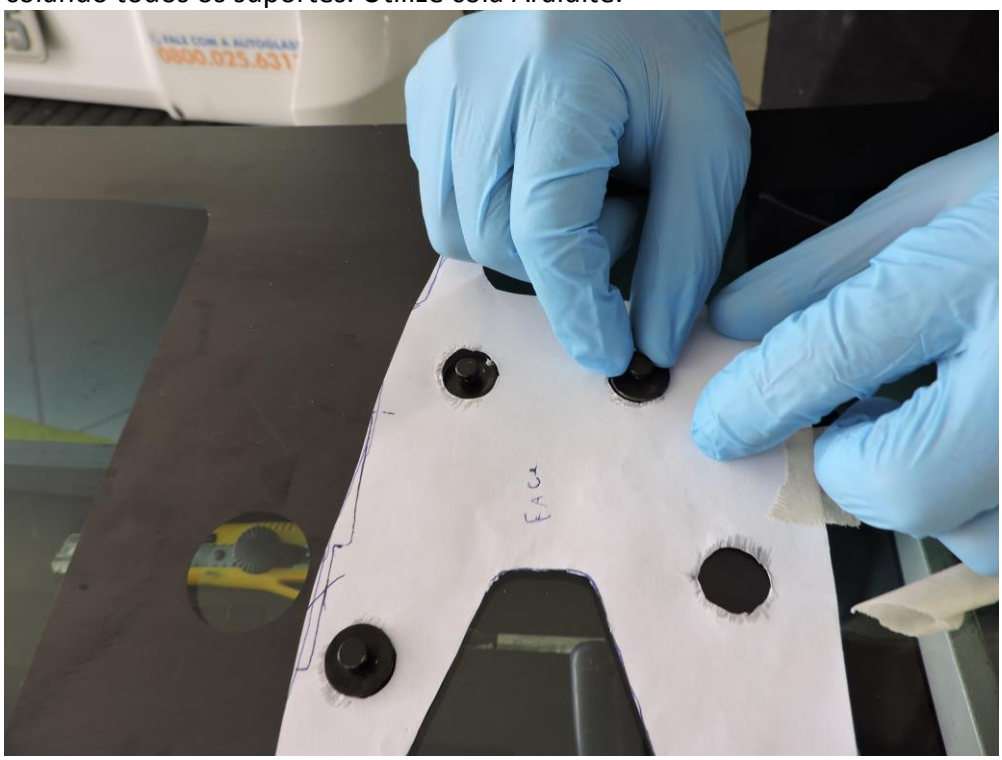


22

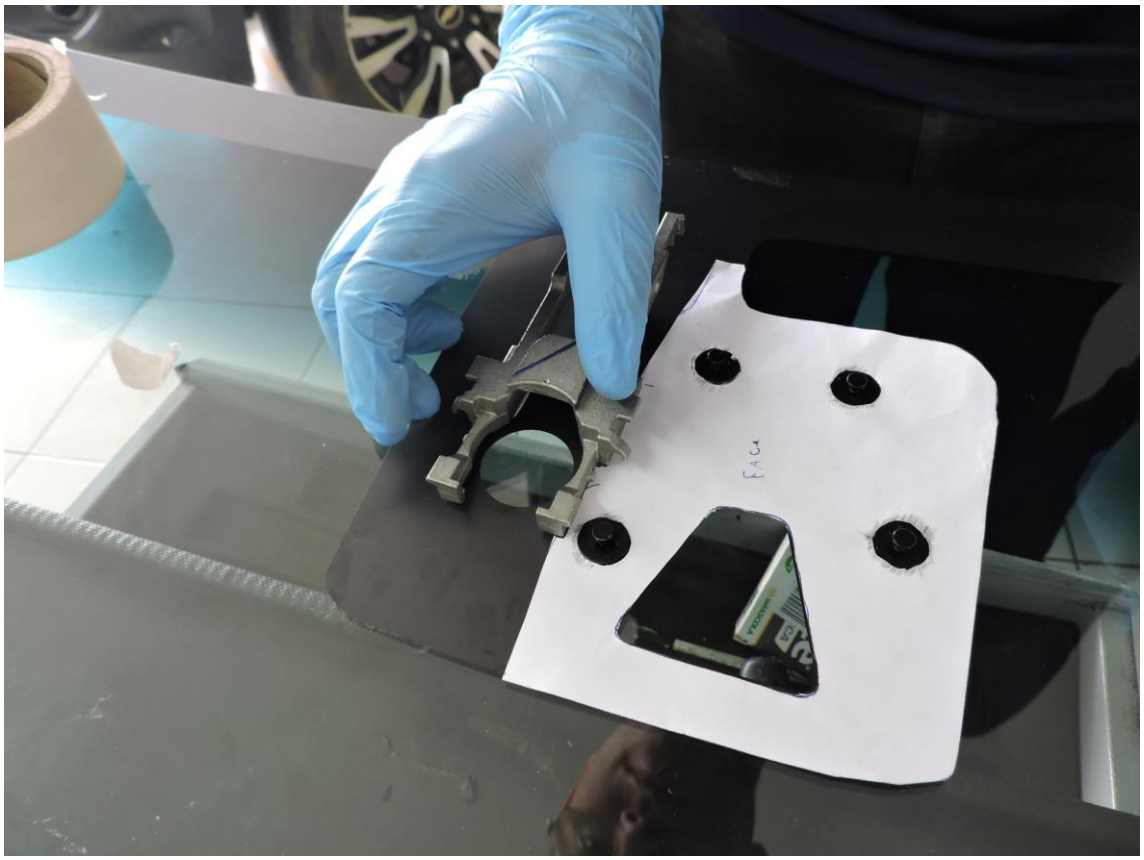

23
Após a colagem retire o gabarito.

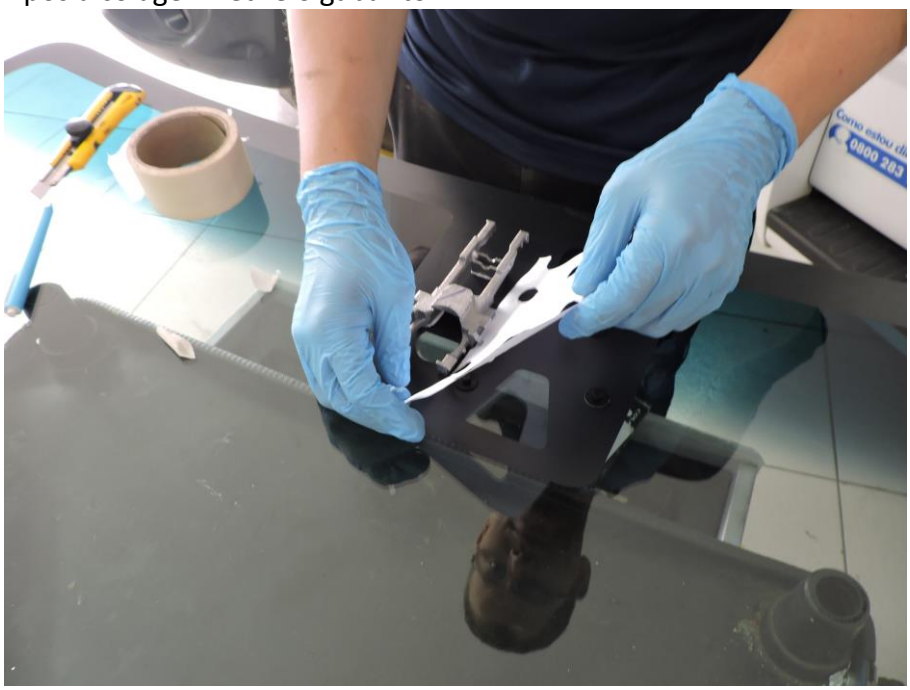

24
Caso não tenha o gabarito, obedeça as seguintes medidas.

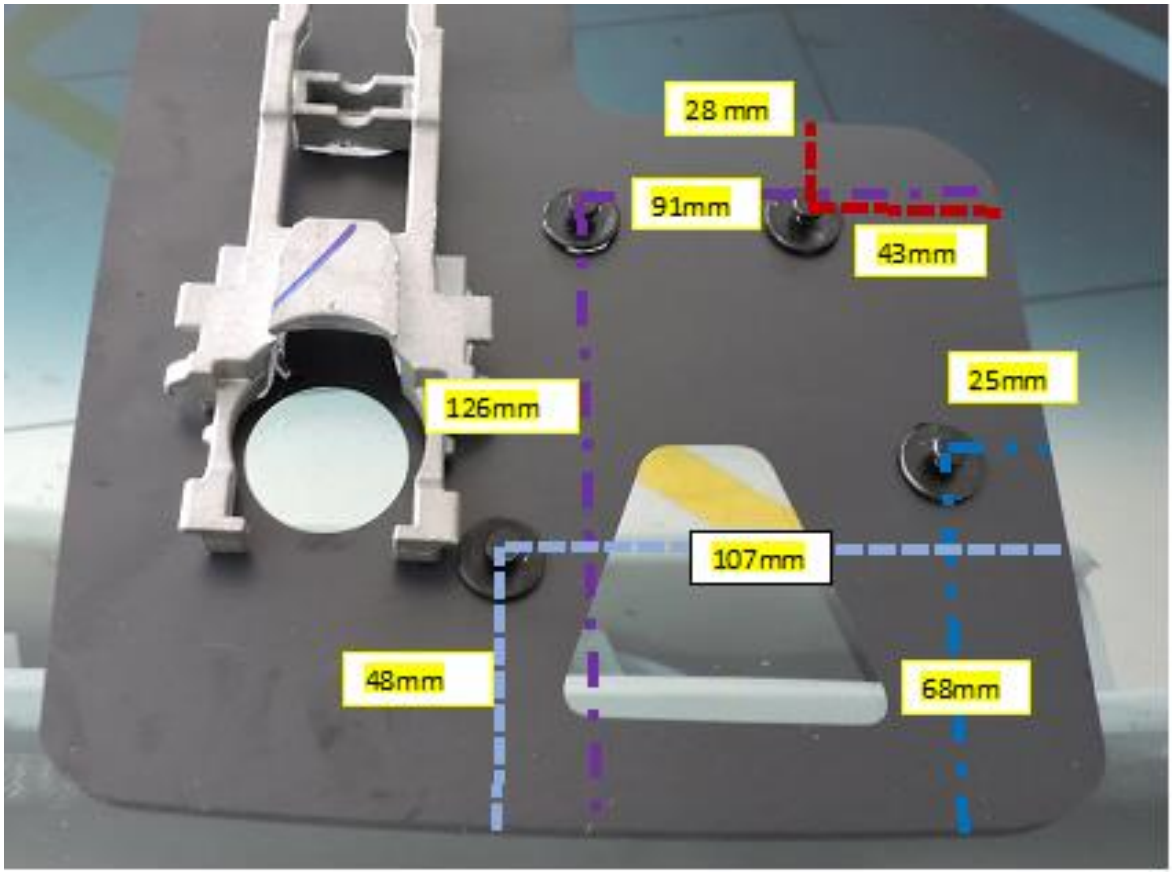

Atenção: A medição é feita a partir do centro dos pinos.


25
Para um melhor reaproveitamento da extrusão, o ideal é fazer aplicação de cola com corte parcial.



26
Após a colagem do vidro promova a montagem dos sensores, acabamentos internos. Comece pela câmera dom sensor de colisão, posicionando-o nos pinos e correndo em direção ao painel.



27
Monte o sensor de chuva, pressionando a trava metálica. Neste sensor é possível reaproveitar o gel.

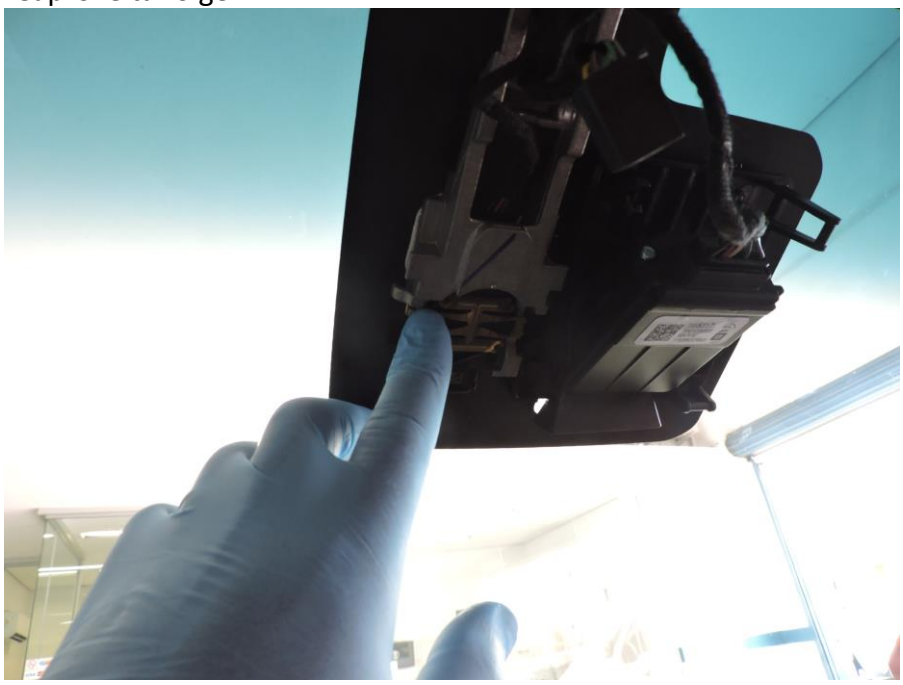

28
Encaixe e fixe o espelho retrovisor.



29

Posicione a moldura na direção das travas, e pressione para cima em direção ao vidro.



30



31
Por fim encaixe a moldura pequena.



32
Monte os acabamentos externos, sempre lembrando de conectar a mangueira do esguicho, antes de encaixar a grade.



33



34

