GM Sonic 2012 Farol

Para substituir este farol é necessário remover parte do para-choque.

1

Remova os parafusos da caixa de roda.



2

Remova o parafuso que prende a ponta do para-choque ao para-lamas.



3

Remova os seis grampos na parte de cima do para-choque.



4

Remova também 4 parafusos ainda na parte superior.




5

Remova os parafusos Philips.



6

Retire a proteção do para-choque.

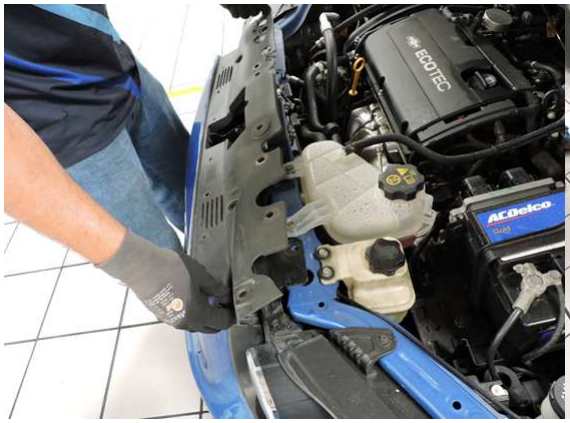




7

Remova os parafusos superiores do farol.



8

Retire o parafuso na frente do farol. Para isso desloque um pouco o para-choque para dar espaço.

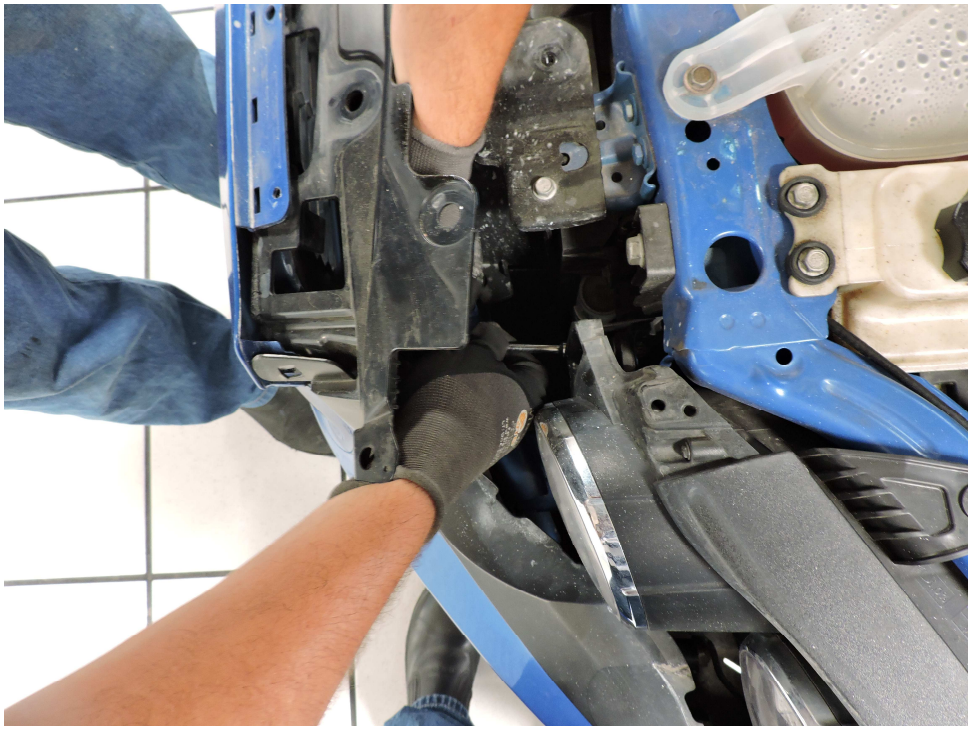

9

Remova um parafuso localizado na lateral do farol.



10

Remova o farol, e desencaixe o chicote elétrico.



11

Transfira as lâmpadas para a nova peça, dando atenção a vedação das tampas das lâmpadas.



12

Instale o novo farol ao veículo, faça os testes, e faça a montagem voltando o para-choque ao seu lugar e seus parafusos na sequência.



13

Após a montagem faça a regulagem do farol.

