GM Spin 2012 PT TR.

Para inserir ou remover o vidro de dentro da porta é necessário retirar a guia posterior, e o vidro inclina-se para traz.


1

Remova os parafusos do puxador e da maçaneta interna. Todos sextavados 7mm.




2

Desencaixe o acabamento do forro na parte traseira.

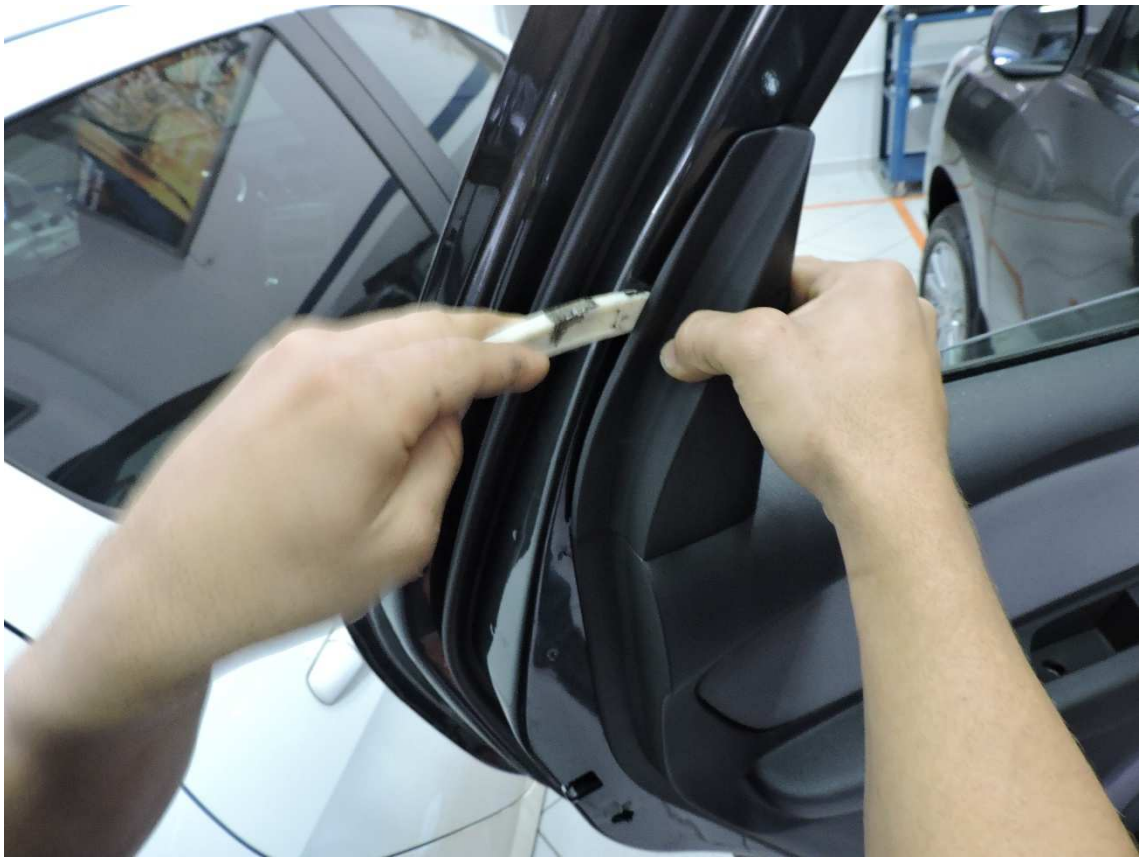


3

Desencaixe o forro iniciando por baixo.

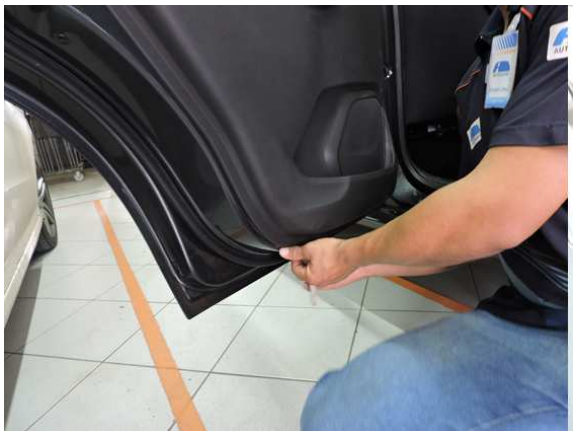


4

Solte o conduite da maçaneta interna.

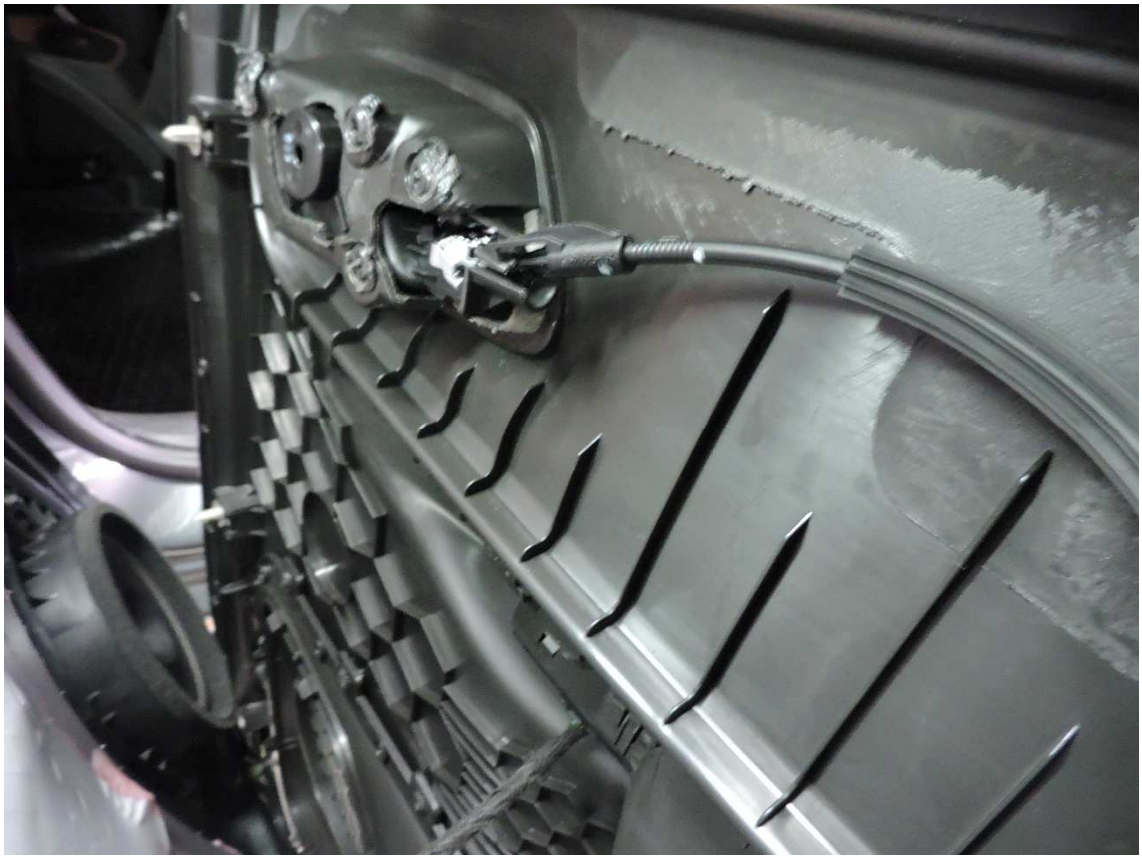

5

Desconecte o chicote elétrico do interruptor.




6

Solte o plástico de proteção apenas na parte superior




7

Com uma chave canhão 10mm solte as porcas do arrastador que prende o vidro a máquina.

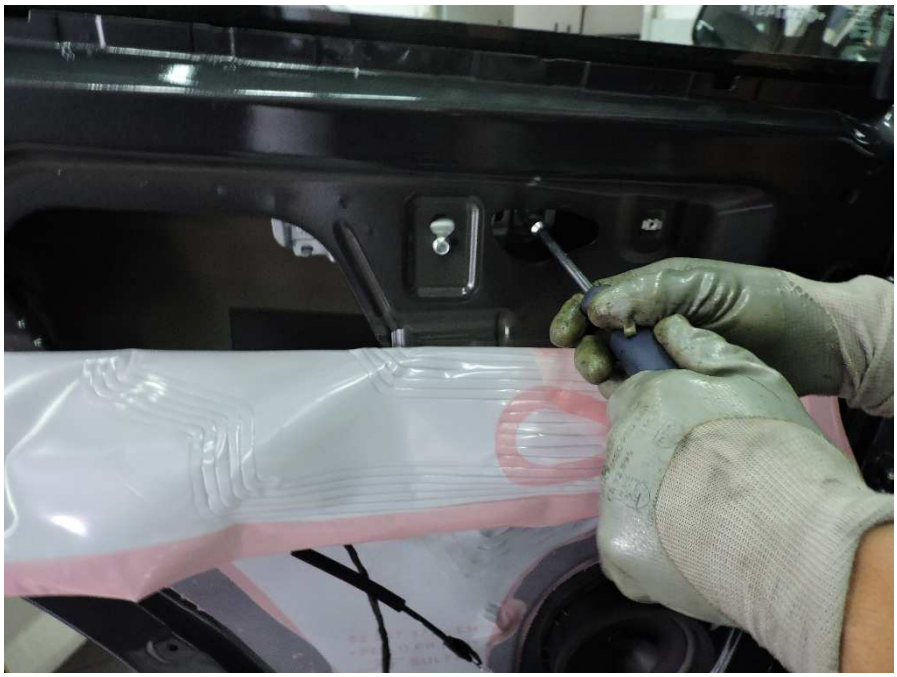

8

Solte a guia anterior retirando três parafusos sendo; dois na frente e um na lataria abaixo da fechadura.

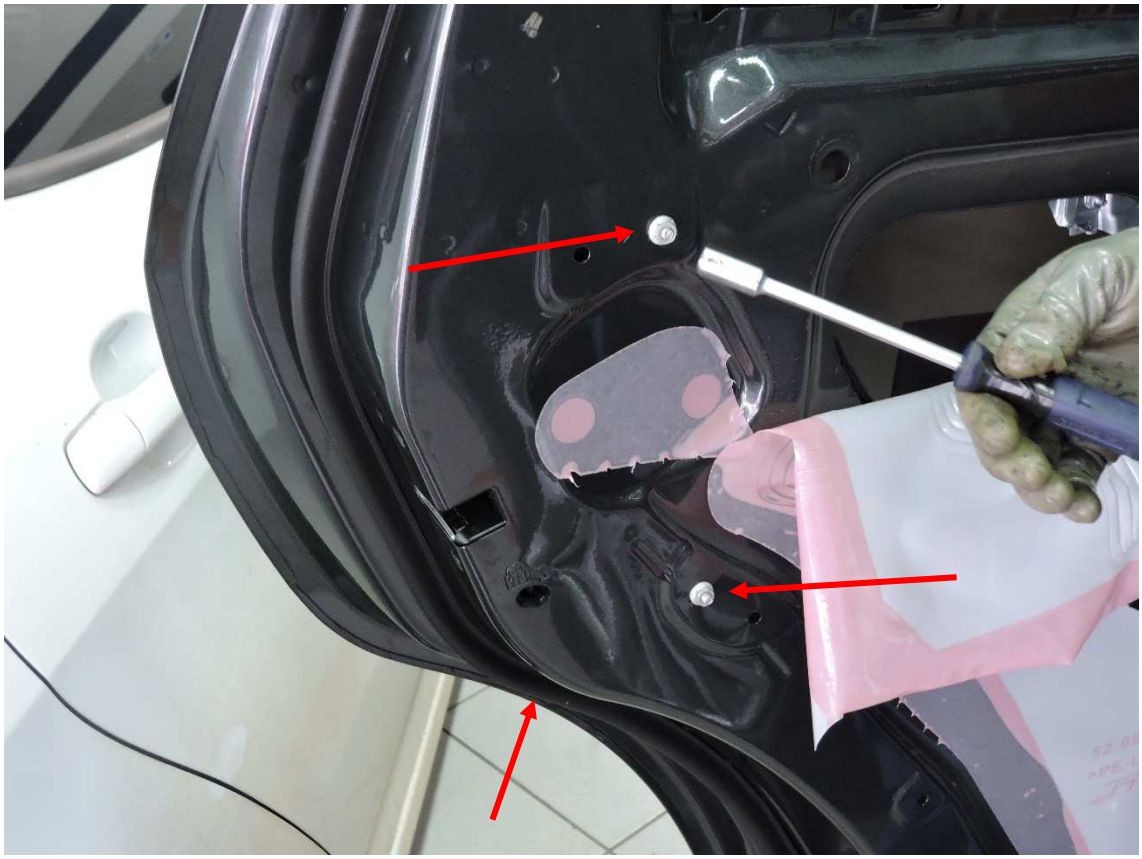

9

Retire-a de dentro da porta.



10

Incline o vidro todo para trás.

