GM Spin 2012 – Para-brisa.

Vidro sem moldura, com calços plásticos na parte superior.


1

Remova os limpadores.




2

Remova os 7 grampos da grade.

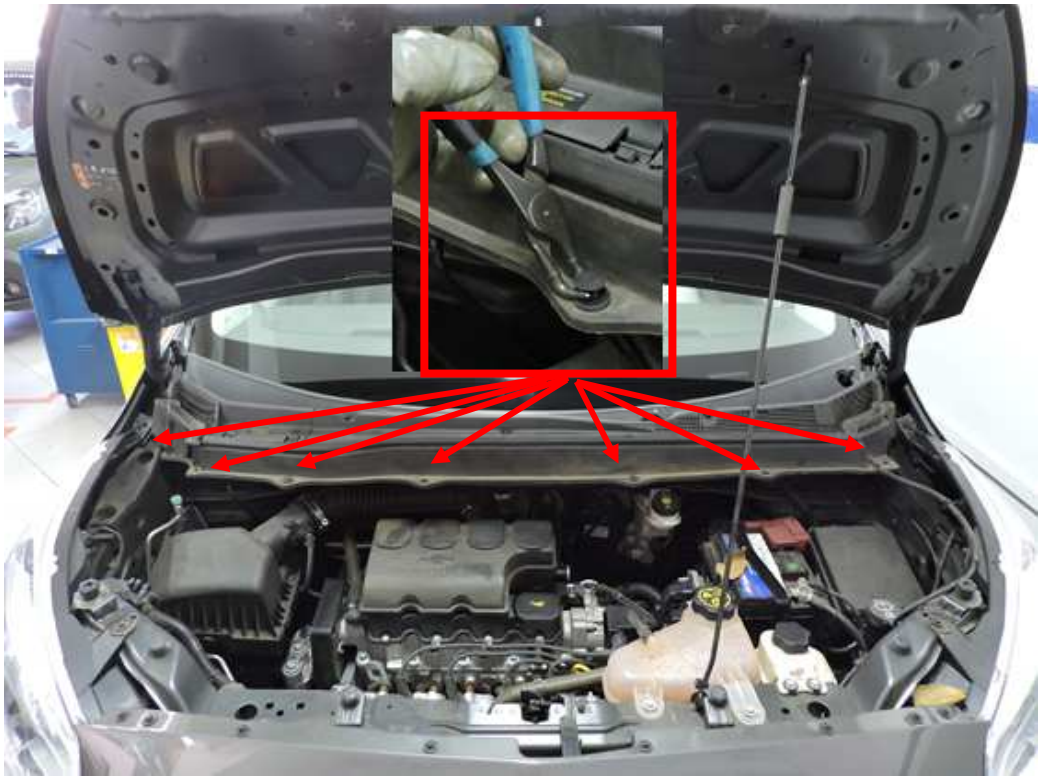

3

Desconecte a mangueira do esguicho de água, localizada no canto direito.

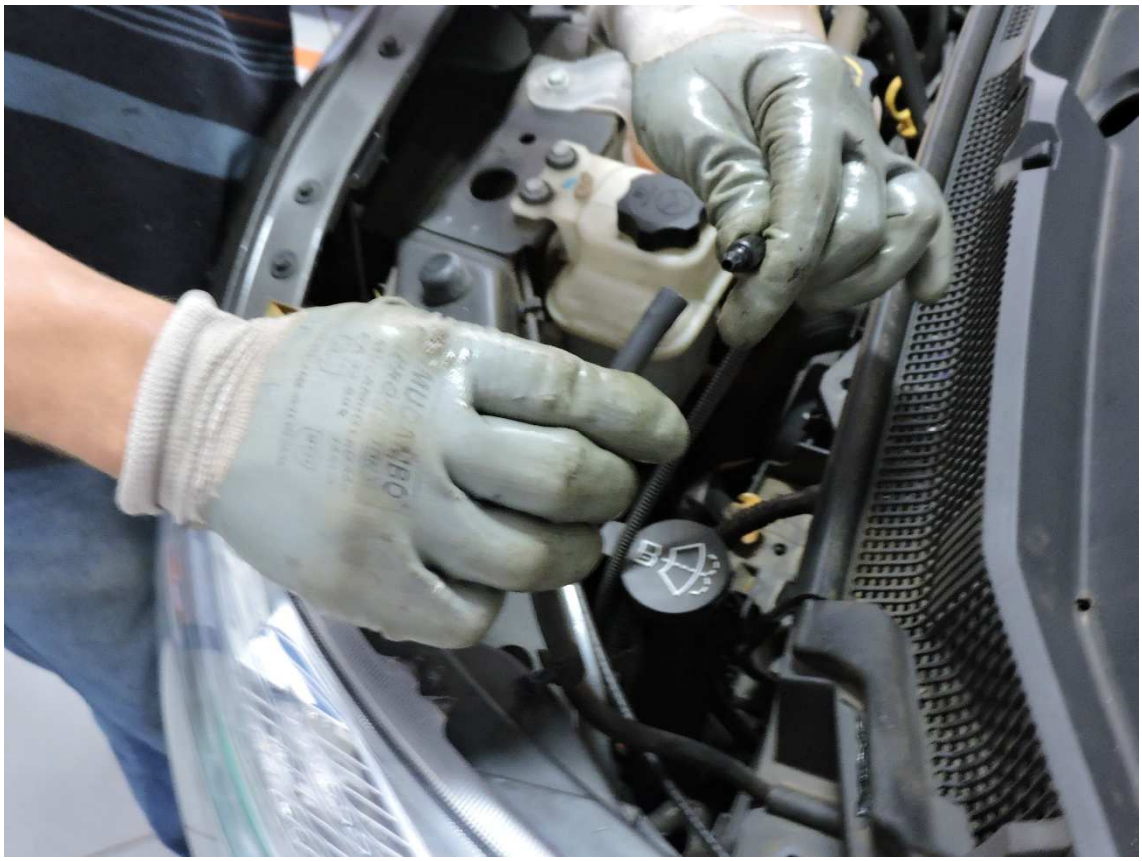

4

Desencaixe os acabamentos nos cantos da grade, preso ao para-lamas.




5

Retire um parafuso sextavado localizado no centro da grade.



6

Retire a grade desencaixando-a direto do vidro.

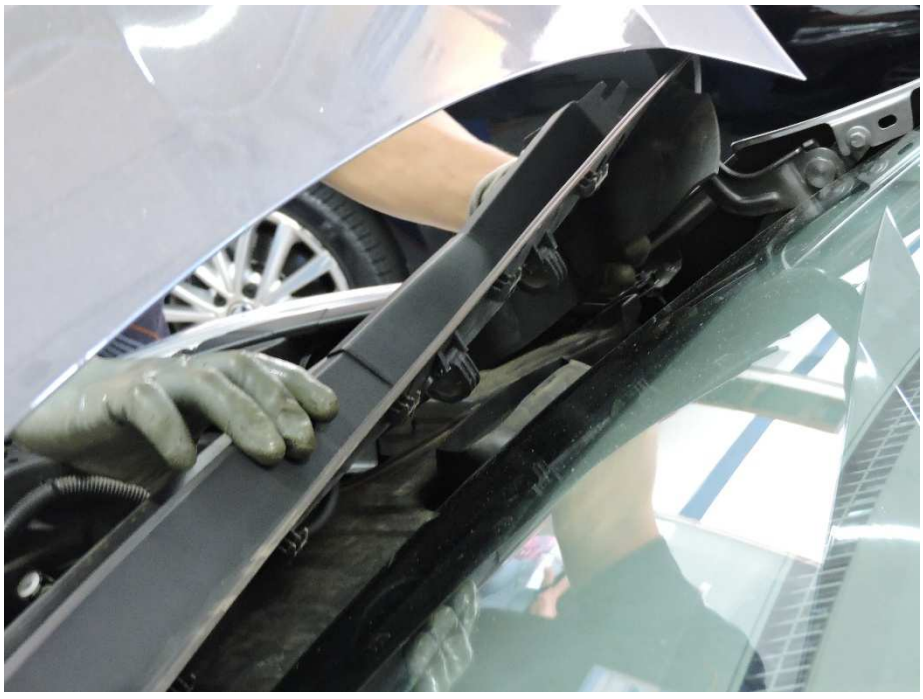

7

O espelho retrovisor fixado a pastilha através de um parafuso T20.




8

Passe o cabo de aço e utilize uma chave fixa com ventosa e o protetor de painel, para remoção do vidro.



9

Nos cantos superiores utilize uma espátula ou uma fenda pequena para guiar o cabo por entre o vidro e os calços plásticos.

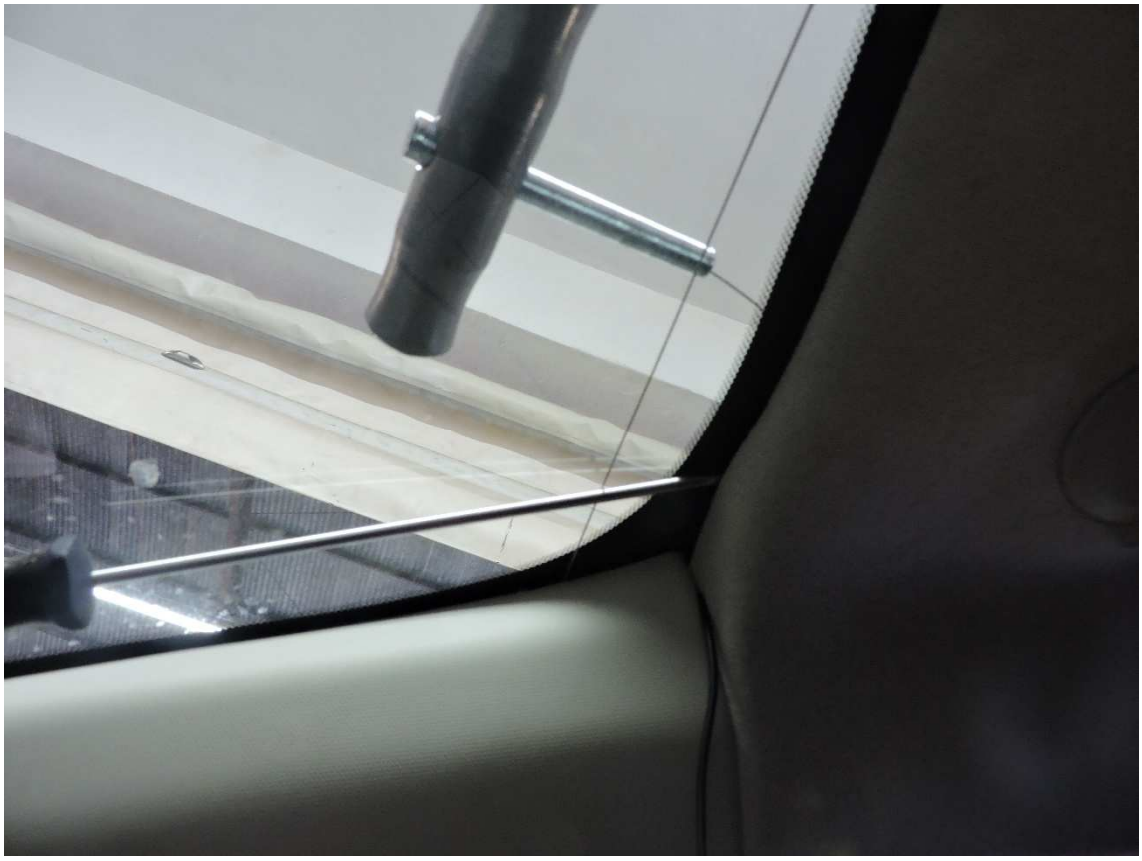

10

Faça a preparação do vidro novo.




11

Como este vidro não possui molduras, o corte de bico ideal é corte parcial.



12

Aplique o novo adesivo e faça a colagem do vidro.

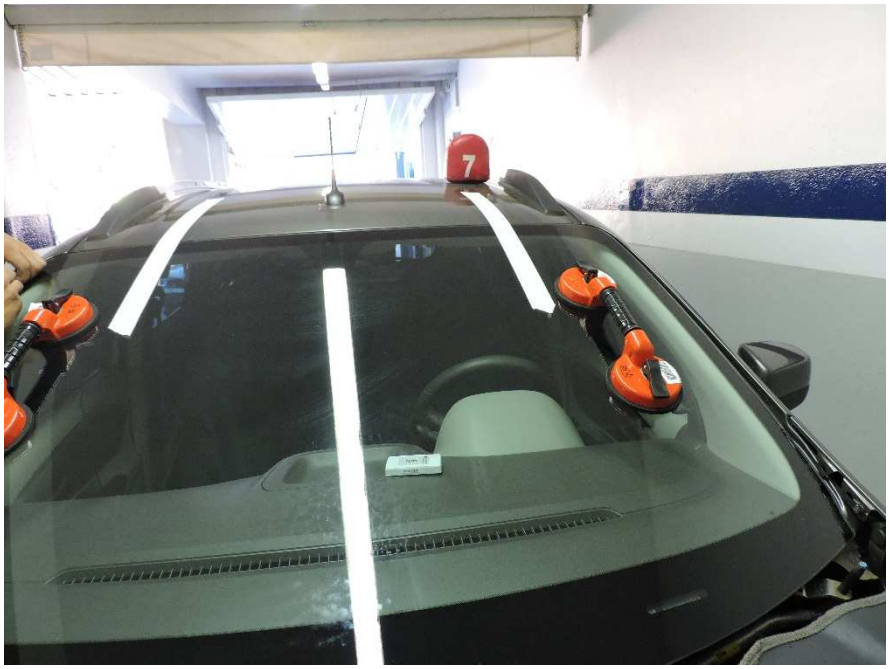

13

Faça a montagem da grade, lembrando de encaixar a mangueira do esguicho.



14

Monte os limpadores, e o espelho retrovisor interno.

