


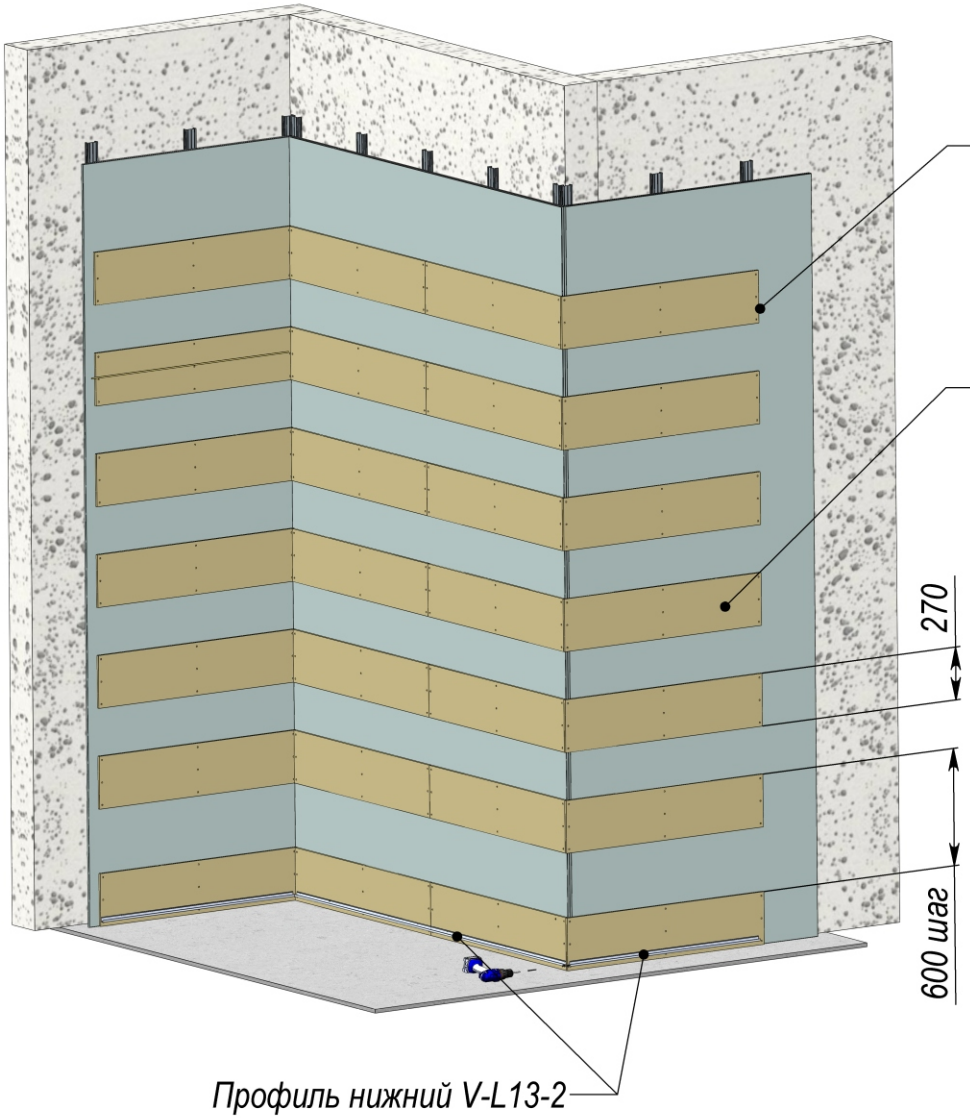


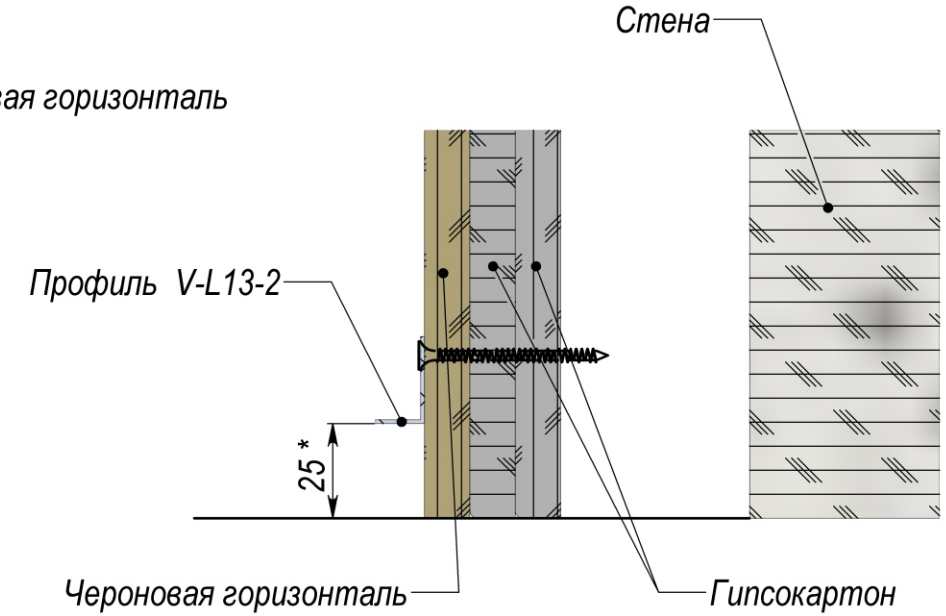


1. Установить черновые панели с нужным размером по уровню от пола, смонтировать согласно шагу.
2. Установить нижний профиль V-L13-2.
3 * - Не более 50 мм.


Собранный угол, монтаж от внешнего угла в стороны

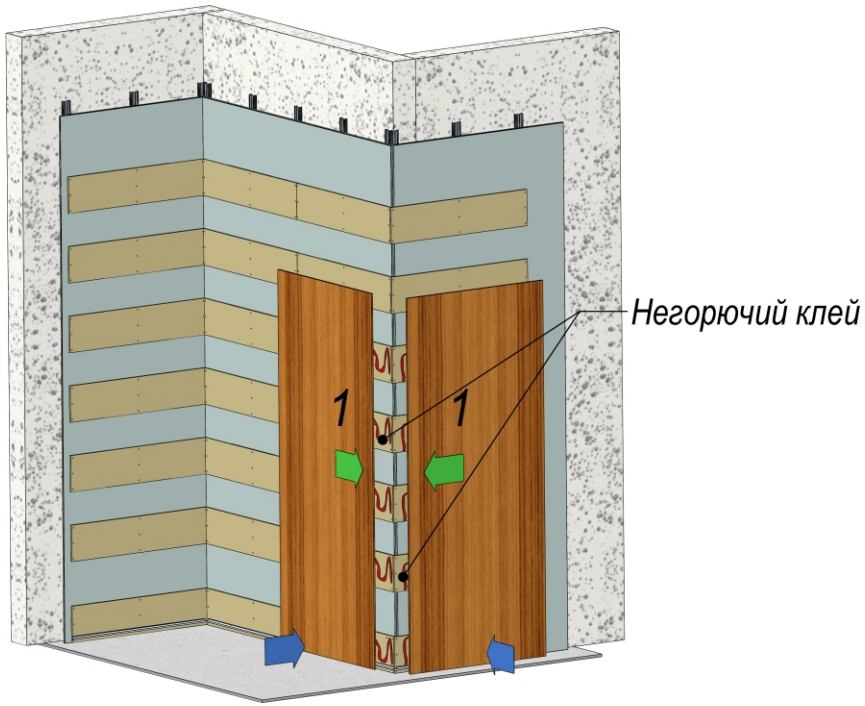


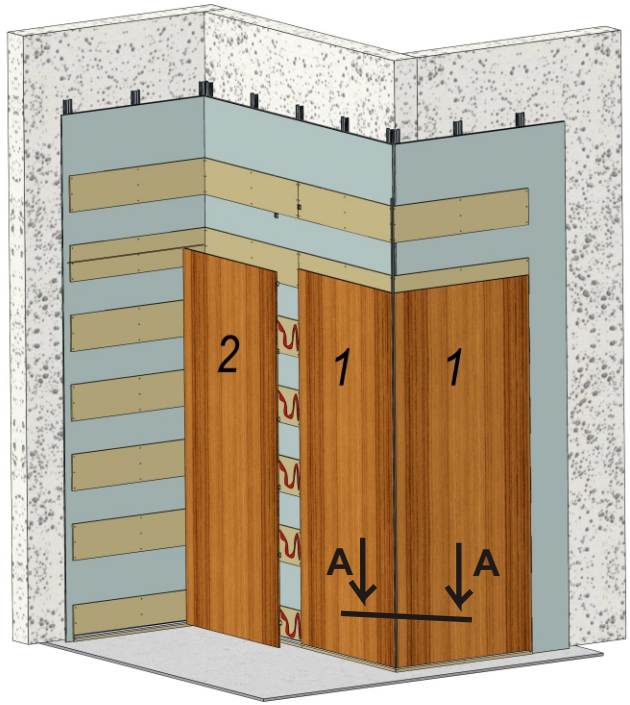


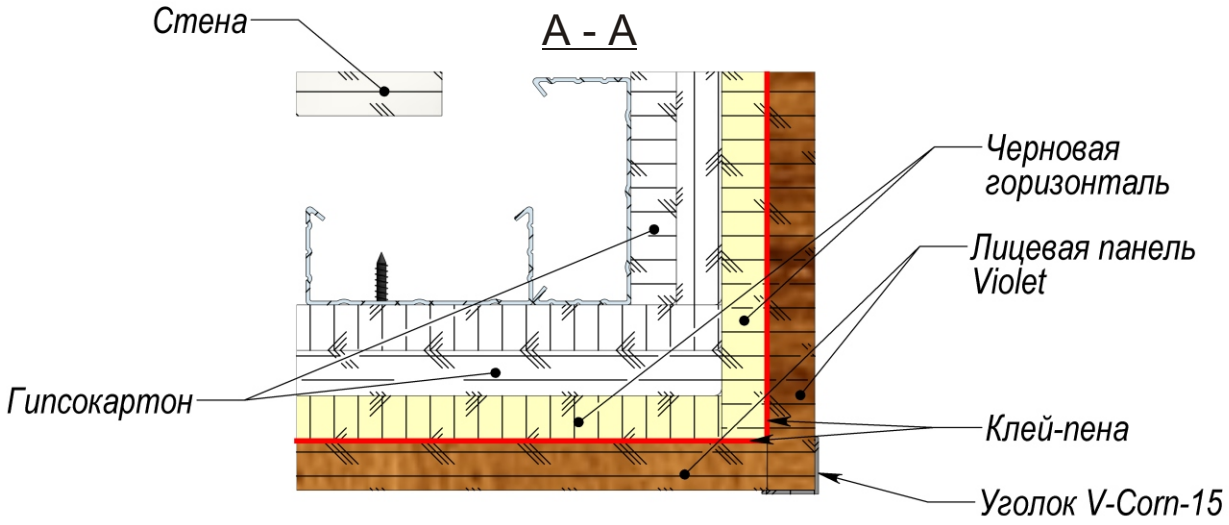


1. Смонтировать лицевые панели Violet по схеме, использовать негорючий клей-пену .
2. Установить Клаймеры V-Spike с шагом 500 мм в панель №1.
3. Клаймеры для следующей панели вставить в панель №2 с разбегом по вертикали на ширину Клаймера. См страницу 3.
4. Для установки Клаймеров в панель использовать монтажные ручки(киянки).
5. Установить уголок V-Corn-15 внешний угол лицевых панелей на герметик.

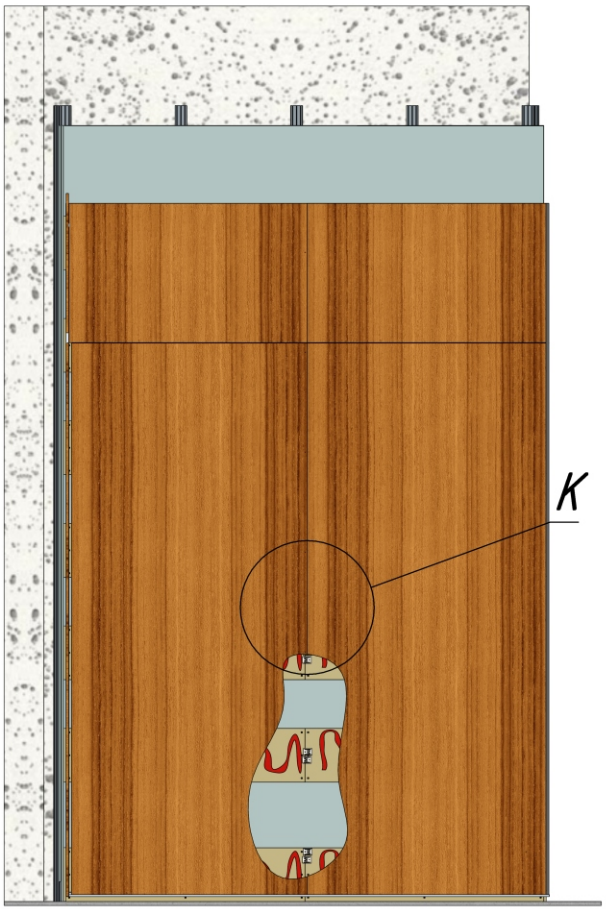

K

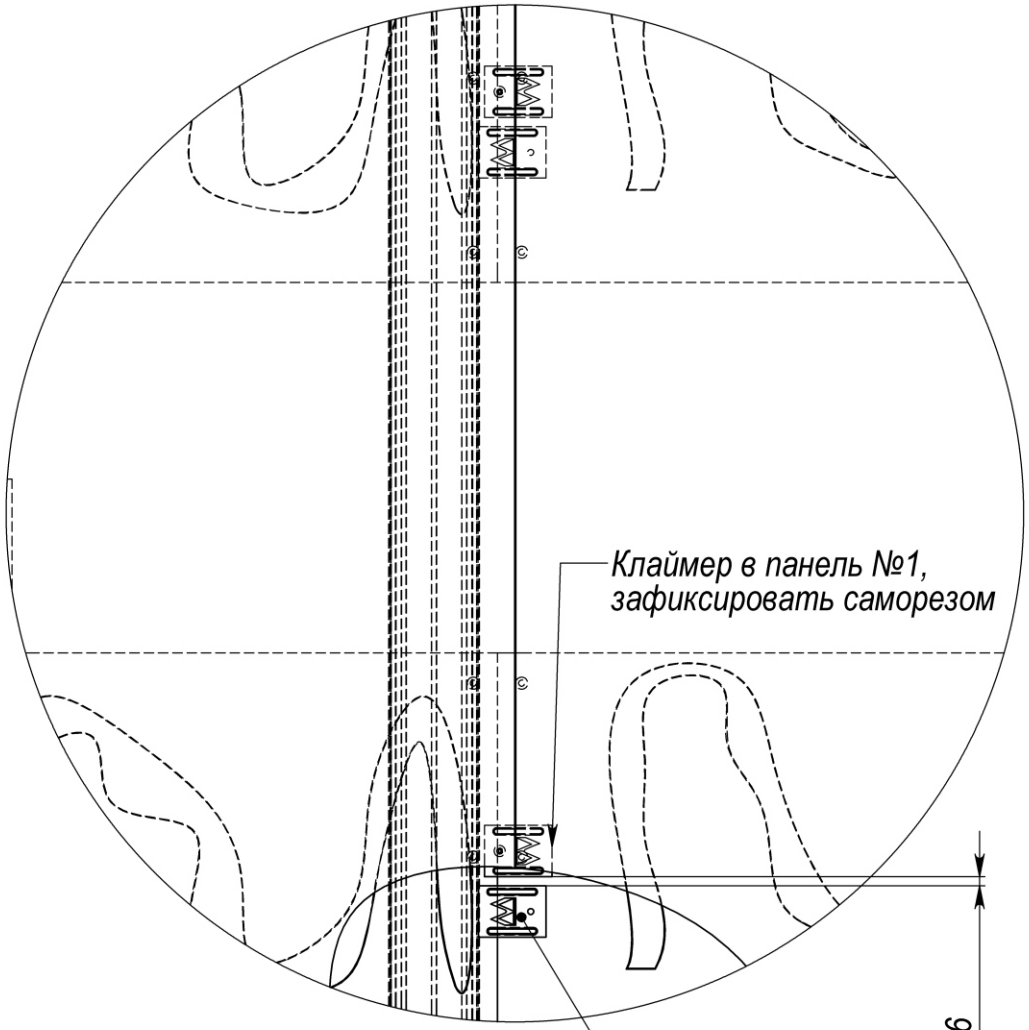
Клаймер в панель №1,
зафиксировать саморезом
6
Клаймер в панель №2

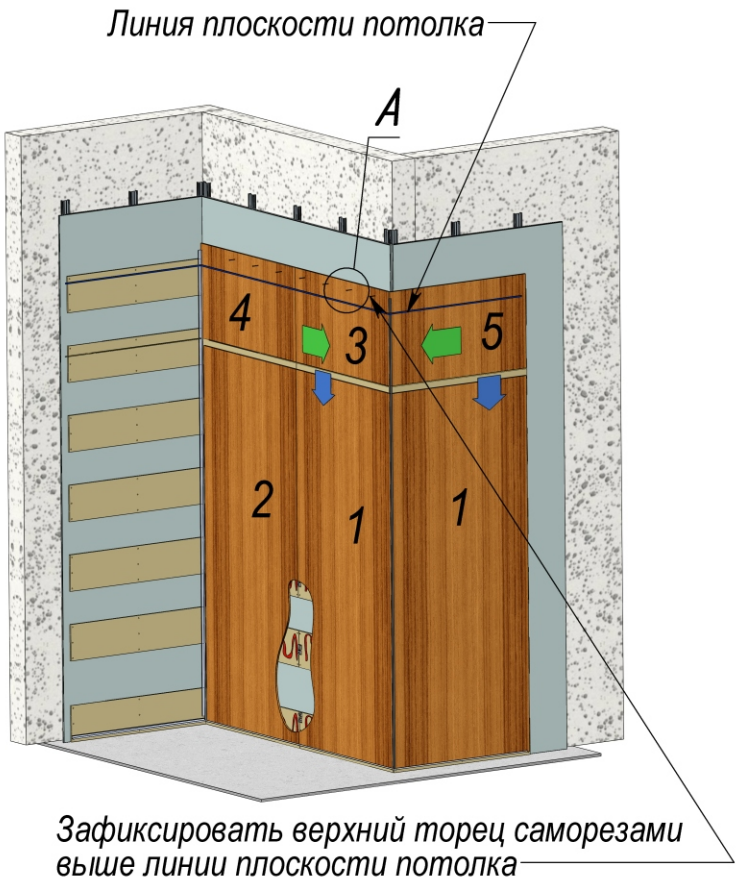


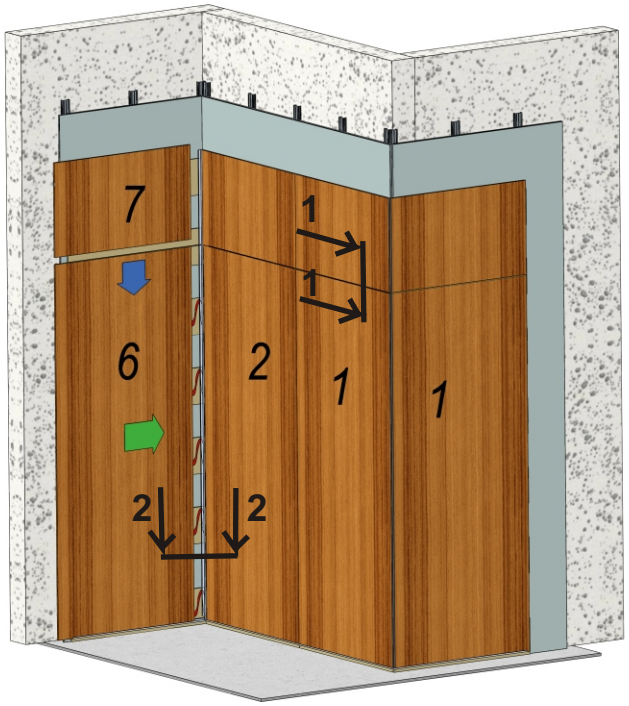


1 - 1

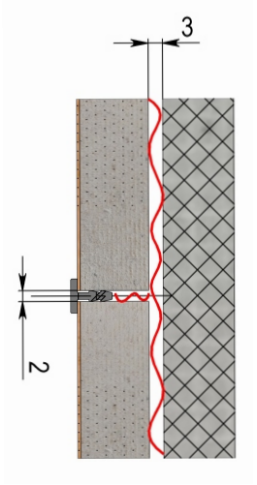



2 - 2

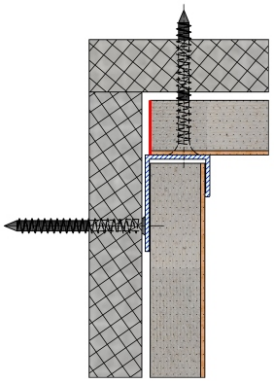

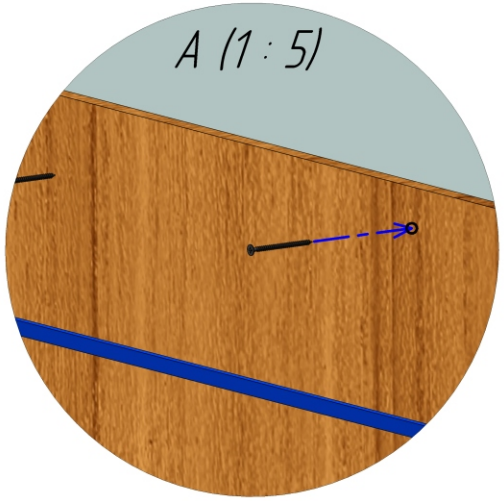


1.. Панели № 2 и № 4 подрезать по внутреннему углу стен, оставив зазор до стены 5-7 мм. Смонтировать верхние панели Voilet (доборы) № 3, 4, 5 , панели №4 и №3 соединть Клаймерами, установить Профиль V-T1 , см сечение 1-1.
2. Установить профиль V-L13-2, см сечение 2-2.
3 Зафиксировать доборы саморезами выше уровня плоскости потолка.
4. Установить панели №6 и №7

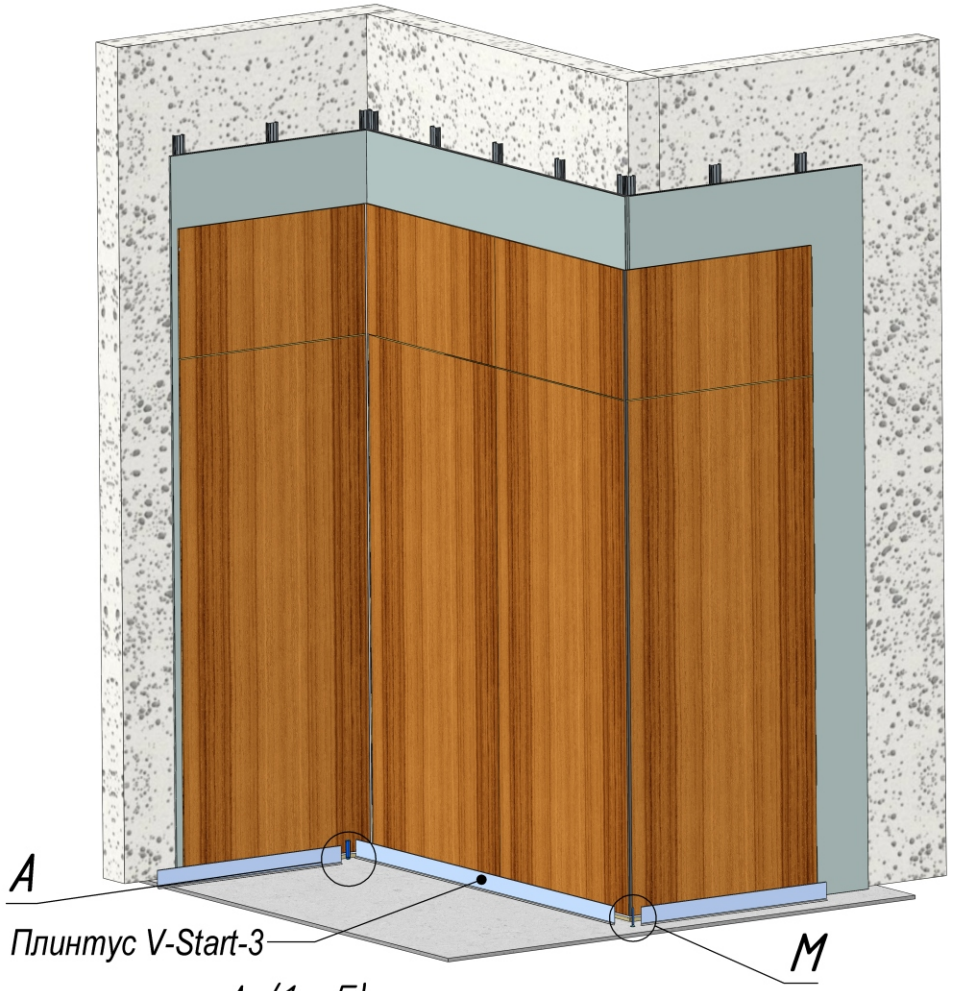


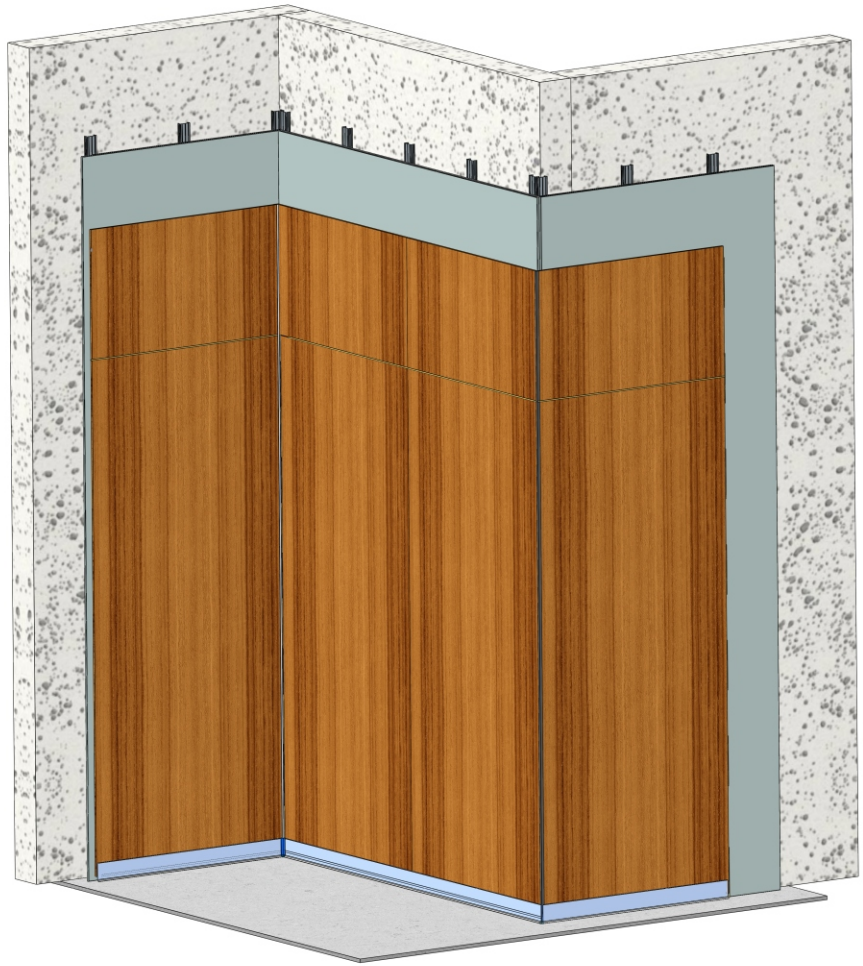

A (1 : 5)

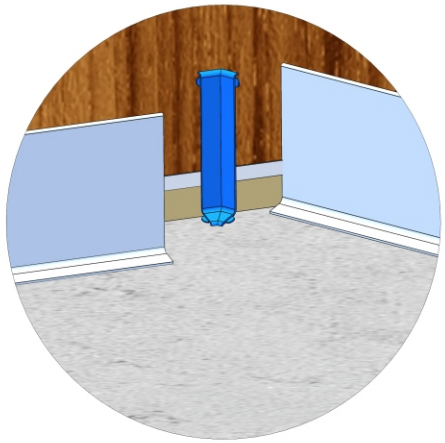

M (1 : 5)

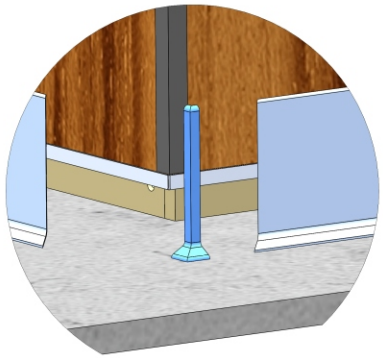

1.Установить плинтус V-Start-3 и угловые элементы плинтуса на негорючий клей-пену.