## Устройства ввода данных



### Проверка связи



#### Если у вас нет звука:

- убедитесь, что на вашем устройстве и на колонках включён звук
- обновите страницу вебинара (или закройте страницу и заново присоединитесь к вебинару)
- откройте вебинар в другом браузере
- перезагрузите компьютер (ноутбук) и заново попытайтесь зайти



#### Поставьте в чат:

- 🕂 если меня видно и слышно
- если нет

### Антон Парамонов

#### О спикере:

- Инженер-программист АСУ ТП
- С 2019 года работаю в проектах по модернизации производственных мощностей
- Занимался обслуживанием и модернизацией установок полного цикла изготовления алюминиевого каркаса двигателей Volkswagen MPI
- Имею опыт автоматизации на оборудовании Siemens, Omron, Allen-Bradley



# Вспоминаем прошлое занятие

Вопрос: Что такое коэффициент заполнения

ШИМ?



### Вспоминаем прошлое занятие

Вопрос: Что такое коэффициент заполнения

ШИМ?

Ответ: отношение длительности импульса к

периоду



# Вспоминаем прошлое занятие

**Bonpoc:** Какие обязательные файлы входят в состав библиотеки ARduino?



# Вспоминаем прошлое занятие


**Вопрос:** Какие обязательные файлы входят в состав библиотеки ARduino?

**Ответ:** заголовочный файл .h и файл реализации .cpp




### Цели занятия

- Узнаем, как обрабатывать аналоговый сигнал
- Научимся подключать потенциометр и обрабатывать сигнал от него
- Научимся подключать аналоговый джойстик и обрабатывать сигнал от него
- Научимся подключать матричную клавиатуру

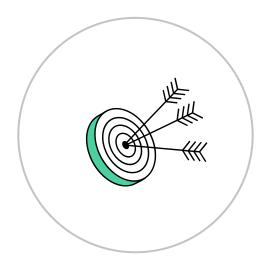


### План занятия

- (1) Как обрабатывать аналоговый сигнал
- (2) Как обрабатывать сигнал от потенциометра
- Как обрабатывать сигнал от аналогового джойстика
- 4 Как подключить матричную клавиатуру
- б

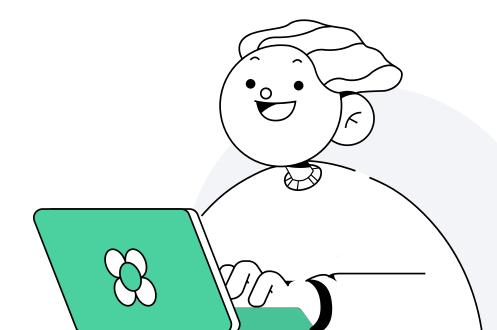


## Как обрабатывать аналоговый сигнал

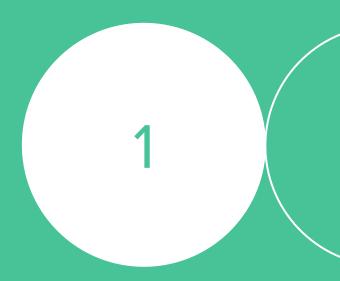

### Структура модуля АЦП микроконтроллера

Модуль АЦП большинства микроконтроллеров реализован по архитектуре АЦП последовательного приближения. Такая архитектура позволяет строить относительно медленные АЦП (у AVR частота дискретизации до 10 кГц)

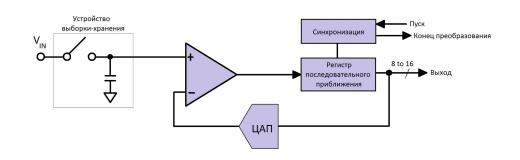

### Особенности модуля АЦП в платах Arduino

- Большинство плат имеют 6 каналов для подключения аналогового сигнала (максимум 16 каналов у Mega)
- У большинства плат результат преобразования 10-и разрядный
- Считывание значения занимает примерно 100 мкс, в течение которого микроконтроллер не выполняет другие задачи
- Максимальное напряжение входного сигнала для большинства плат 5 В (3,3 В у плат Zero и Due)
- При напряжении питания 5 В один разряд выходного кода соответствует примерно 4,9 мВ

### Функции аналогового ввода/вывода

int analogRead(uint8\_t pin) — считывает значение с указанного аналогового входа

### Параметры:

• pin: номер порта аналогового входа с которого будет производиться считывание, допустимые значения для польшинства плат: 0 ... 5

#### Возвращаемое значение:

• цифровой код в диапазоне от 0 до 1023, пропорциональный аналоговому напряжению на входе

### Функции аналогового ввода/вывода


void analogReference(uint8\_t mode) — определяет опорное напряжение относительно которого происходят аналоговые измерения

#### Параметры:

- mode: определяет используемое опорное напряжение
  - DEFAULT: стандартное опорное напряжение 5 В (на платформах с напряжением питания 5 В) или 3,3 В (на платформах с напряжением питания 3,3 В)
  - INTERNAL: встроенное опорное напряжение 1,1 В на микроконтроллерах АТтеда168 и АТтеда328, и 2,56 В на АТтеда8
  - EXTERNAL: внешний источник опорного напряжения, подключенный к выводу AREF


Возвращаемое значение: нет

# Как обрабатывать сигнал от потенциометра

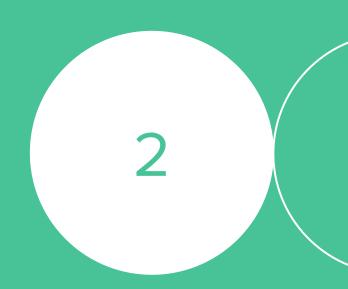


### Потенциометр

Потенциометр – переменный резистор, представляющий собой резистивный делитель напряжения с подвижной средней точкой. При подключении выводов N°1 и N°3 на источник напряжения (например GND и 5 В) на выводе N°2 появится напряжение (относительно GND), пропорциональное положению ручки потенциометра.

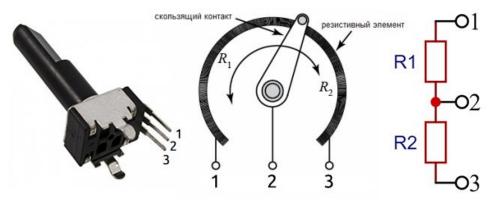

### Аппаратная фильтрация помех, наводимых на аналоговый вход


Для уменьшения уровня помех можно использовать ФНЧ, реализованный в виде RC-цепи

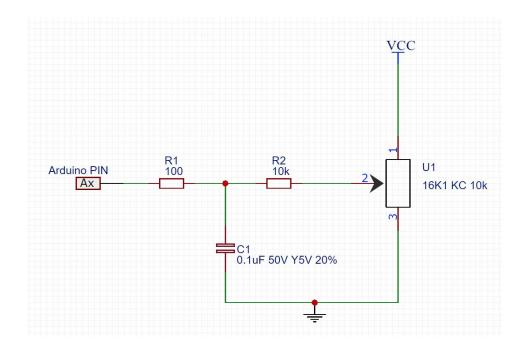

### Программная фильтрация помех, наводимых на аналоговый вход

Для сглаживания уровня помех можно использовать фильтр скользящего среднего:

$$Y[n] = \frac{1}{N+1} \sum_{i=0}^{N} X[n-i]$$

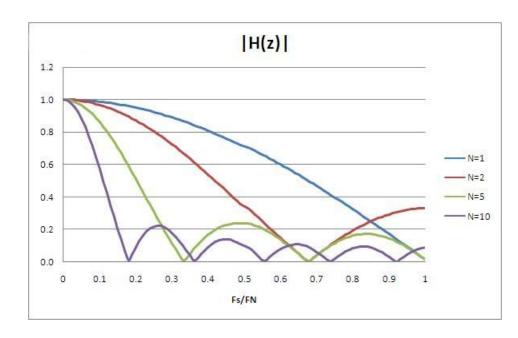

# Управление яркостью светодиода с помощью потенциометра

Пример программы:

```
const int led = 9; //светодиод подключен к контакту 9
const int pot = A0; //потенциометр подключен к контакту А0
void setup()
 Serial.begin(9600); //последовательный порт для отладки
 pinMode(led, OUTPUT); //контакт светодиода - выход
  digitalWrite(led, LOW); //на выходе лог. 0
  pinMode(pot, INPUT); //контакт потенциометра - вход
  analogReference(DEFAULT); //опорное напряжение - 5 В
```


# Управление яркостью светодиода с помощью потенциометра

Пример программы:

```
void loop()
 int x; //для напряжение потенциометра
 x = analogRead(pot); //максимальное значение 1023
 Serial.println(x);
                            //вывод значения в СОМ-порт для отладки
                            //максимальное значение 255
 x = x/4;
 analogWrite(led, x);
 delay(100);
                            //задержка для наглядности
```

## Управление яркостью светодиода с помощью потенциометра

Симулятор не позволяет имитировать помехи, наводимые на аналоговые линии, поэтому рассматривается упрощенная схема

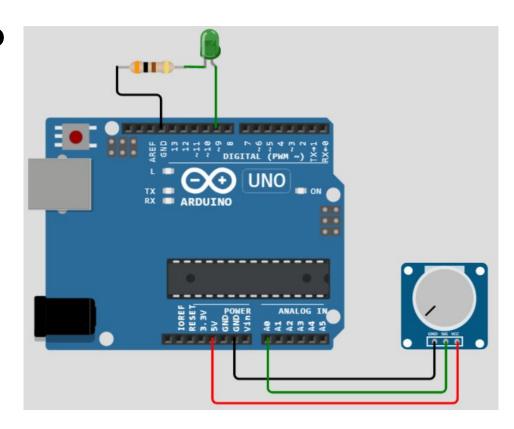

# Практическое задание N°1



# Практика: управление яркостью светодиода с помощью потенциометра

#### Задание:

- 1) соберите схему в симуляторе WOKWI, подключив светодиод к выводу 9, а потенциометр к выводу A0;
- 2) создайте скетч с текстом, приведенным выше;
- 3) проведите моделирование работы

Как выполнять: напишите в чат об удачной работе схемы

Время выполнения: 5 минут




# Как обрабатывать сигнал от аналогового джойстика



### Аналоговый джойстик

Аналоговый джойстик выглядит как ручка, которая закрепляется на шарнире с двумя потенциометрами, определяющими оси X и Y, и кнопкой Z. Наклон или поворот ручки вращает специальный подвижный контакт, из-за чего изменяется выходное напряжение

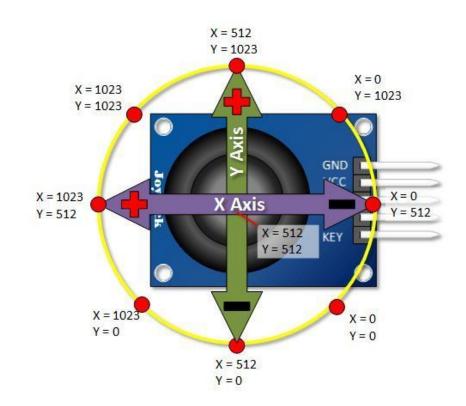

### Особенности аналогового джойстика

- Наличие пружины не позволяет ручке точно вернуться в центральное положение из-за трения в механических деталях. Это приводит к тому, что необходимо программно определять диапазон значений, которому соответствует центральное положение.
- Наличие "мертвых зон". Два крайних значения при наибольших отклонениях должно быть равным 0 В и напряжению питания. В действительности эти значения могут различаться, так как не используется весь электрический диапазон изменения сопротивления. Для решения этой проблемы крайние точки могут соответствовать некоторым ненулевым значениям.

### Математические функции преобразования

long map(long x, long in\_min, long in\_max, long out\_min, long out\_max) — пропорционально переносит значение (x) из текущего диапазона значений (in\_min ... in\_max) в новый диапазон (out\_min ... out\_max), заданный параметрами

#### Параметры:

- х: значение для переноса
- in\_min: нижняя граница текущего диапазона
- in\_max: верхняя граница текущего диапазона
- out\_min: нижняя граница нового диапазона, в который переноситься значение
- out\_max: верхняя граница нового диапазона

Возвращаемое значение: значение в новом диапазоне


### Управление яркостью светодиодов с помощью джойстика

```
А2 // ось X джойстика
const int pinX
const int pinY
                 А1 // ось У джойстика
const int ledX
                  5 // светодиод на Pin 5
const int ledY
                     // светодиод на Pin 6
void setup()
 pinMode(ledX, OUTPUT);
  pinMode(ledY, OUTPUT);
  pinMode(pinX, INPUT);
  pinMode(pinY, INPUT);
```


```
void loop()
 int x, y;
                              // для напряжения джойстика
 int x = analogRead(pinX);
                              // считываем значение оси Х
 int y = analogRead(pinY);
                              // считываем значение оси Ү
 x = map(x, 0, 1023, 0, 255); // преобразуем значение X в
другой диапазон
 y = map(y, 0, 1023, 0, 255); // преобразуем значение Y в
другой диапазон
  analogWrite(ledX, X); // включаем светодиоды с
разной яркостью
  analogWrite(ledY, Y);
```

### Управление яркостью светодиодов с помощью джойстика

В примере не используется кнопка джойстика

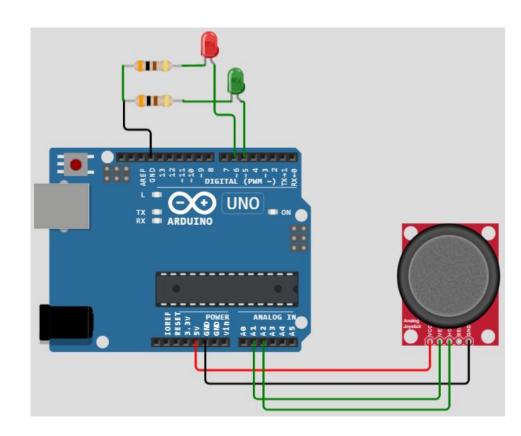

# Практическое задание N°2

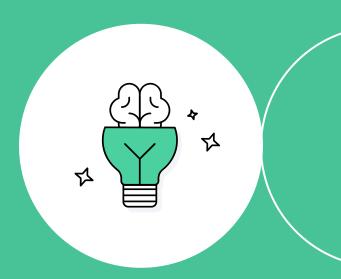

# Практика: управление яркостью светодиодов с помощью джойстика

#### Задание:

- 1) соберите схему в симуляторе WOKWI, подключив светодиоды к выводам 5 и 6, а джойстик к выводам А1 и А2;
- 2) создайте скетч с текстом, приведенным выше;
- 3) проведите моделирование работы

Как выполнять: напишите в чат об удачной работе схемы

Время выполнения: 5 минут



# Как подключить матричную клавиатуру



### Матричная клавиатура


Если в проекте необходимо обрабатывать большое количество кнопок, то для уменьшения количества портов ввода/вывода микроконтроллера целесообразно использовать матричную клавиатуру





### Принцип работы матричной клавиатуры


Каждая кнопка, при нажатии на нее, замыкает контакты между конкретным столбцом и конкретным рядом, создавая цепь, которую можно программно обнаружить. Например, если мы нажмем верхнюю левую кнопку на схеме, изображенной выше, мы замкнем контакты А и 1.

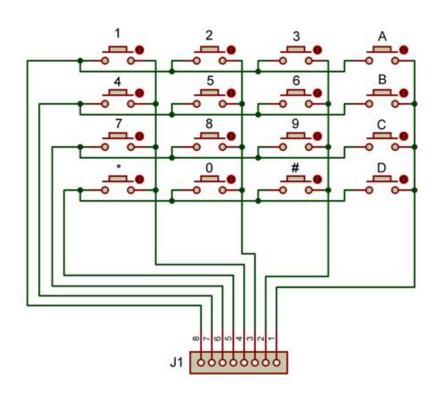


# Защита от короткого замыкания

При нажатии двух кнопок в одной строке схема будет работать некорректно (вплоть до короткого замыкания и выхода платы из строя)

Решение: установка диодов на сканирующие линии

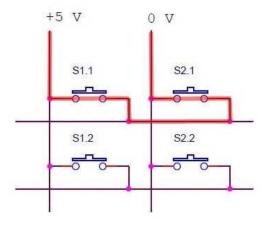

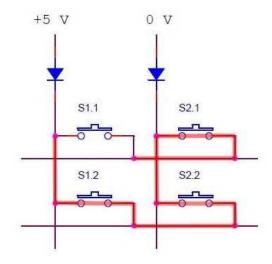



### Обработка матричной клавиатуры

```
const int P[] = {11, 10, 9, 8}; // выводы строк строк (выходы)
const int M[] = {7, 6, 5, 4}; // выводы столбцов (входы)
const char k4x4 [4][4] = { // коды символов на клавиатуре
 {'1', '2', '3', 'A'},
 {'4', '5', '6', 'B'},
 {'7', '8', '9', 'C'},
 {'*', '0', '#', 'D'}
};
void setup()
  for (int i = 0; i <= 3; i++) // настройка выходов и входов
   pinMode(P[i], OUTPUT);
    pinMode(M[i], INPUT_PULLUP); //входы с внутренней подтяжкой
   digitalWrite(P[i], HIGH);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("begin");
```


```
void loop() {
  char a = GetKey4x4(); // опрос клавиатуры
  if (a != 0)// при нажатии - вывод кнопки в порт
  {
    Serial.print(a);
  }
}
```

### Обработка матричной клавиатуры

```
/*Функция опроса клавиатуры*/
char GetKey4x4()
 static unsigned long timer; // для подавления дребезга
 static char olda; //старый код нажатой клавиши
 if ((timer + 50) > millis()) return 0; // пауза для подавления дребезга
 for (byte p = 0; p <= 3; p++) // последовательно выставляем по одной строке в LOW
   digitalWrite(P[p], LOW);
   for (byte m = 0; m <= 3; m++) // и считываем столбцы, анализируя, где LOW происходит
     if (!digitalRead(M[m]))
      a = k4x4[p][m]; // считываем соотвествующий символ для комбинации столбца и строки
   digitalWrite(P[p], HIGH); // возвращем строку в HIGH и крутим дальше
 timer = millis();
 if (a == olda) return 0; //маскируем удержание
 olda = a;
 return a;
```

# Обработка матричной клавиатуры

В примере не показаны защитные диоды

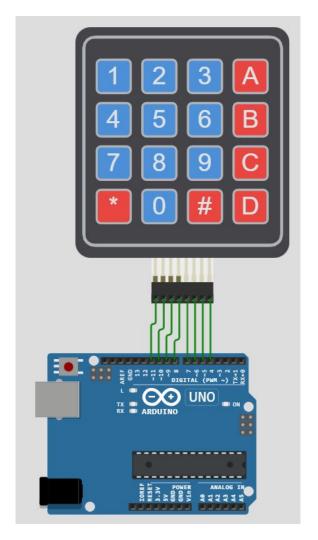

# Практическое задание N°3



## Практика: обработка матричной клавиатуры

#### Задание:

- 1) соберите схему в симуляторе WOKWI, подключив матричную клавиатуру к выводам 4 ... 11;
- 2) создайте скетч с текстом, приведенным выше;
- 3) проведите моделирование работы

Как выполнять: напишите в чат об удачной работе схемы

Время выполнения: 5 минут



Keypad(char \*userKeymap, byte \*row, byte \*col, byte numRows, byte numCols) — конструктор, создающий объект Keypad

#### Параметры:

- userKeymap: указатель на массив, хранящий коды клавиш
- row: указатель на массив, хранящий номера выводов строк
- col: указатель на массив, хранящий номера выводов столбцов
- numRows: количество строк
- numCols: количество столбцов

Возвращаемое значение: нет

void begin(char \*userKeymap) — инициализирует внутреннюю раскладку клавиатуры, чтобы та соответствовала userKeymap

#### Параметры:

• userKeymap: указатель на массив, хранящий коды клавиш

Возвращаемое значение: нет

char waitForKey() — ожидание нажатия клавиши. **Предупреждение**: она блокирует весь остальной кода, пока клавиша не будет нажата

Параметры: нет

Возвращаемое значение: код нажатой клавиши

char getKey() — возвращает код нажатой клавиши, если такая есть. Данная функция неблокирующая

Параметры: нет

Возвращаемое значение: код нажатой клавиши

KeyState getState() — возвращает текущее состояние любой из клавиш

Параметры: нет

Возвращаемое значение: одно из четырех состояний: IDLE, PRESSED, RELEASED и

HOLD

bool keyStateChanged() — сообщает об изменении состояния любой из клавиш. Например, вместо проверки нужной клавиши, можно проверить, когда клавиша была нажата

Параметры: нет

Возвращаемое значение: true - было изменение стояния, false - без изменения

void setHoldTime(uint hold) — устанавливает количество миллисекунд, которое пользователь должен удерживать кнопку нажатой, чтобы было вызвано состояние HOLD

#### Параметры:

• hold: время в мс

Возвращаемое значение: нет

void setDebounceTime(uint debounce) — устанавливает количество миллисекунд, которое клавиатура ждет перед тем, как применить новое нажатие кнопки или событие кнопки. Это «время задержки» в методе обработки дребезга контактов.

#### Параметры:

• debounce: время в мс

Возвращаемое значение: нет

void addEventListener(void (\*listener)(char)) — подключает функцию обратного вызова для обработки нажатия клавиши

#### Параметры:

• listener: имя функции обратного вызова

Возвращаемое значение: нет


# Обработка матричной клавиатуры с применением библиотеки Keypad

```
#include "Keypad.h"
const byte Rows= 4; // количество строк на клавиатуре
const byte Cols= 4; // количество столбцов на клавиатуре
// определяем массив символов соответствующий распределению кнопок на клавиатуре:
char keymap[Rows][Cols]=
  {'1', '2', '3', 'A'},
 {'4', '5', '6', 'B'},
 {'7', '8', '9', 'C'},
 {'*', '0', '#', 'D'}
};
// соединения клавиатуры с выводами Arduino:
byte rPins[Rows] = {11,10,9,8};
byte cPins[Cols] = {7,6,5,4};
// создаем объект класса Keypad
Keypad kpd= Keypad(makeKeymap(keymap), rPins, cPins, Rows, Cols);
```

# Обработка матричной клавиатуры с применением библиотеки Keypad

```
void setup()
 Serial.begin(9600); // инициализация монитора последовательного порта
// Если кнопка нажата, эта кнопка сохраняется в переменной keypressed.
// Если keypressed не равна NO_KEY, то выводим значение в последовательный порт.
void loop()
 char keypressed = kpd.getKey();
 if (keypressed != NO_KEY)
   Serial.println(keypressed);
```

# Практическое задание N°4

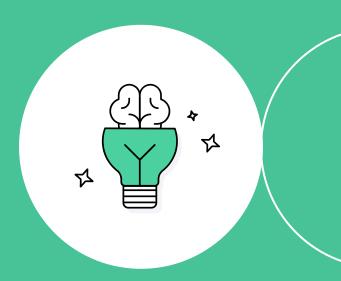

# Практика: обработка матричной клавиатуры с применением библиотеки Keypad

#### Задание:

- 1) подключите в симуляторе WOKWI библиотеку Keypad
- 2) соберите схему в симуляторе WOKWI, подключив матричную клавиатуру к выводам 4 ... 11;
- 3) создайте скетч с текстом, приведенным выше;
- 4) проведите моделирование работы

Как выполнять: напишите в чат об удачной работе схемы

Время выполнения: 5 минут



# Итоги



#### Итоги занятия


#### Сегодня мы

- (1) Узнали особенности обработки аналогового сигнала
- (2) Научились подключать потенциометр и обрабатывать сигнал от него
- (3) Научились подключать аналоговый джойстик и обрабатывать сигнал от него
- 4 Научились подключать матричную клавиатуру и обрабатывать ее с помощью библиотеки и без нее

### Домашнее задание

Давайте посмотрим ваше домашнее задание.

- (1) Вопросы по домашней работе задавайте в чате группы
- (2) Задачи можно сдавать по частям
- (з) Зачёт по домашней работе ставят после того, как приняты все задачи

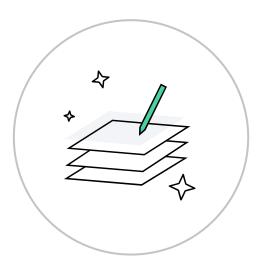

# Задавайте вопросы и пишите отзыв о лекции

