
► 鉄筋を分別、効率的な作業で人手不足に対応

永久磁石付き 小割圧砕機Gシリーズ

NETIS登録
ブースタ機構搭載

シリーズ特長

- 増圧機構（ブースタ）搭載で、素早い開閉&ハイパワーの破砕力。
- 電気配線不要。往復配管付きショベルに簡単に取付可能。
- 強力な吸着力。
- アームの開閉で磁石がON/OFF。

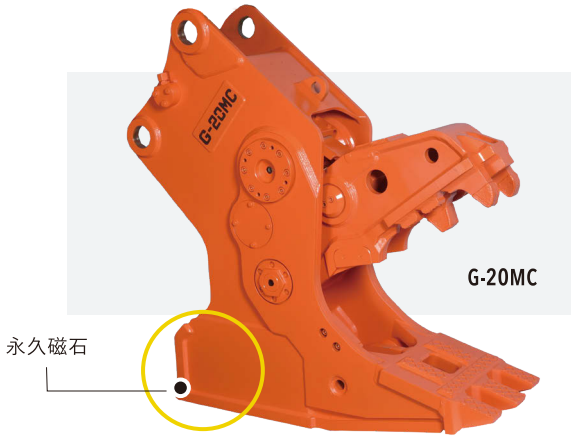

[仕 様] ＊吸着質量は、かさ比重1.3のスクラップ（1級スクラップ相当）を吸着したときの値を示しています。

	破砕力		開口幅	マグネット寸法	吸着質量	圧力		油量	質量	【参考】取付ショベル	NETIS
	先端	中間	最大/最小	長形×短形	（嵩比重1.3）	本体内蔵リリーフ弁	ショベル設定				
	kN	kN	mm	mm	kg	MPa	MPa	L/min	kg	tonクラス	
G-20MC	655	860	840 / 0	458 x 310	65	26	28	100～250	2150	19～21	登録

＊ 各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。＊ 取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。
＊ ショベル設定圧力を指定の圧力に設定してください。圧力が高すぎると故障や破損の原因になります。


► 軽量で使いやすい磁石付き小割圧砕機

電磁石付き 小割圧砕機Gシリーズ（24V）

NETIS登録
ブースタ機構搭載

シリーズ特長

- 増圧機構（ブースタ）搭載で、素早い開閉&ハイパワーの破砕力。
- 軽量な電磁石ながら、強い吸着能力。
- 確実な鉄筋の吸着/開放作業。
- バッテリー保護の警報装置付きで安全な作業!
- カッタ標準装備。
- ティース交換式。

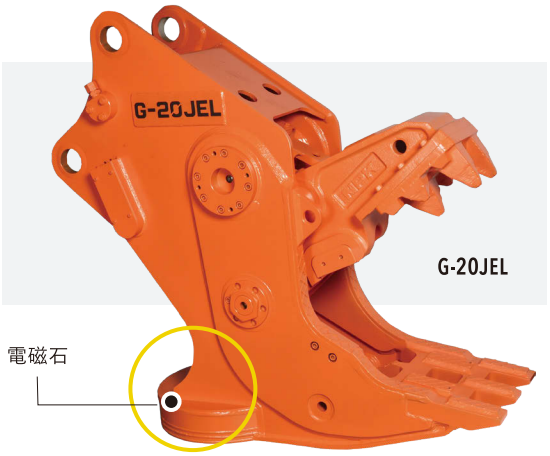

[仕 様] ＊吸着質量は、かさ比重1.3のスクラップ（1級スクラップ相当）を吸着したときの値を示しています。

	破砕力		開口幅	マグネット外径	吸着質量	圧力		油量	質量	【参考】取付ショベル	NETIS
	先端	中央	最大/最小	外径Φ	（嵩比重1.3）	本体内蔵リリーフ弁	ショベル設定				
	kN	kN	mm	mm	kg	MPa	MPa	L/min	kg	tonクラス	
G-15JEL	690	920	775 / 0	600	95	28	30	80～180	1480	12～16	登録
G-20JEL	655	825	810 / 0	600	95	26	28	100～250	2000	19～21	登録
G-30JEL	1170	1565	1000 / 0	700	130	28	30	150～350	3435	29～38	登録

＊ 各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。＊ 取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。
＊ ショベル設定圧力を指定の圧力に設定してください。圧力が高すぎると故障や破損の原因になります。

► 磁力を強化した20トンクラスの電磁石付小割圧砕機

電磁石付き 小割圧砕機 Gシリーズ(220V)

NETIS登録
ブースタ機構搭載

シリーズ特長

- 増圧機構（ブースタ）搭載で、素早い開閉&ハイパワーの破砕力。
- 効率重視の3.8kW、φ760丸型電磁石。
- アーム先端に鉄筋つまみ形状を採用。
- カッタ標準装備。
- 鉄筋を丸め易い「へ」の字形アームを採用（G300EH / G380EH）
- 細かい物も逃しにくいアーム先端形状（G300EH / G380EH）



G250EH






「拾う」

3.8kWの強力な磁石で
資源を根こそぎ回収



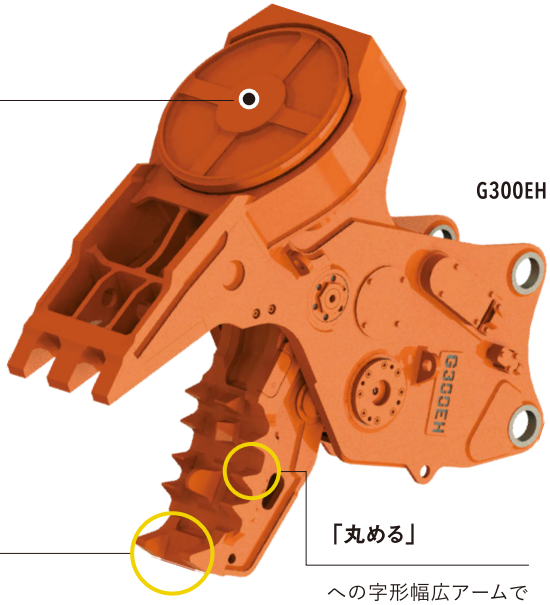

G300EH

「摘まむ」

細かい物も逃しにくい
アーム先端形状

「丸める」

への字形幅広アームで
鉄筋を団子状にする

［ 仕 様 ］ ＊吸着質量は、かさ比重1.3のスクラップ（1級スクラップ相当）を吸着したときの値を示しています。

	破砕力		開口幅	マグネット外径	吸着質量	圧力		油量	質量	【参考】取付ショベル	NETIS
	先端	中央	最大/最小	外径Φ	（嵩比重1.3）	本体内蔵リリーフ弁	ショベル設定				
	kN	kN	mm	mm	kg	MPa	MPa	L/min	kg	tonクラス	
G210EH	670	915	765 / 0	760	225	28	30	100～250	2100	19～21	登録
G250EH	705	925	840 / 0	760	225	28	30	100～250	2450	19～21	登録
G300EH	850	1160	900 / 0	760	225	28	30	150～350	2950	25～38	登録
G380EH	1175	1690	1050 / 0	760	225	26	28	150～400	3850	29～48（オーバーサイズ）	登録

＊ 各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 ＊ 取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。
＊ ご使用前には、当該ショベルの発電機／制御盤の仕様をご確認ください。
＊ ショベル設定圧力を指定の圧力に設定してください。圧力が高すぎると故障や破損の原因になります。