모터판 구멍 본 (실제 크기, 1:1)

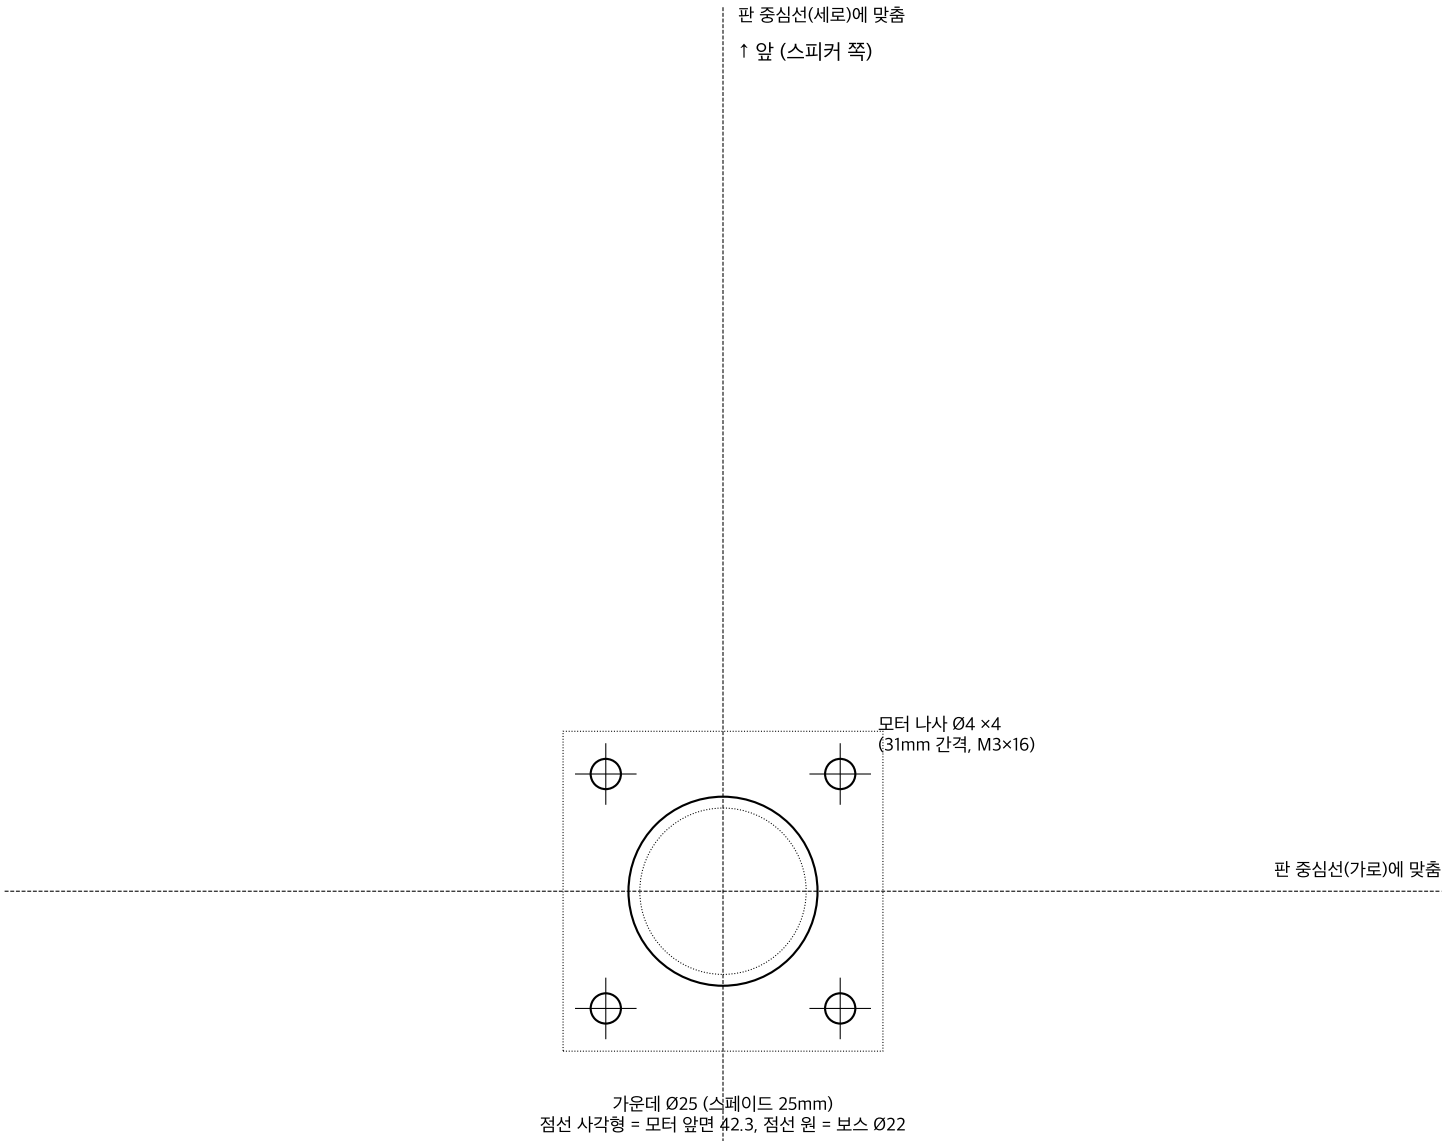

이 선이 정확히 50mm인지 자로 확인. 다르면 '실제 크기(100%)'로 다시 인쇄

1) 모터판(250×250) 윗면에 대각선을 그어 가운데를 찾고, 가로·세로 중심선을 긋는다.
2) 본의 점선 십자를 판 중심선에 맞추고 테이프로 붙인다. '앞' 화살표를 판의 앞쪽으로.
3) 다섯 곳(가운데, 나사 4개)의 십자 가운데를 2mm 비트로 얕게 찍고 본을 뗀다.
4) 나사 4개는 2mm로 관통한 뒤 4mm로 넓힌다. 가운데는 스페이드 25mm.
5) 모터를 판 아래에서 대고 M3×16을 위에서 손으로 4개 다 걸고, 대각선 순서로 조인다.