



FT VTX

1.2GHz 4W відеопередавач



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Щоб покращити ваш досвід користування продуктом, перед використанням уважно прочитайте цей посібник

ВАЖЛИВО!




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ:

- Коректне встановлення відеопередавача передбачає забезпечення достатнього простору навколо модуля для належної циркуляції повітря. Це необхідно для запобігання перегріву, що може негативно вплинути на його продуктивність та тривалість служби.
- Перед підключенням джерела живлення рекомендується переконатися в правильному діапазоні напруги та полярності живлення, щоб уникнути перегорання компонентів.
- Перед увімкненням модуля рекомендується переконатися, що на радіочастотному виході встановлена антена. В іншому випадку це призведе до згорання VTX.

ПАРАМЕТРИ

Частотний діапазон	1080 MHz - 1360 MHz
Потужність	25 мВт - 4 Вт
Вхідна напруга	7V - 36V (від 2S до 8S)
Роз'єм антени	SMA-мама
Smart Audio	IRC Tramp
Охолодження	Алюмінієвий радіатор та кулер
Монтажні отвори	20 мм x 20 мм x ø2 мм
Розмір	53 мм x 28.85 мм x 16 мм
Вага	25.85 г

НАЛАШТУВАННЯ

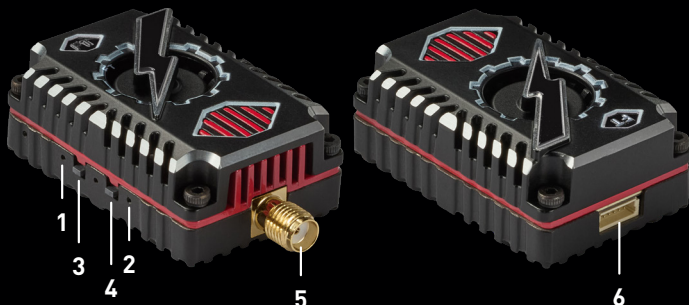

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРФЕЙСУ

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Індикатор каналу | 4. Кнопка вибору потужності |
| 2. Індикатор потужності | 5. SMA конектор антени |
| 3. Кнопка вибору каналу | 6. 6-контактний конектор шлейфу FC-VTX |

ПЕРЕМИКАННЯ КАНАЛІВ:

При кожному коротком натисканні кнопки 3, для перемикання на наступний канал, буде блимати червоний індикатор (1) відповідно номеру каналу по порядку.

Червоний індикатор (1)	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9
	Блимає 1 раз	Блимає 2 рази	Блимає 3 рази	Блимає 4 рази	Блимає 5 разів	Блимає 6 разів	Блимає 7 разів	Блимає 8 разів	Блимає 9 разів

РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Кожне коротке натискання кнопки 4 перемикає рівень потужності.

Зелений індикатор (2)	Pit mode	25 мВт	2000 мВт	4000 мВт
	Світить	Блимає 1 раз	Блимає 2 рази	Блимає 3 рази

ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТІВ ШЛЕЙФУ



7-36V	GND	Video	IRC	5V out	GND
Червона (a)	Чорна (b)	Жовта (c)	Синя (d)	Червона (e)	Чорна (f)

ТАБЛИЦЯ ЧАСТОТ

Канал	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9
Частота (MHz)	1080	1120	1160	1200	1240	1280	1320	1360	1258