



FT VTX

3.3GHz 4W відеопередавач



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Щоб покращити ваш досвід користування продуктом, перед використанням уважно прочитайте цей посібник

ВАЖЛИВО!



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ:

- Коректне встановлення відеопередавача передбачає забезпечення достатнього простору навколо модуля для належної циркуляції повітря. Це необхідно для запобігання перегріву, що може негативно вплинути на його продуктивність та тривалість служби.
- Перед підключенням джерела живлення рекомендується переконатися в правильному діапазоні напруги та полярності живлення, щоб уникнути перегорання компонентів.
- Перед увімкненням модуля рекомендується переконатися, що на радіочастотному виході встановлена антена. В іншому випадку це призведе до згорання VTX.

ПАРАМЕТРИ

Частотний діапазон

3170 MHz - 3470 MHz

Потужність

25 мВт - 4 Вт

Вхідна напруга

7V - 36V (від 2S до 8S)

Роз'єм антени

SMA-мама

Smart Audio

IRC Tramp

Охолодження

Алюмінієвий радіатор та кулер

Монтажні отвори

20 мм x 20 мм x ø2 мм

Розмір

53 мм x 28.85 мм x 16 мм

Вага


25.85 г

НАЛАШТУВАННЯ



ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРФЕЙСУ

1. Індикатор каналу
2. Індикатор бенду
3. Індикатор потужності
4. Кнопка вибору бенду/каналу
5. Кнопка вибору отужності
6. SMA конектор антени
7. 6-контактний конектор шлейфу FC-VTX

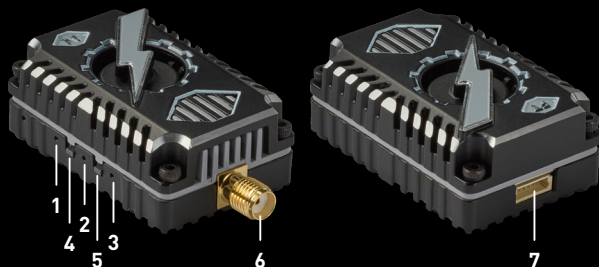

ПЕРЕМИКАННЯ КАНАЛІВ:

При кожному коротком натисканні кнопки 4, для перемикання на наступний канал, буде блимати червоний індикатор (1) відповідно номеру каналу по порядку.

Червоний індикатор (1)	PIT	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
Світить		Блимає 1 раз	Блимає 2 рази	Блимає 3 рази	Блимає 4 рази	Блимає 5 разів	Блимає 6 разів	Блимає 7 разів	Блимає 8 разів

Кожним натисканням кнопки 4 на 5 секунд перемикається група частот. Синій індикатор (2) блиматиме відповідно обраній групі частот.

Синій індикатор (2)	Band A	Band B
	Блимає 1 раз	Блимає 2 рази

РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Кожне коротке натискання кнопки 5 перемикає рівень потужності.

Зелений індикатор (3)	Pit mode	25 мВт	2000 мВт	4000 мВт
Світить		Блимає 1 раз	Блимає 2 рази	Блимає 3 рази

ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТІВ ШЛЕЙФУ



7-36V	GND	Video	IRC	5V out	GND
Червона (a)	Чорна (b)	Жовта (c)	Синя (d)	Червона (e)	Чорна (f)

ТАБЛИЦЯ ЧАСТОТ

Група частот	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
Band A	3330	3350	3370	3390	3410	3430	3450	3470
Band B	3170	3190	3210	3230	3250	3270	3290	3310