



FT VTX

4.9-6GHz 4W відеопередавач



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Щоб покращити ваш досвід користування продуктом, перед використанням уважно прочитайте цей посібник

ВАЖЛИВО!



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ:

- Коректне встановлення відеопередавача передбачає забезпечення достатнього простору навколо модуля для належної циркуляції повітря. Це необхідно для запобігання перегріву, що може негативно вплинути на його продуктивність та тривалість служби.
- Перед підключенням джерела живлення рекомендується переконатися в правильному діапазоні напруги та полярності живлення, щоб уникнути перегорання компонентів.
- Перед увімкненням модуля рекомендується переконатися, що на радіочастотному виході встановлена антена. В іншому випадку це призведе до згорання VTX.

ПАРАМЕТРИ

Частотний діапазон

4867 MHz - 5945 MHz

Потужність

25 мВт - 4 Вт

Вхідна напруга

7V - 36V (від 2S до 8S)

Роз'єм антени

SMA-мама

Smart Audio

IRC Tramp

Охолодження

Алюмінієвий радіатор та кулер

Монтажні отвори

20 мм x 20 мм x ø2 мм

Розмір

53 мм x 28.85 мм x 16 мм

Вага

25.85 г

НАЛАШТУВАННЯ



ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРФЕЙСУ

1. Індикатор каналу
2. Індикатор бенду
3. Індикатор потужності
4. Кнопка вибору бенду/каналу
5. Кнопка вибору потужності
6. SMA конектор антени
7. 6-контактний конектор шлейфу FC-VTX



ПЕРЕМИКАННЯ КАНАЛІВ:

При кожному коротком натисканні кнопки 4, для перемикання на наступний канал, буде блимати червоний індикатор (1) відповідно номеру каналу по порядку.

Червоний індикатор (1)	PIT	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
Світить		Блимає 1 раз	Блимає 2 рази	Блимає 3 рази	Блимає 4 рази	Блимає 5 разів	Блимає 6 разів	Блимає 7 разів	Блимає 8 разів

Кожним натисканням кнопки 4 на 5 секунд перемикається група частот. Синій індикатор (2) блиматиме відповідно обраній групі частот.


Band A	Band B	Band E	Band F	Band R	Band D	Band X	Band L	Band J	Band U	Band O	Band H
Блимає 1 раз	Блимає 2 рази	Блимає 3 рази	Блимає 4 рази	Блимає 5 разів	Блимає 6 разів	Блимає 7 разів	Блимає 8 разів	Блимає 9 разів	Блимає 10 разів	Блимає 11 разів	Блимає 12 разів

РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Кожне коротке натискання кнопки 5 перемикає рівень потужності.

Зелений індикатор (3)	Pit mode	25 мВт	2000 мВт	4000 мВт
Світить		Блимає 1 раз	Блимає 2 рази	Блимає 3 рази

ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТІВ ШЛЕЙФУ

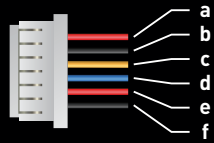

7-36V	GND	Video	IRC	5V out	GND
Червона (a)	Чорна (b)	Жовта (c)	Синя (d)	Червона (e)	Чорна (f)

ТАБЛИЦЯ ЧАСТОТ

Група частот	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
BAND A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
BAND B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
BAND E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
BAND F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
BAND R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917
BAND D	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5621
BAND X	4990	5020	5050	5080	5110	5140	5170	5200
BAND L	5333	5373	5413	5453	5493	5533	5573	5613
BAND J	4867	4884	4921	4958	4995	5032	5069	5099
BAND U	5325	5348	5366	5384	5402	5420	5438	5456
BAND O	5474	5492	5510	5528	5546	5564	5582	5600
BAND H	5653	5693	5733	5773	5813	5853	5893	5933