# 工程打开小电脑看相机视图

2023年5月13日 11:22

因为没有小电视, 为了操作手能看到相机界面, 做出以下尝试:

Step1: nomachine连接小电脑



方式一: Wifi 好处: 简单 弊端: 很卡

只要把你的电脑Wifi和小电脑Wifi连的同一个即可

方式二: 网线连接

好处: 不卡

坏处: 较繁琐, 不能远距离



a打开"控制面板" ——>"网络和Internet" ——>


调整计算机的设置 查看






点: 更改适配器设置

下面的步骤只用做一次,以后都会连上 更改"Wlan"属性

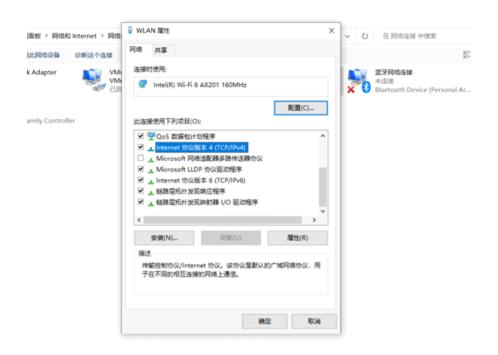





然后更改以太网Ipv4属性

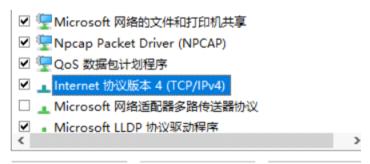


改成这样, 然后一直按"确定"

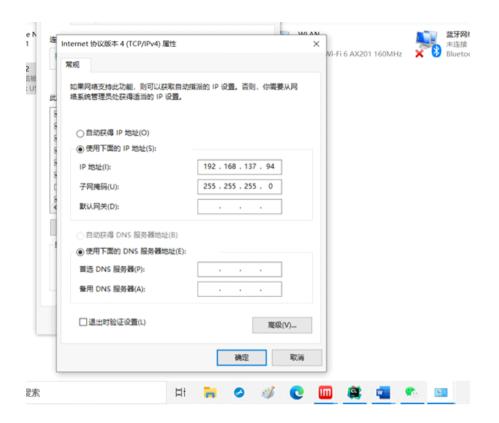

## Step2 连接

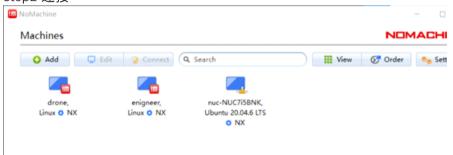



如果找到了小电脑,界面如上,一般你点"NX"那个就能登

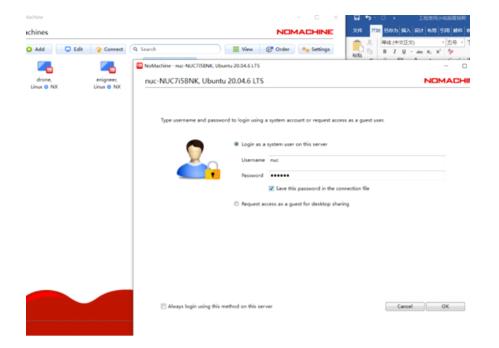

Username : nuc Password: ubuntu

进去后如果页面比例不对,鼠标移到右上角

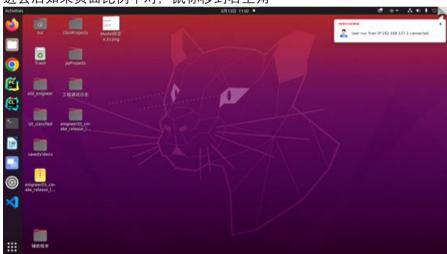

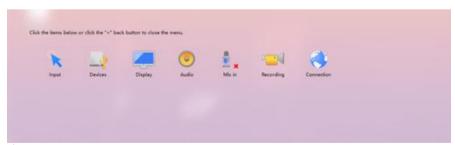

点"display"




选中第三个和第四个即可,如果想退出全屏就取消第四个

Step 3 打开show图程序 1.终端: 先输入下面的命令




#### 结果如下:

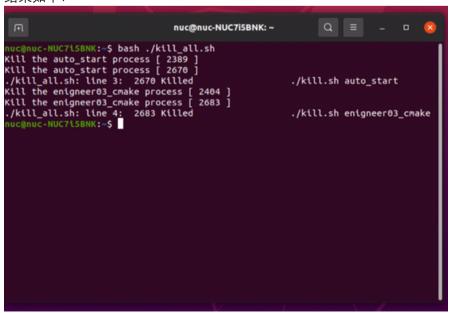

## 2.进到"Document"文件夹的"cmake\_build\_realease"文件,点进去



## 3.右键, 点"Open in Treminal"

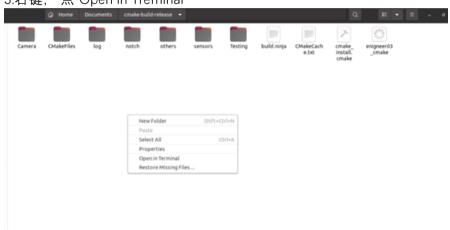

## 4.输入以下命令 ./enigneer03\_cmake

