



Обновление прошивки модуля DECT в TP-804 (TP-807)

TP-804 с модулями DECT

ПЛАТЫ DECT

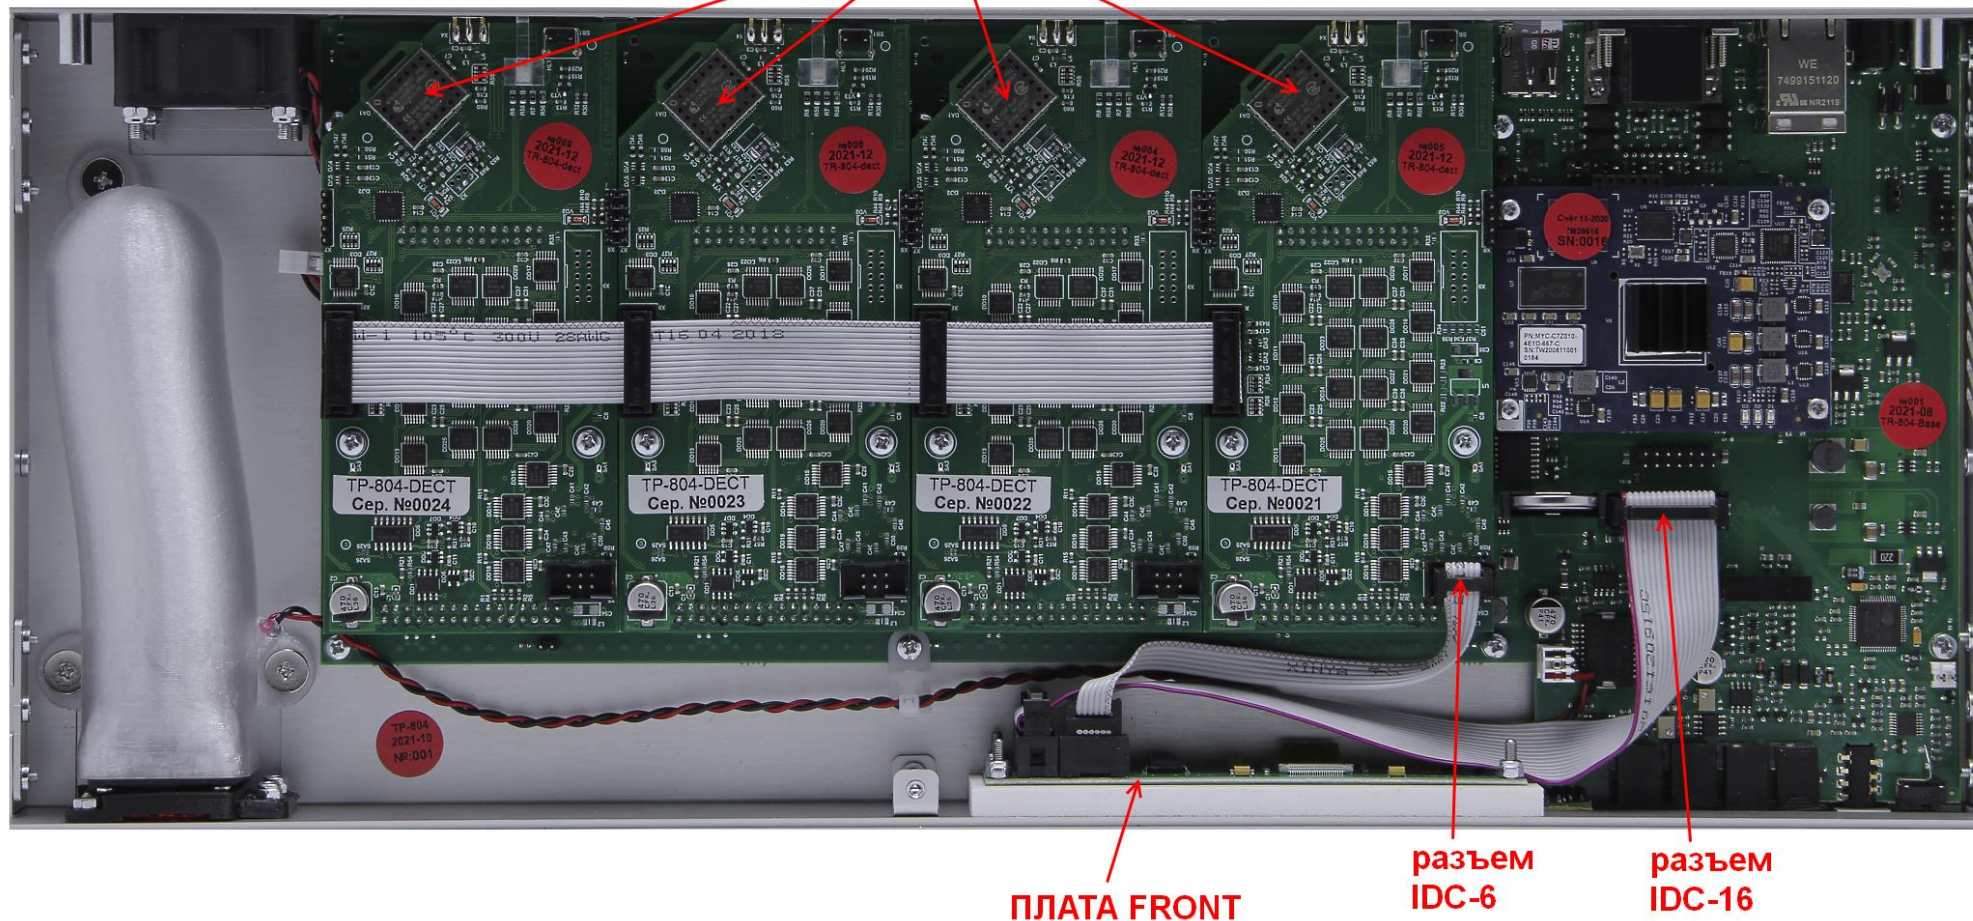



Список необходимого оборудования:

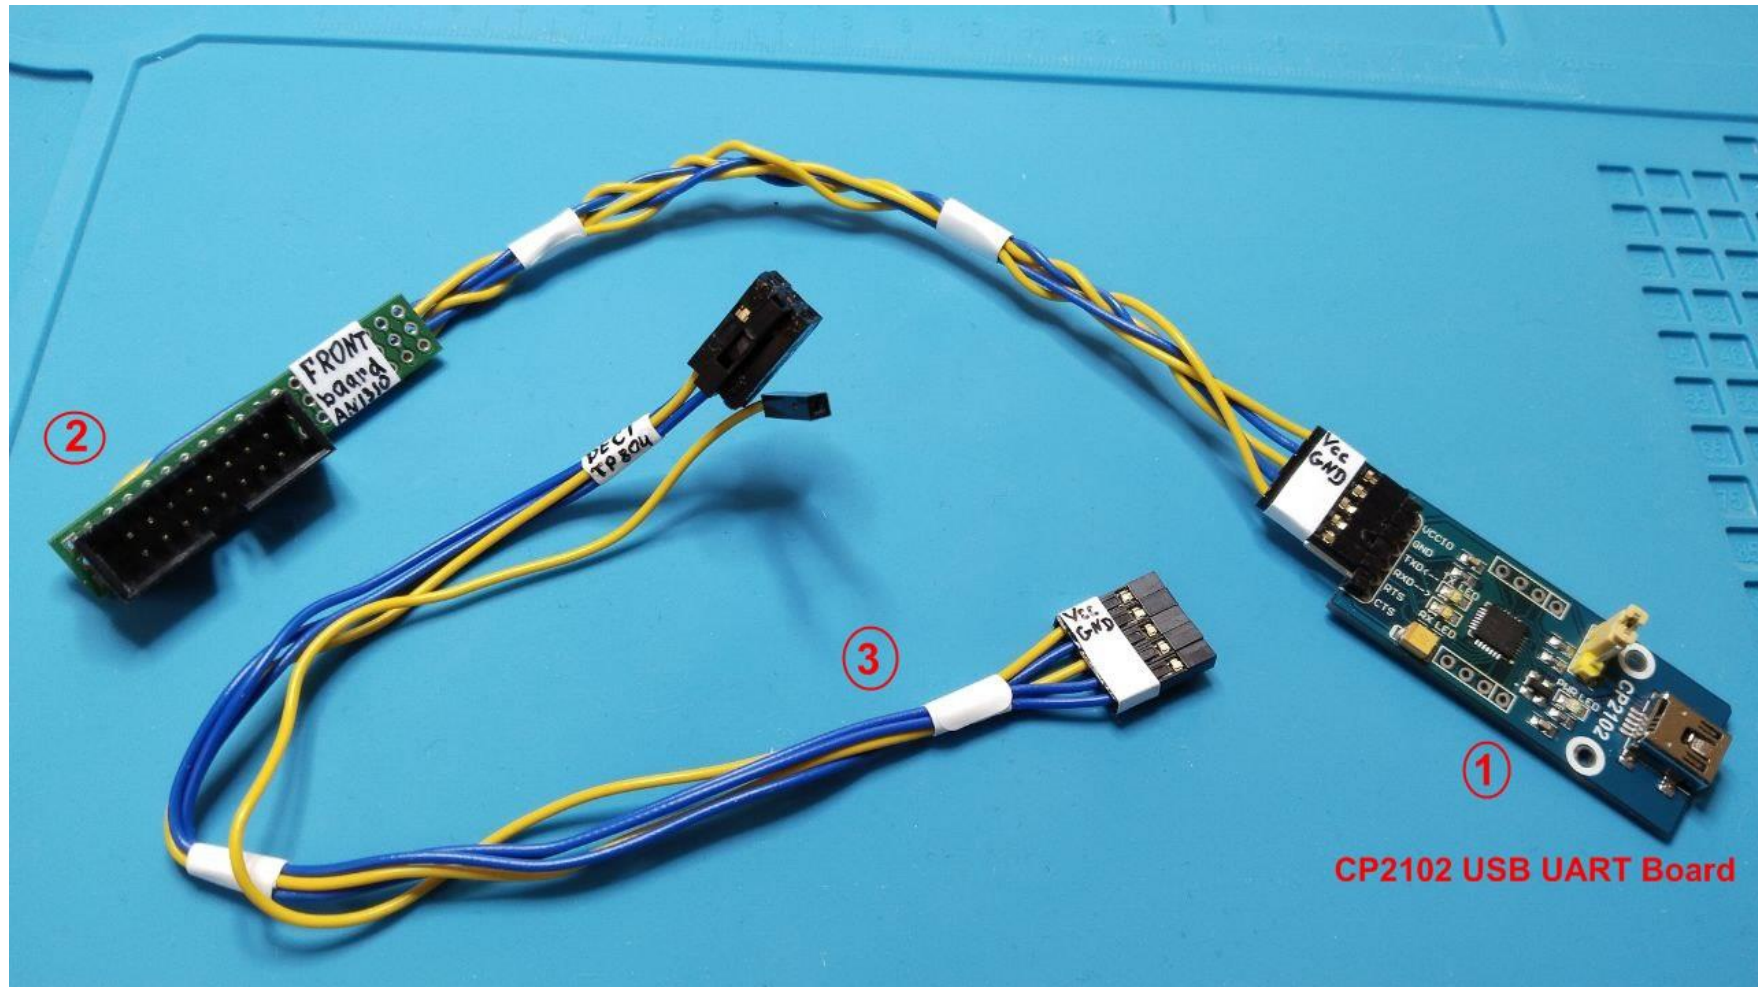

1. [Преобразователь USB-UART на базе CP2102 с разъемом USB;](#)

2. Кабель для обновления прошивки для плат tr-801-front (tr-840-front, tr-820-front, tr-816-front и др.);

Кабель для обновления
прошивки для плат FRONT

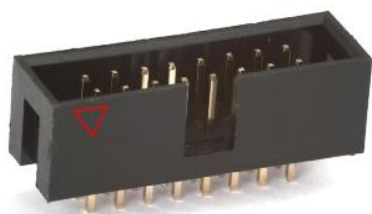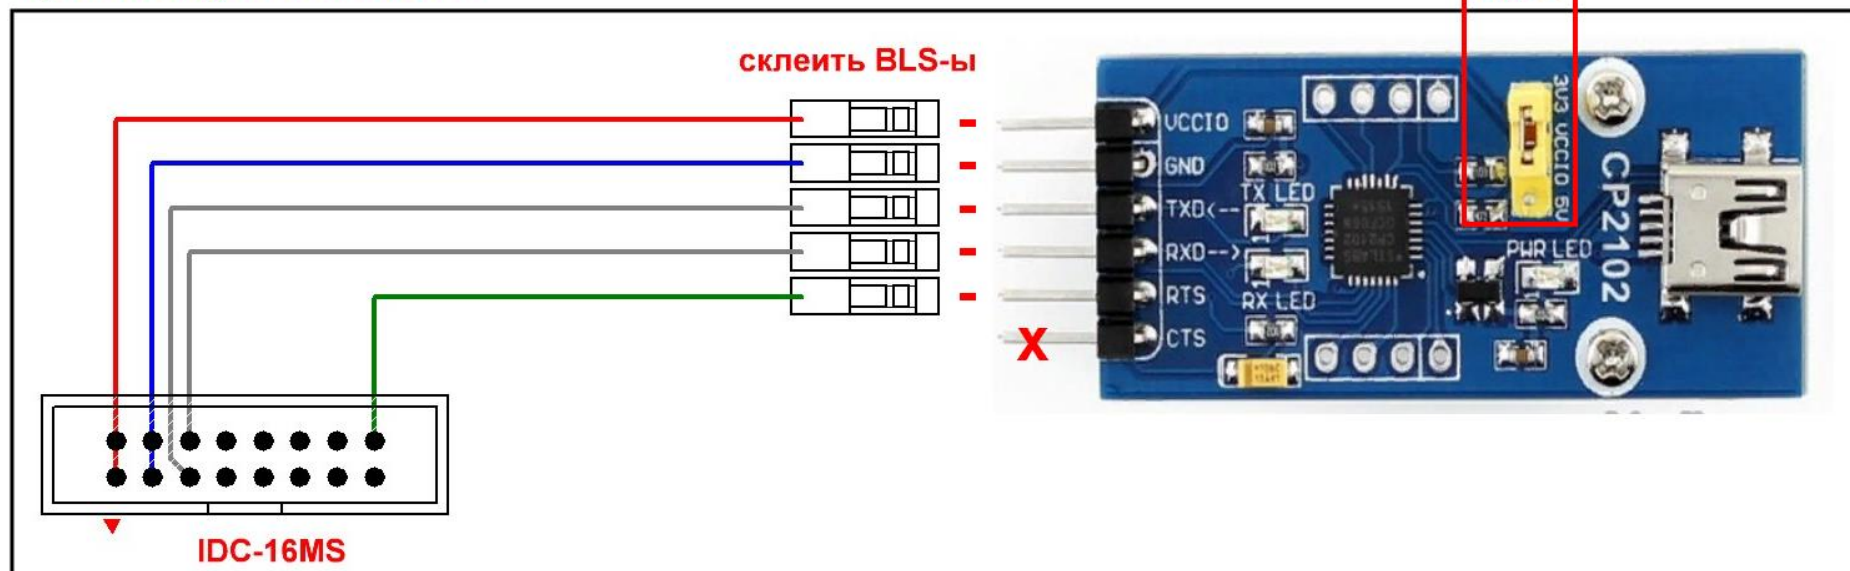


разъем - BLS-1

Набор проводов
соединительных "мама-мама"

3. Кабель для обновления прошивки для плат tr-804-DECT.

Кабель для обновления
прошивки для плат tr-804-DECT

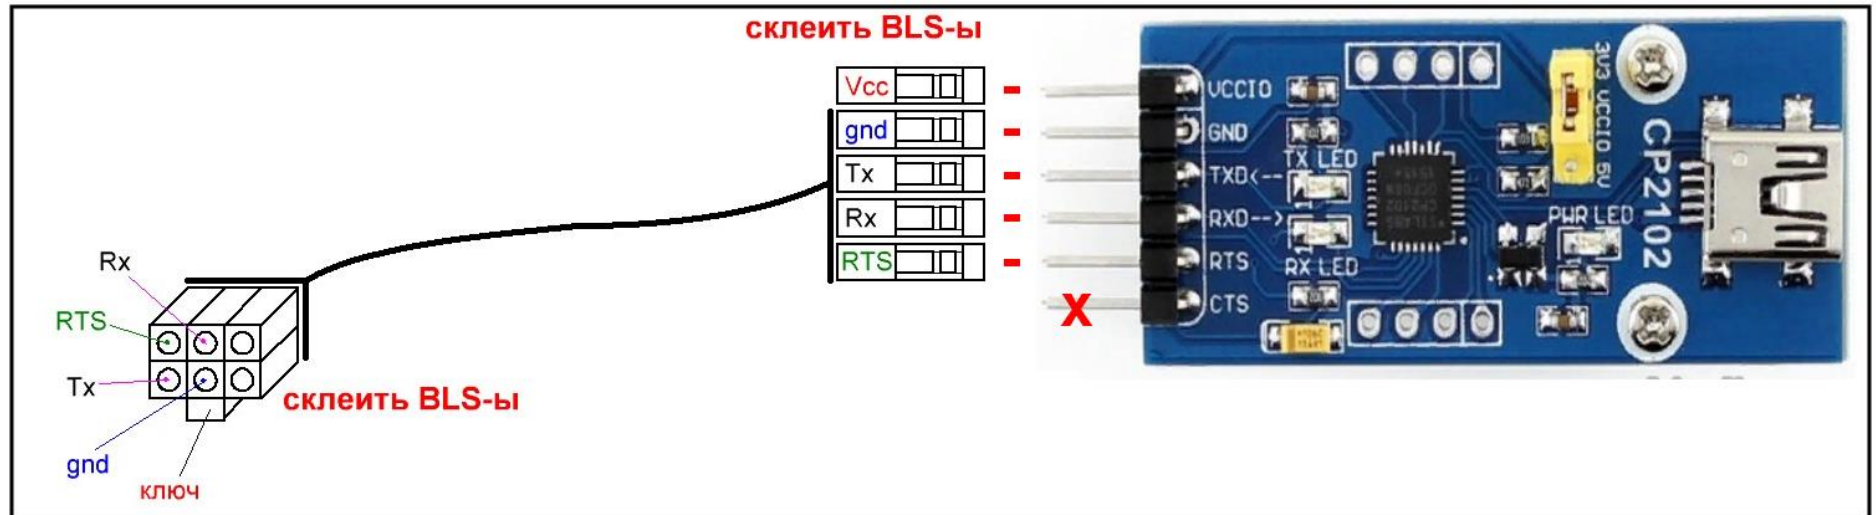


Список необходимого ПО:


1. AN1310ui – приложение для обновления прошивки;
2. [РЕЛИЗЫ ПРОШИВОК: Синапс-tr8xx](#).

Порядок действий при обновлении прошивки для плат tr-804-DECT:


1. Вытащить шлейф из разъема IDC-6 первого модуля и подключить преобразователь USB-UART, через соответствующий кабель для обновления прошивки. Включить питание блока, если оно не было включено;

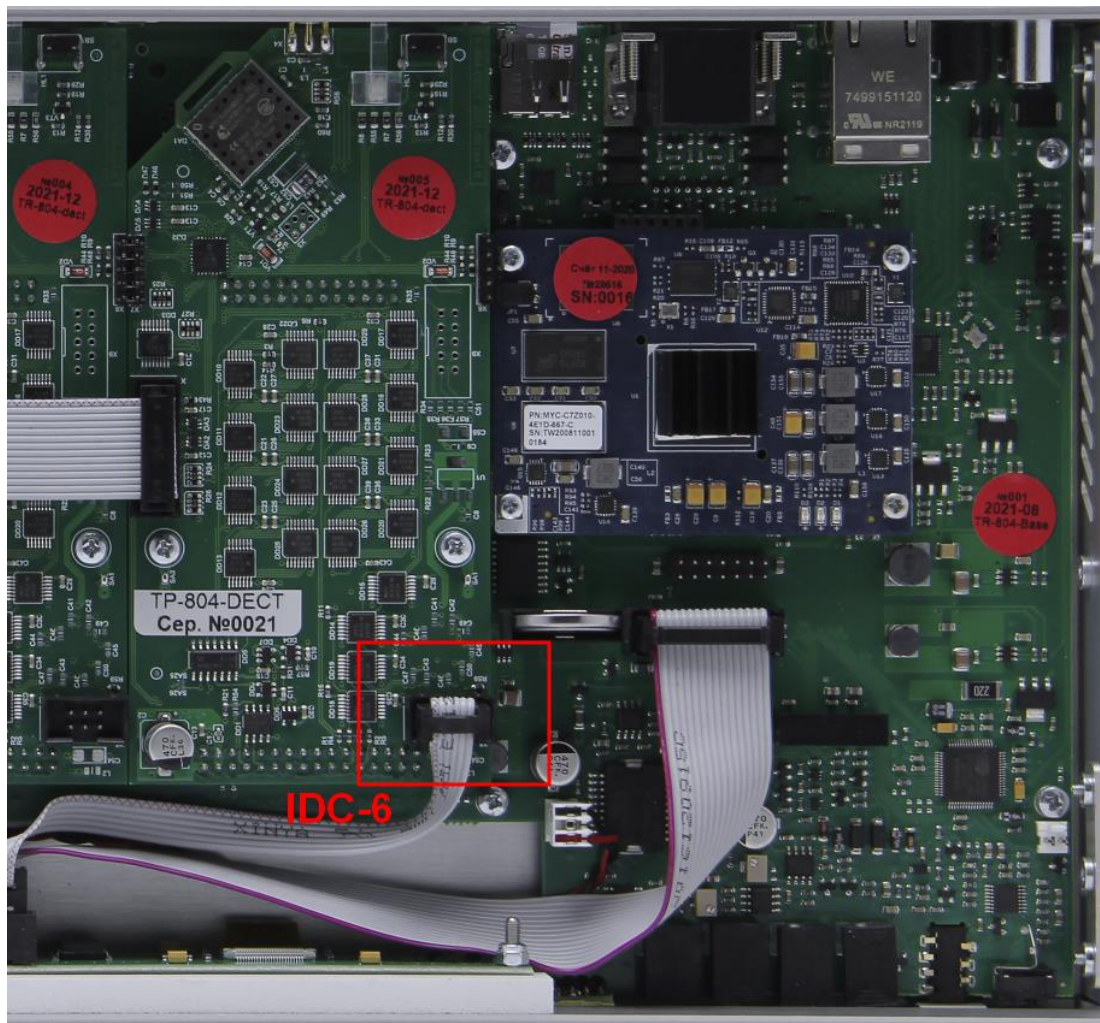


2. Открыть приложение AN1310ui. Выбрать и настроить виртуальный COM;

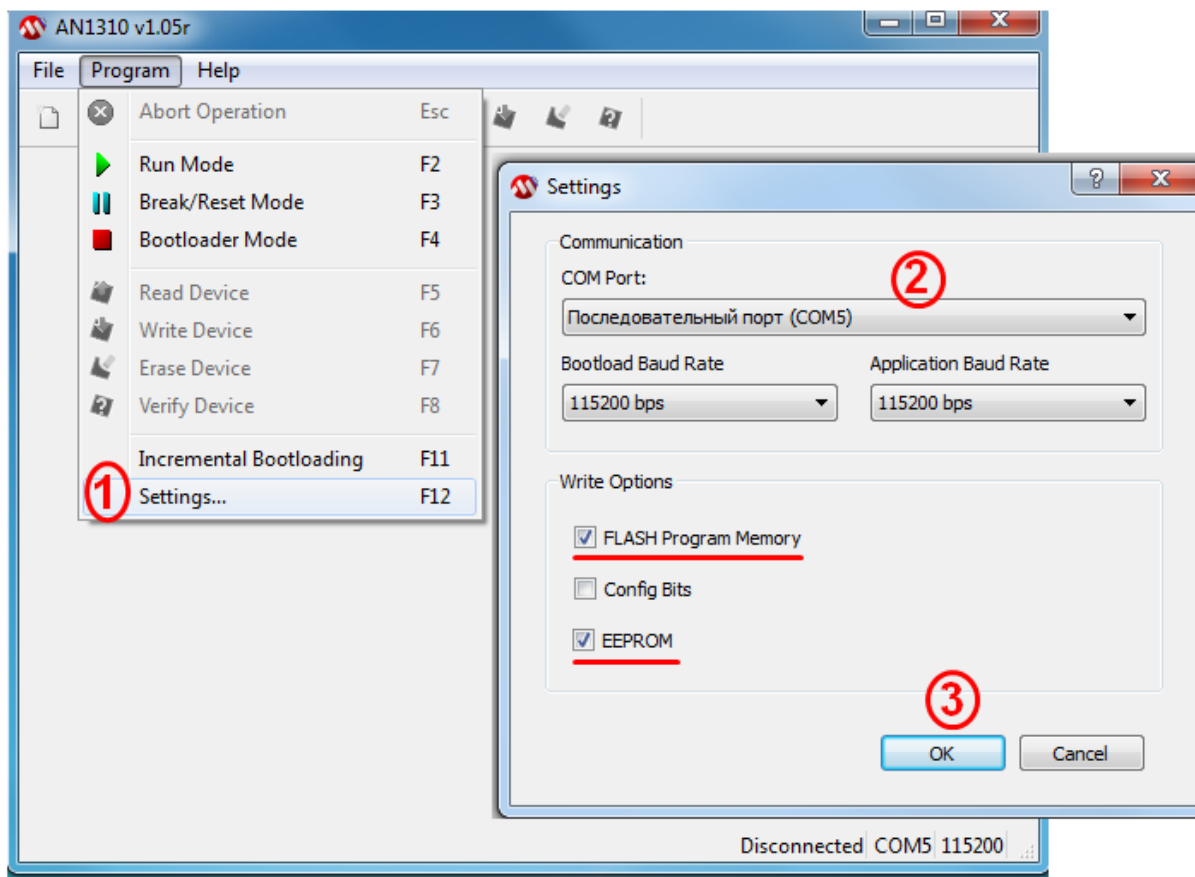


3. Активировать загрузчик;

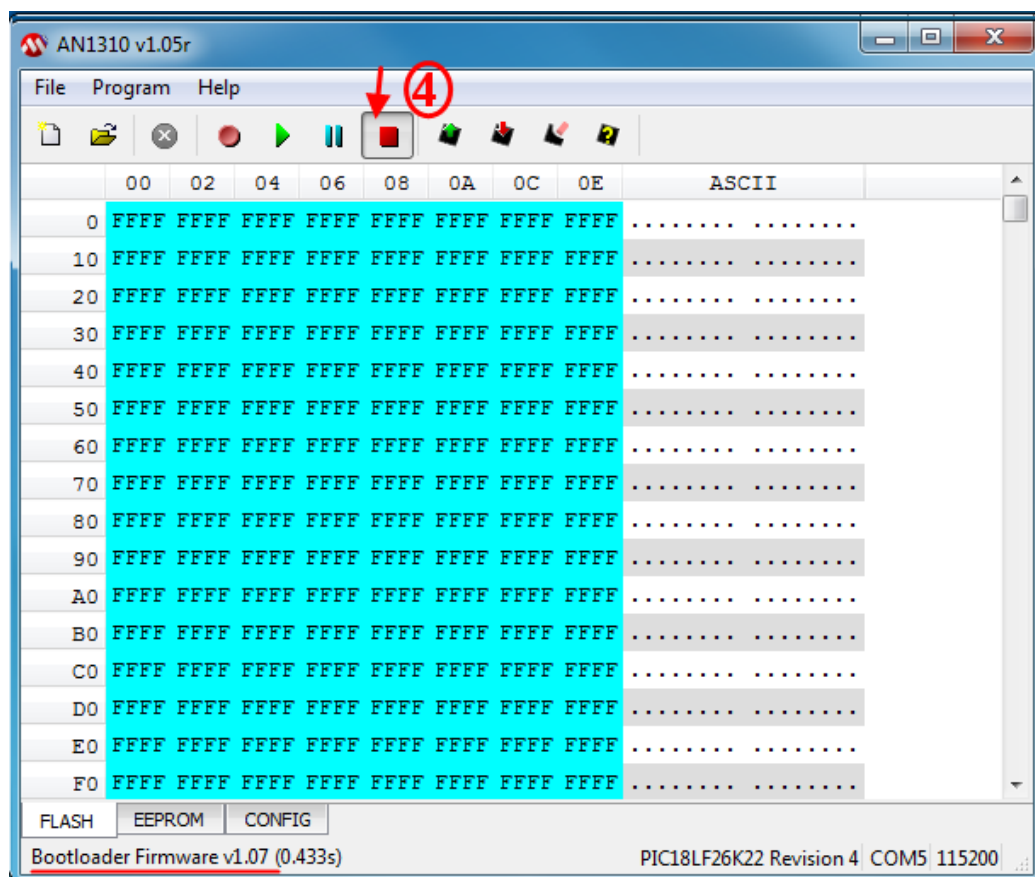


4. Выбрать актуальный файл прошивки .hex;

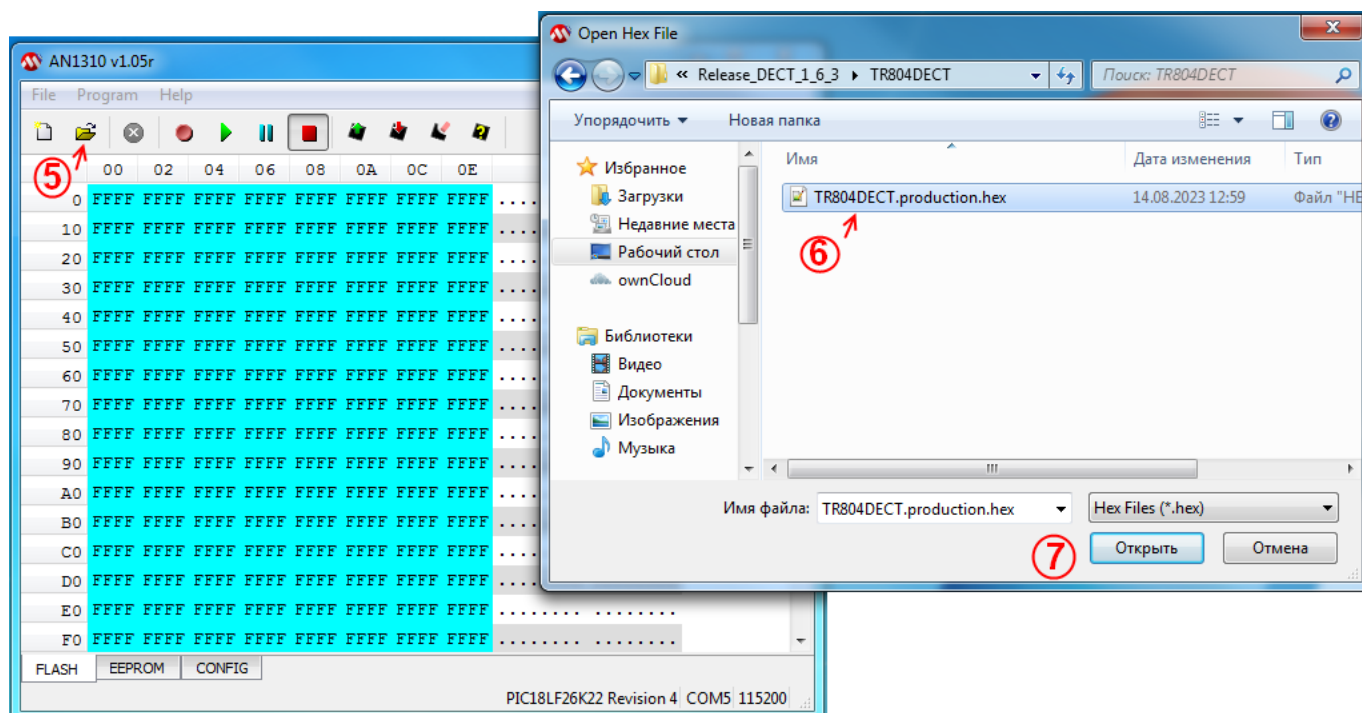

5. Прошить файл. Дождаться окончания процесса и нажать на Run;

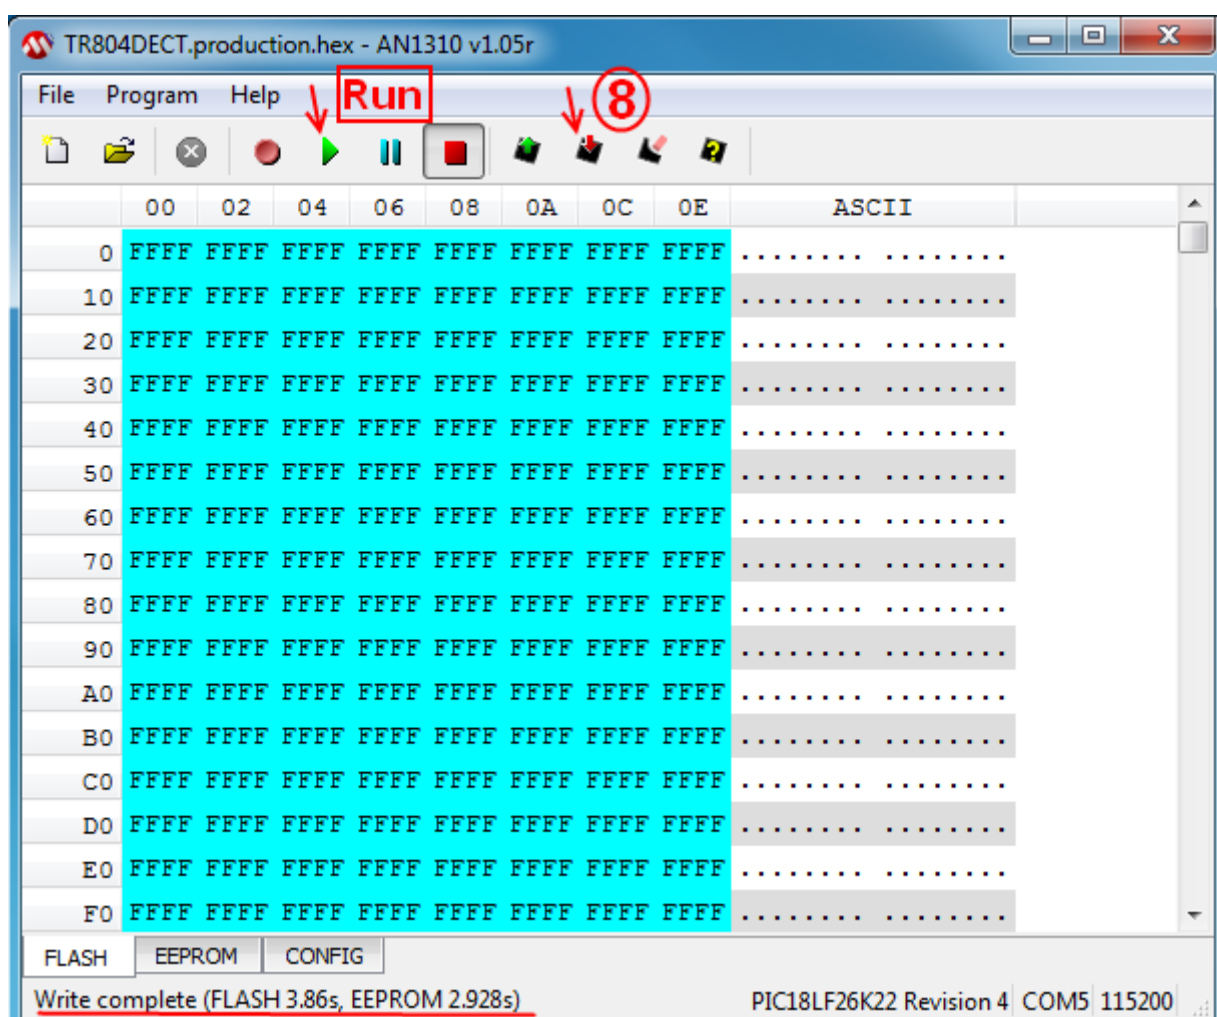

6. Если требуется обновить прошивку 2-му(3-му, 4-му) модулю DECT, то переставляем преобразователь USB-UART в соответствующий разъем IDC-6 и снимаем джамперы. Прошиваем файл .hex;

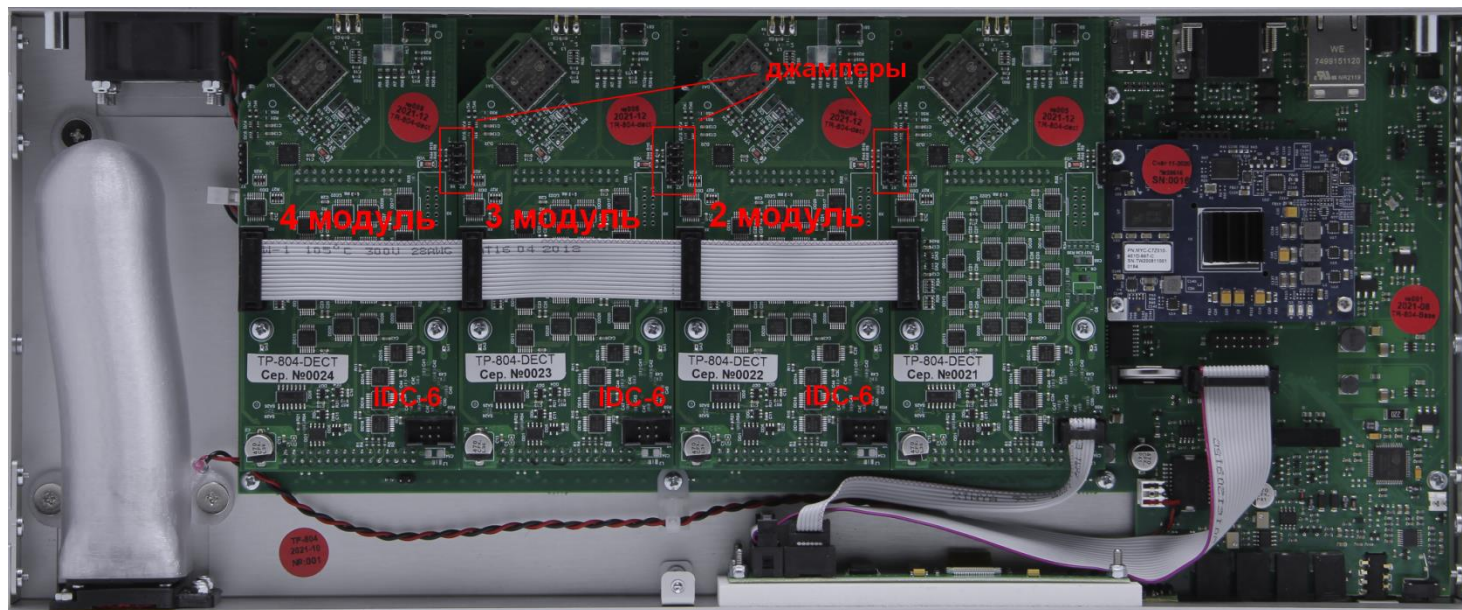


7. После окончания процедуры прошивания модулей, вставляем все джампера и соединяем обратно шлейф с разъемом IDC-6 на первом модуле. Перезагружаем устройство по питанию.


Порядок действий при обновлении прошивки для платы FRONT:

1. Выключить питание блока, если оно включено, и вытащить шлейф из разъема IDC-6 первого модуля!


Далее, вытащить шлейф из разъема IDC-16, и подключить (т.е. к шлейфу) соответствующий кабель для обновления прошивки платы FRONT;

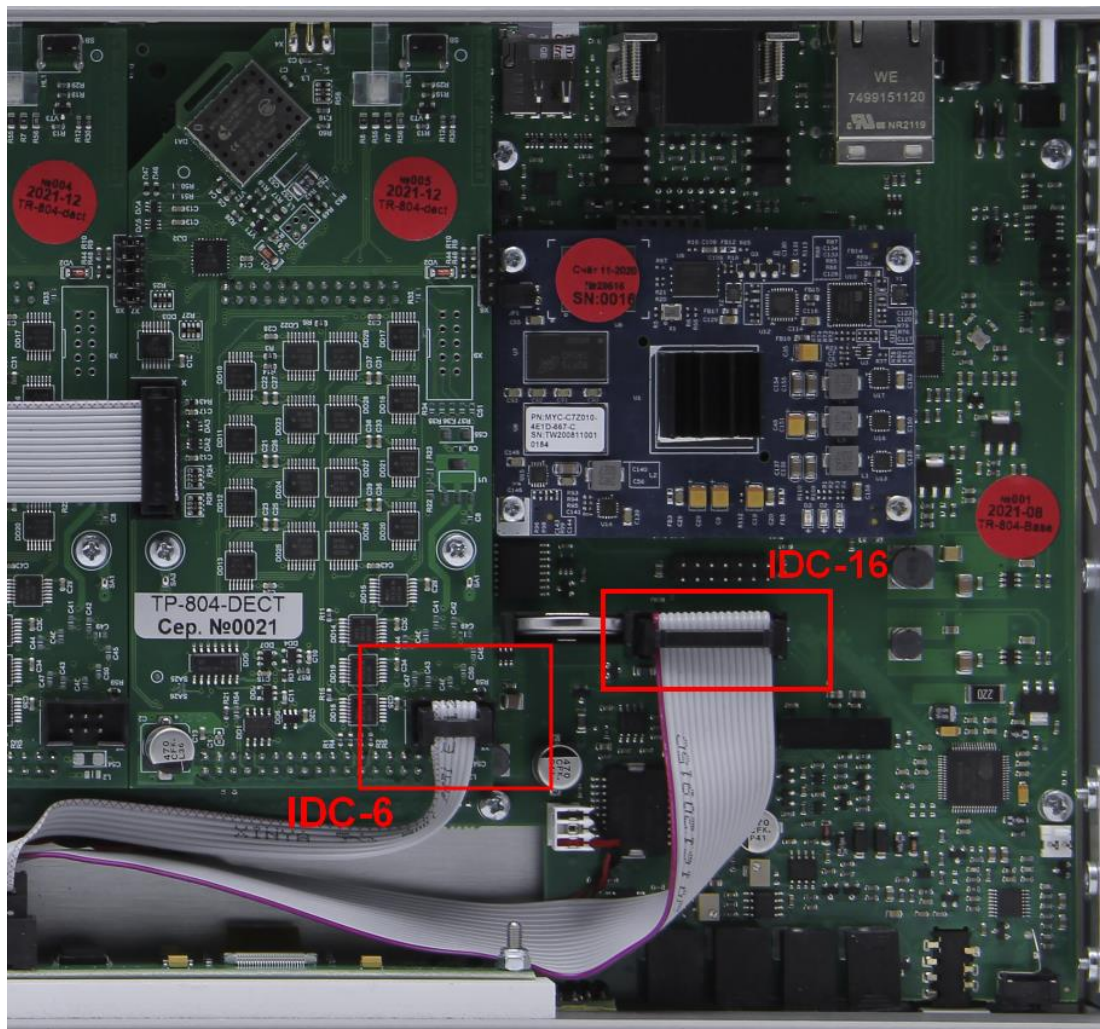


2. Открыть приложение AN1310ui. Выбрать и настроить виртуальный COM;

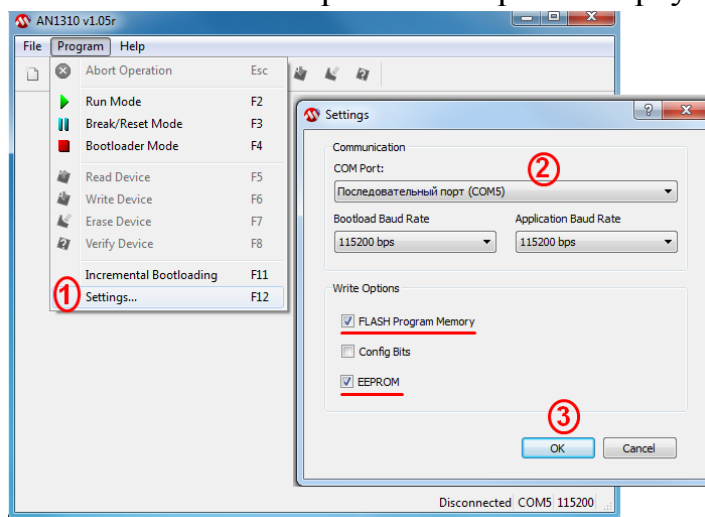


3. Активировать загрузчик;

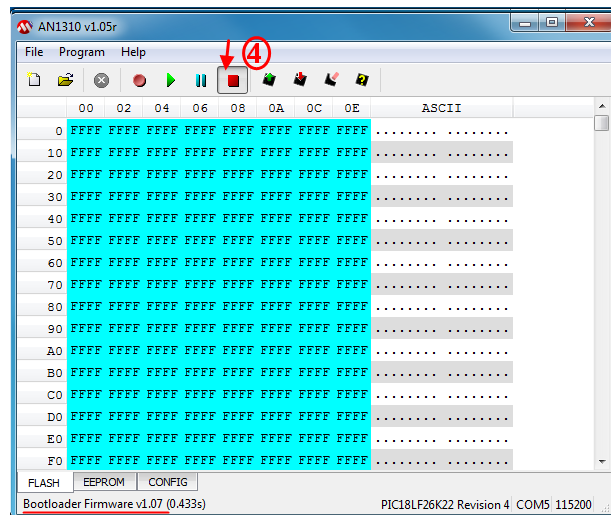

4. Выбрать актуальный файл прошивки .hex;

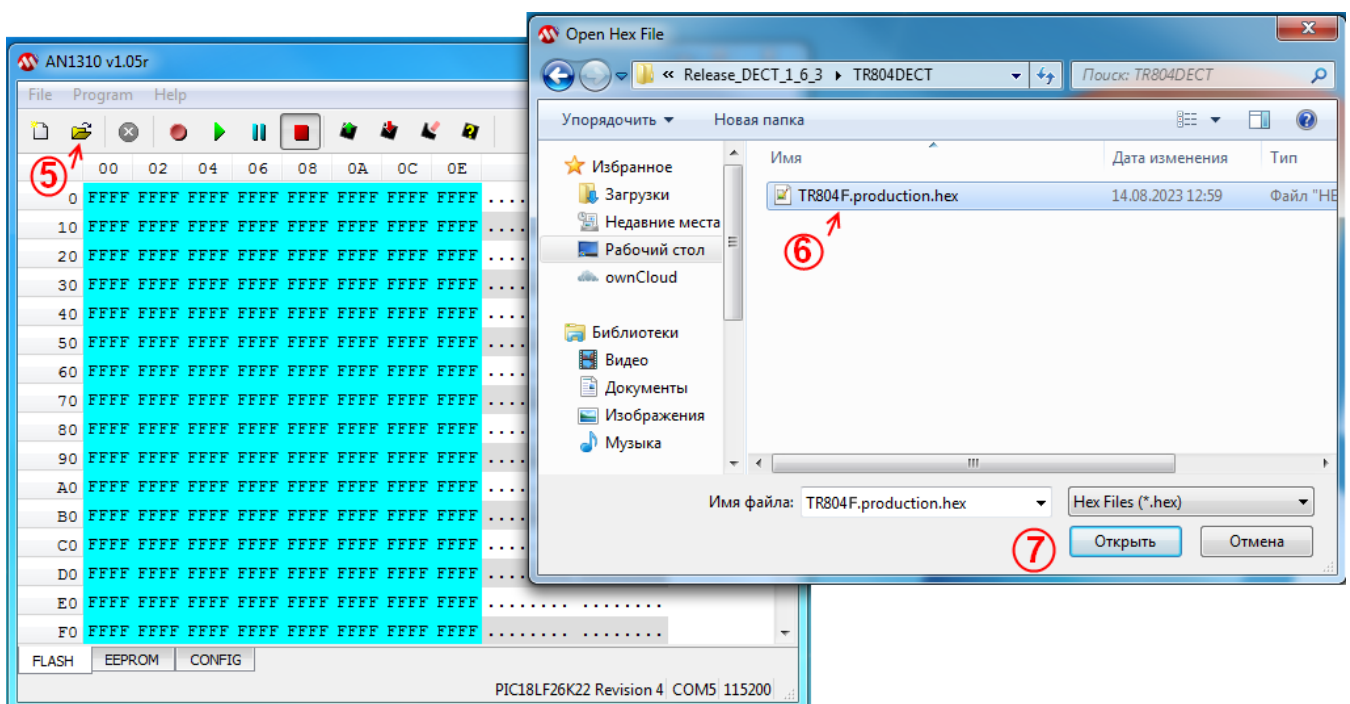

5. Прошить файл. Дождаться окончания процесса и нажать на Run;

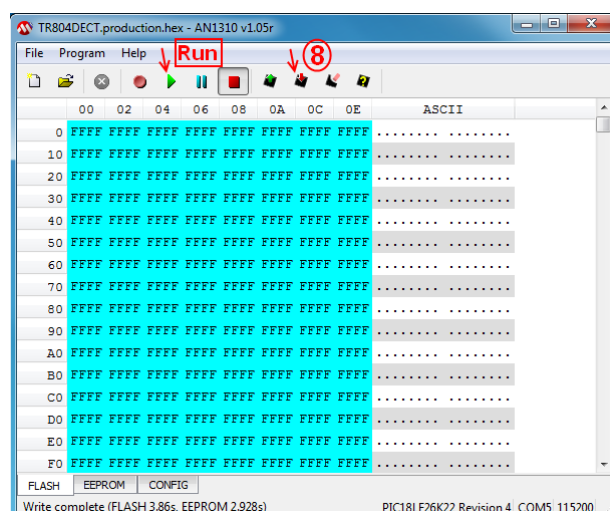

6. После окончания процедуры прошивания FRONT платы, соединяем обратно шлейфы с разъемами IDC-6 и IDC-16 соответственно.
Включаем питание блока.