


Od pustego planu do zapytania o wycenę

Instrukcja klienta i sprzedawcy. Wersja 4, 5 października 2026 r. Film z napisami znajdziesz pod przyciskiem Film / pomoc.

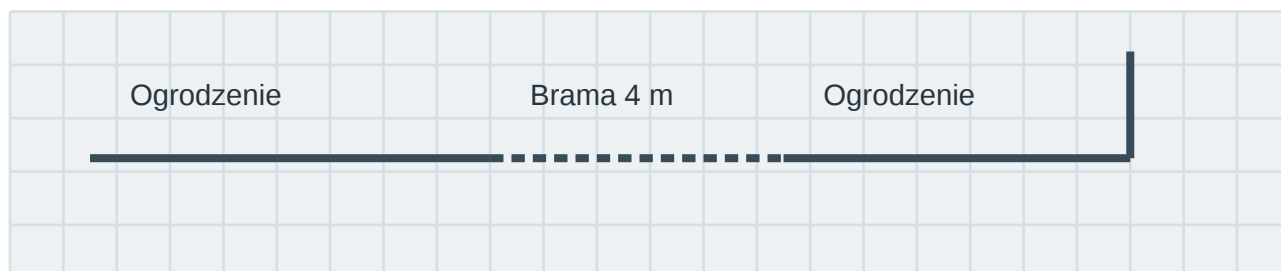

1. Narysuj przebieg ogrodzenia

Wybierz Odcinek. Kliknij początek, następnie koniec odcinka. Kolejne kliknięcia tworzą następne odcinki. Esc kończy rysowanie. Projekt zawsze startuje pusty.

2. Wybierz system i wymiary

W prawym panelu wybierz produkt, wysokość i kolor. Wpisz długość i dowolny kąt, np. 22,5°, po wskazaniu początku, następnie kliknij Wstaw według wymiarów. Kąt istniejącego odcinka zmienisz we właściwościach. 0° oznacza prawo, 90° dół planu. Szerokość przesła ustala sprzedawca w katalogu.

3. Poruszaj się po planie

Kółko myszy przybliży plan. Alt + przeciągnięcie przesuwa widok. ORTO ogranicza kierunek do osi X/Y; F8 przełącza ORTO. Przyciąganie działa na siatce 0,5 m i istniejących końcach.

Brama, furtka i teren

4. Przeciągnij element na ogrodzenie

W lewej bibliotece znajdź bramę lub furtkę. Przytrzymaj jej kartę i przeciągnij na istniejący odcinek w widoku 2D. Jasny podgląd pokazuje pozycję i kierunek otworu. Puść, aby zatwierdzić. Otwór zastąpi przęsła; reszta odcinka zachowa położenie.

Jeśli podgląd nie pojawia się, odcinek jest zbyt krótki albo kursor znajduje się za daleko od ogrodzenia. Nie upuszczaj na istniejącej bramie. Na ekranie dotykowym użyj przycisków Brama / Furtka oraz pól Wstaw bramę / Wstaw furtkę.

5. Dobierz model i automatykę

Zaznacz bramę na planie lub liście. Wybierz jej model we właściwościach. Pole automatyki pokazuje zestawy zgodne z typem bramy. Wybrana automatyka powiększa cenę materiałów. Po zmianie modelu sprawdź szerokość otworu.

6. Wpisz poziomy grunt

Zaznacz odcinek i wpisz poziom A oraz B względem umownego 0,00 m. Wspólne końce aktualizują się razem. W 3D teren i przęsła uwzględniają te wartości. W katalogu sprzedawca wybiera montaż po spadku lub schodkowy.

7. Obejrzyj model 3D

Wybierz 3D / MODEL. Przeciąganie obraca kamerę, kółko zmienia odległość. Panel siatkowy ma pionowe i poziome druty. Model jest poglądowy; szczegóły techniczne potwierdza dokumentacja producenta.

Katalog sprzedawcy i wycena

8. Dodaj własny produkt

Otwórz Panel sprzedawcy. Wybierz kategorię: Przęsła, Bramy, Furtki lub Automatyka, następnie + Dodaj produkt. Uzupełnij nazwę, cenę i parametry. Wybierz wypełnienie 3D: poziome, pionowe lub siatkowe.

Dla przęsła ustaw szerokość oraz cenę za metr albo pełny moduł. Dla bramy ustaw szerokość otworu, typ i wymaganą wolną strefę ruchu. Dla napędu określ kompatybilny typ bramy. Możesz dodać adres instrukcji producenta oraz zdjęcie PNG/JPG/WEBP do 400 KB.

Zdjęcie w 3D: po dodaniu zdjęcia zaznacz Użyj zdjęcia w 3D. Obraz staje się płaską powierzchnią modelu (2,5D). Najlepsze jest zdjęcie na wprost z przezroczystym tłem. Dokładna głębokość i bryła wymagają osobnego modelu GLB.

9. Zapisz i przenieś katalog

Kliknij Zapisz katalog. Ustawienia obowiązują w tej przeglądarce. Przenieś je na inne urządzenie przez Pobierz katalog i Wczytaj katalog. Ta wersja nie ma jeszcze wspólnej bazy produktów ani kont sprzedawców.

10. Pobierz PDF i wyślij zapytanie

W zakładce Wycena sprawdź materiały, ceny i uwagi montażowe. Pobierz wycenę PDF tworzy dokument z planem i poziomami terenu. Formularz kieruje zapytanie do tadekkw123@gmail.com. Automatyczna wysyłka wymaga podłączenia poczty; opcja Przygotuj e-mail otwiera szkic do ręcznego wysłania i dołączenia PDF.

To zapytanie, bez płatności. Szacunek wymaga potwierdzenia przez sprzedawcę. Transport, montaż i fundamenty nie są ujęte. Zapisz zachowuje projekt lokalnie, a Eksport JSON / Otwórz przenosi geometrię projektu; katalog przenosi się osobno.

Przed montażem

Lista wspiera rozmowę z instalatorem. Nie zastępuje pomiaru, projektu fundamentów ani instrukcji konkretnego systemu. Nie istnieje jedna głębokość fundamentu właściwa dla każdego gruntu i ogrodzenia.

Pomiary i fundamenty

Potwierdź granice, instalacje podziemne i wymagania lokalne. Rozstaw osi słupków uwzględnia obejmy, słupki i luzy. Fundamenty dobiera się do gruntu, przemarzania i obciążeń.

Słupki i panele

Sprawdź pion i linię słupków. Podeprzyj je na czas wiązania betonu. Na spadku wybierz dopuszczoną metodę. Docinki, mocowania i zabezpieczenie powłok wykonuj według producenta.

Bramy i automatyka

Sprawdź prześwit i całą strefę ruchu skrzydeł lub przesuwu z przeciwwagą. Napęd dobiera się również do masy i intensywności pracy. Zasilanie, zabezpieczenia i odbiór wykonuje kompetentny instalator.

Odbiór

Sprawdź ruch ręczny, odblokowanie awaryjne i zabezpieczenia. Zachowaj instrukcję i harmonogram przeglądów. Fotokomórki są jednym z elementów systemu zabezpieczeń, nie potwierdzają samodzielnie bezpieczeństwa instalacji.

Źródła i dokumentacja

WIŚNIEWSKI: montaż paneli - otwórz dokumentację

WIŚNIEWSKI: nierówny teren - otwórz dokumentację

WIŚNIEWSKI: karty techniczne - otwórz dokumentację

Nice: instrukcja fotokomórek EP - otwórz dokumentację