


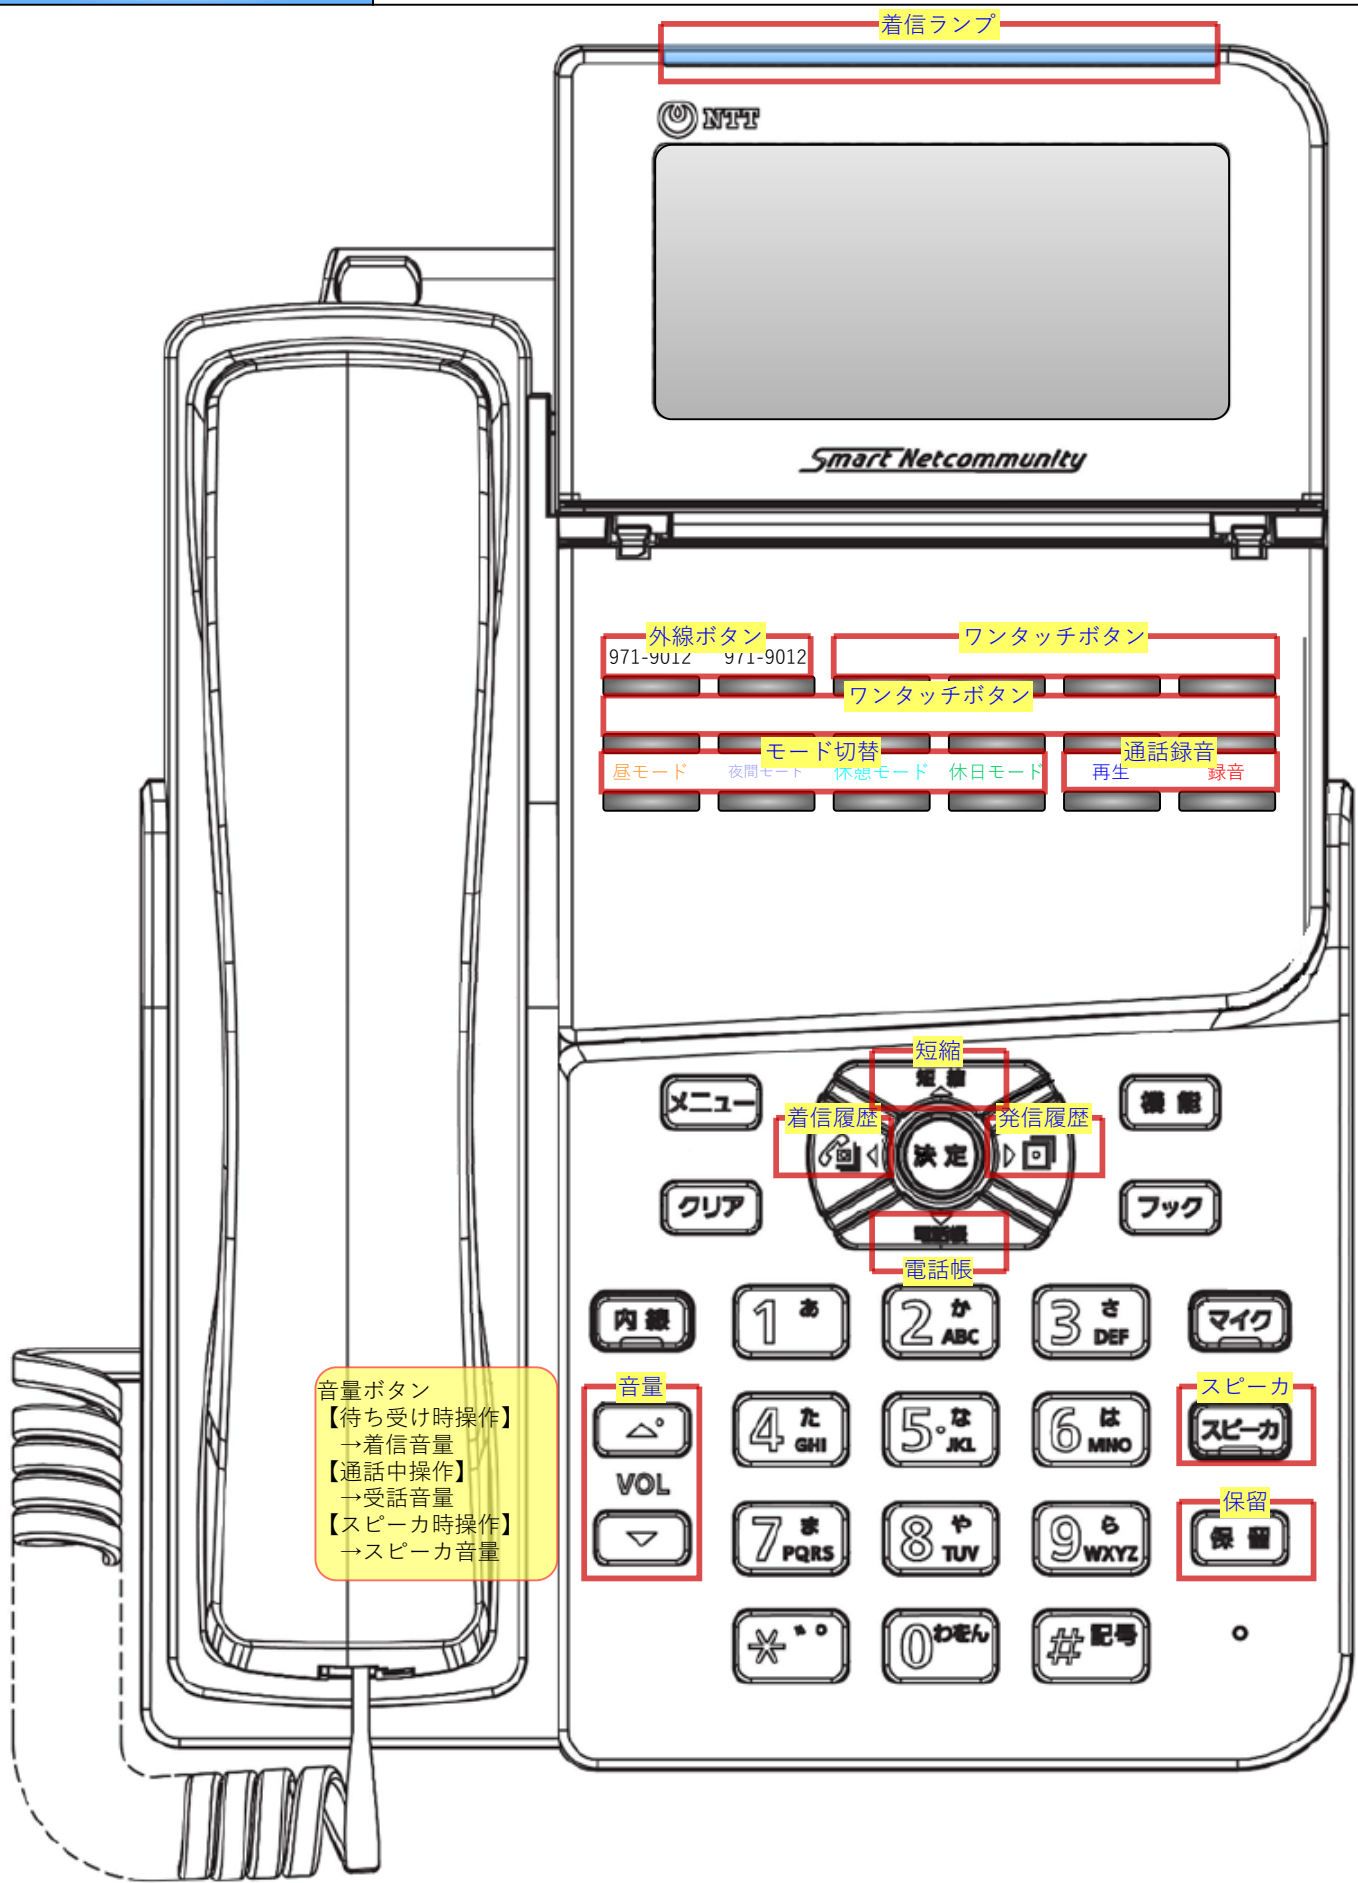

音量ボタン
【待ち受け時操作】
→着信音量
【通話中操作】
→受話音量
【スピーカ時操作】
→スピーカ音量

ワンタッチボタン方法（αZXシリーズの場合）

- 「メニュー」ボタンを押す
- 「1:電話機毎設定」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 「5:ワンタッチ」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 「1:ワンタッチダイヤル登録」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 登録したいワンタッチボタンを押す
- 「登録するボタン？」画面で、登録したい番号等を入力し、手順5で押したワンタッチボタンを再度押して登録を完了する
- 画面が手順4に戻るので、続けて登録する場合は手順4～6を繰り返す
- 「スピーカ」ボタンを押して終了する

発信

※電話番号の最後に「#」を付けると、待ち時間を省略して電話をかけることができます

一般外線発信	外線ボタンを押す → 相手先電話番号を押す → 「#」を押す → 受話器を上げる（以下、  ）
短縮発信	外線ボタンを押す → 短縮ボタンを押す → 宛先の短縮番号を押す → 
電話帳検索発信	電話帳ボタンを押す → フリガナを入力する → 宛先の電話番号を選択する → 外線ボタンを押す → 

着信

着信応答	呼出音（着信ランプ点滅） → 
------	--

保留

保留・応答	通話中に保留ボタンを押して保留 → 保留状態の外線ボタンを押して応答 ※保留した外線ボタンが設定されていれば、どの電話機でも応答できます
-------	---

保留転送

※他電話機では、保留にした外線ボタンのランプが赤色点滅します
※自電話機では、保留にした外線ボタンのランプが緑色点滅します

保留転送	通話中に保留ボタンを押して保留 → 受話器は戻さずに、相手先の内線番号を押して呼び出し → 内線で内容を伝える → 決定ボタンを押す ※決定ボタンを押した瞬間に保留は解除され、通話が始まります
------	---

留守番電話

こちらの留守を使用するボタンが存在するのは、内線11の電話機だけです

留守開始	待ち受け画面で「留守切替」ボタンを押す → 外線ボタンが赤く点灯する
留守解除	待ち受け画面で「留守切替」ボタンを押す → 外線ボタンが消灯する

留守対象設定	※留守開始操作を行っても、外線ボタンが赤く点灯しない場合に行う 待ち受け画面で、「内線」ボタン、「決定」ボタンの順に押す → 待ち受け画面に「設定」と表示される → 「留守切替」ボタンを押す → 留守応答させたい外線ボタンを全て押して赤点灯させる → 「決定」ボタンを押す
--------	--

応答のみ／録音切替	待ち受け画面で「内線」ボタンを押す → 「決定」ボタンを押す → 「7」「6」を押す → 「留守番電話応答動作」設定画面になる → 「応答専用」か「録音用」を選び、「決定」ボタンを押す
-----------	---

留守メッセージ設定	待ち受け画面で「内線」ボタンを押す → 「決定」ボタンを押す → 「7」「0」を押す ↓
メッセージ選択	「選択」を選び「決定」ボタンを押す → 「応答専用」か「録音用」を選び、「決定」ボタンを押す → 「出荷時設定」か「録音メッセージ」を選び、「決定」ボタンを押す
メッセージ録音	「録音」を選び「決定」ボタンを押す → 「応答専用」か「録音用」を選び、「決定」ボタンを押す → 「留守メッセージ録音」画面になる → 受話器を上げ、「#」を押して録音を開始する → メッセージを吹き込んだら、「#」を押して録音を終了する

通話録音

最大2時間まで録音可能です。初期値では、30日経過した録音メッセージは自動的に消去されます
また、掛かって来た電話は、自動的に録音されます

発信時通話録音	通話中に録音ボタンを押す → 録音ボタンが赤く点灯する → 電話を切ると、再生ボタンが緑点滅する ※確認していない録音があると、再生ボタンが緑点滅します。全ての録音を確認すれば、再生ボタンは消灯します
録音（留守）再生	待ち受け画面で（留守）再生ボタンを押す → 録音されている日時の一覧から選び、決定ボタンを押す
録音保護	再生中、画面の表示に従い「6」ボタンを押す ※保護された録音は、手動で消すまで削除されません
録音削除	再生中、画面の表示に従い「4」ボタンを押す ※保護された録音を消去する場合は、確認の為に「1」ボタンを押す

電話帳登録方法（αZXシリーズの場合）

- 「電話帳」ボタンを長押しする
 - 「1:個別電話帳登録」か「2:共通電話帳登録」※1を選択肢、「決定」ボタンを押す
 - 「名称入力」画面で入力する※2
※最大文字数：全角10文字
 - 「カナ」を選択して「決定」ボタンを押し、「フリガナ入力」画面で入力する※2
※最大文字数：半角12文字
 - 「」を選択して「決定」ボタンを押し、「電話番号入力」画面で入力する
※最大文字数：32桁
 - 自動的にアイコンを選択する画面に変わるので、任意に選択して「決定」ボタンを押す
 - 次のページへ移動し、「GR」を選択して「決定」ボタンを押す
※電話帳グループを指定しない場合は省略可
 - 「保留」ボタンを押し、「メモリ番号入力」画面で入力し、「決定」ボタンを押して登録を完了する
※新規登録時は、空いているメモリ番号の中から一番小さな数字が自動的に選択されます
連続で登録する場合は画面の指示に従って「決定」ボタンを押すと、再度③から繰り返せます
- ※1：共通電話帳は親電話機でのみ登録可能です
※2：「機能」ボタンを押すと入力できる文字種を変更できます


「AGEphone Cloud」の設定方法

1. (ユーザー)

ご利用になりたいスマートフォンに「AGEphone Cloud」をインストールします。
Andoroid端末は「Playストア」、iPhone端末は「App Store」から最新版をご用意下さい。
※「AGEphone」「AGEphone Bussiness」は使用できません。
※初回に表示される権限の確認は、全て許可して下さい。
※初回に表示される「電池の最適化」は停止することを推奨します。
※ログイン画面まで進んだら、「スキップする」をタップして下さい


2. (管理担当者)

「AGEphone Cloud Manager」ページにログインして下さい
【URL】https://agephone-cloud-manager.sdework.com
ログインID: 603487a
パスワード: BNoSoFMt
工事者パスワード: (空白です)

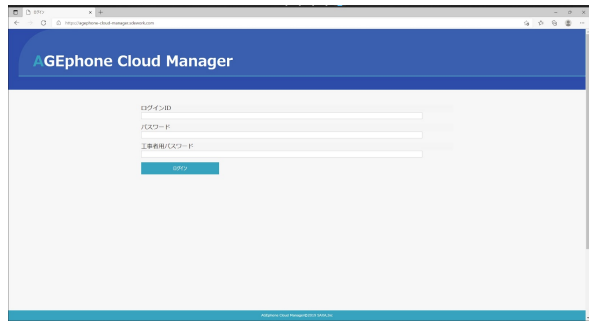


3. (管理担当者)

ユーザー管理タブへ移動し、設定したいスマホ内線の番号を確認します。
ログインIDの左端の数字に「」を足した数字が内線番号です。

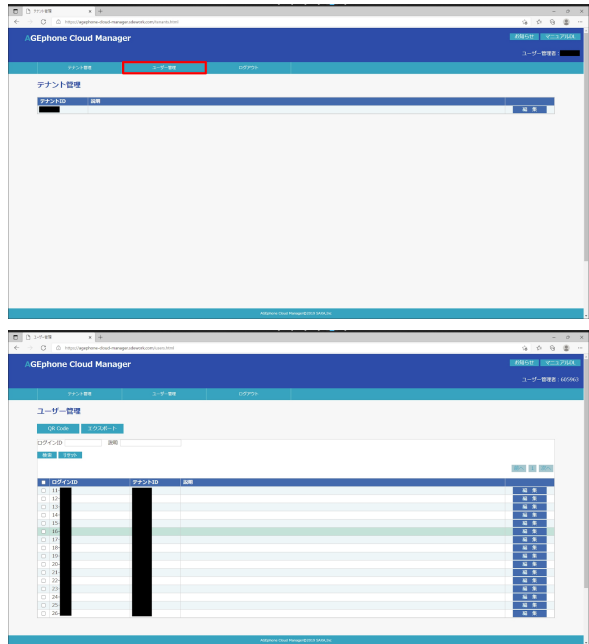


4. (管理担当者)

設定したい内線番号のログインIDにチェックを入れて、
「QR Code」ボタンをクリックします

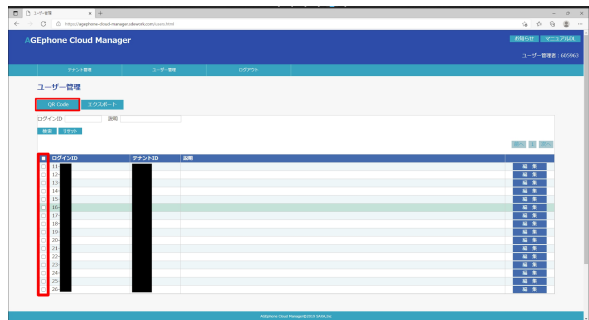

5. (管理担当者)

「QR Code表示/ダウンロード」画面が開きます。
下図右枠に表示された

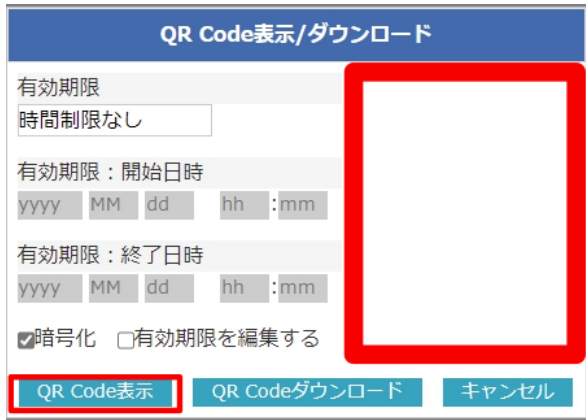




6. (ユーザー)

設定したい「AGEphone Cloud」の待ち受け画面から
「設定・その他」をタップして下さい。
続いて、「QRコードから読み取る」をタップして下さい。
5. で表示したQRコードを読み取れば、設定完了です。



「AGEphone Cloud」から保留した電話を内線転送する

1. 通話中、画面左下の「保留」をタップして通話を保留します

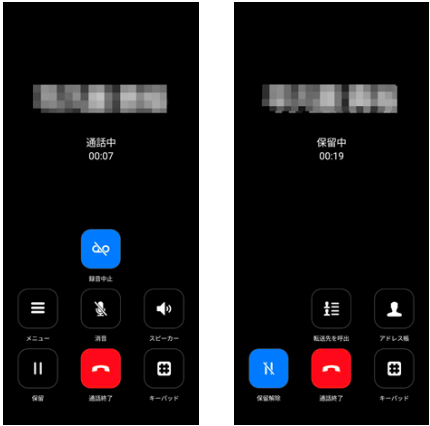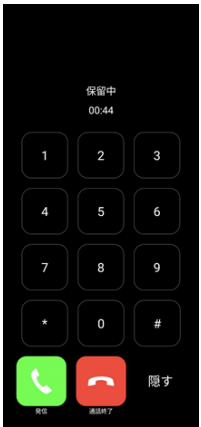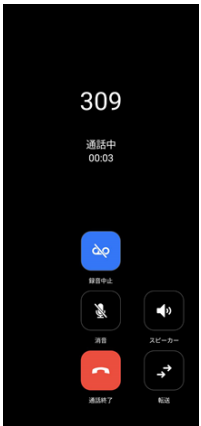2. 保留中、右上の「アドレス帳」か右下の「キーパッド」をタップし、宛先の内線番号へ発信して下さい
※アドレス帳を使用する場合は、予め内線番号をアドレス帳に登録して下さい3. 転送先が応答したら、通話を転送する旨お伝えください
画面右下の「転送」をタップした瞬間に、通話が転送されます
尚、転送すると転送元の「AGEphone Cloud」は閉じます

【留意点】

- ・数Kbyteのパケットが使用される為、Wi-Fiやパケット無制限のプランの使用を推奨します。
※通信制限 (128Kbyte/s以下) でも通話可能です
- ・通話中、音声に多少の遅れがあります
- ・「AGEphone Cloud」間で内線をかける場合、内線番号しか表示されません
※スマートフォンの電話帳に内線番号を登録すれば表示されるようになります
- ・「AGEphone Cloud」を同時に使用できるのは、「MB510<4>」1台につき4アカウント迄です
- ・一つのアカウントを複数の端末で使用すると、「MB510<4>」の誤動作や故障の原因になりますのでご注意下さい