



SMART Netcommunity αZX TypeSM
電話機 簡易説明書

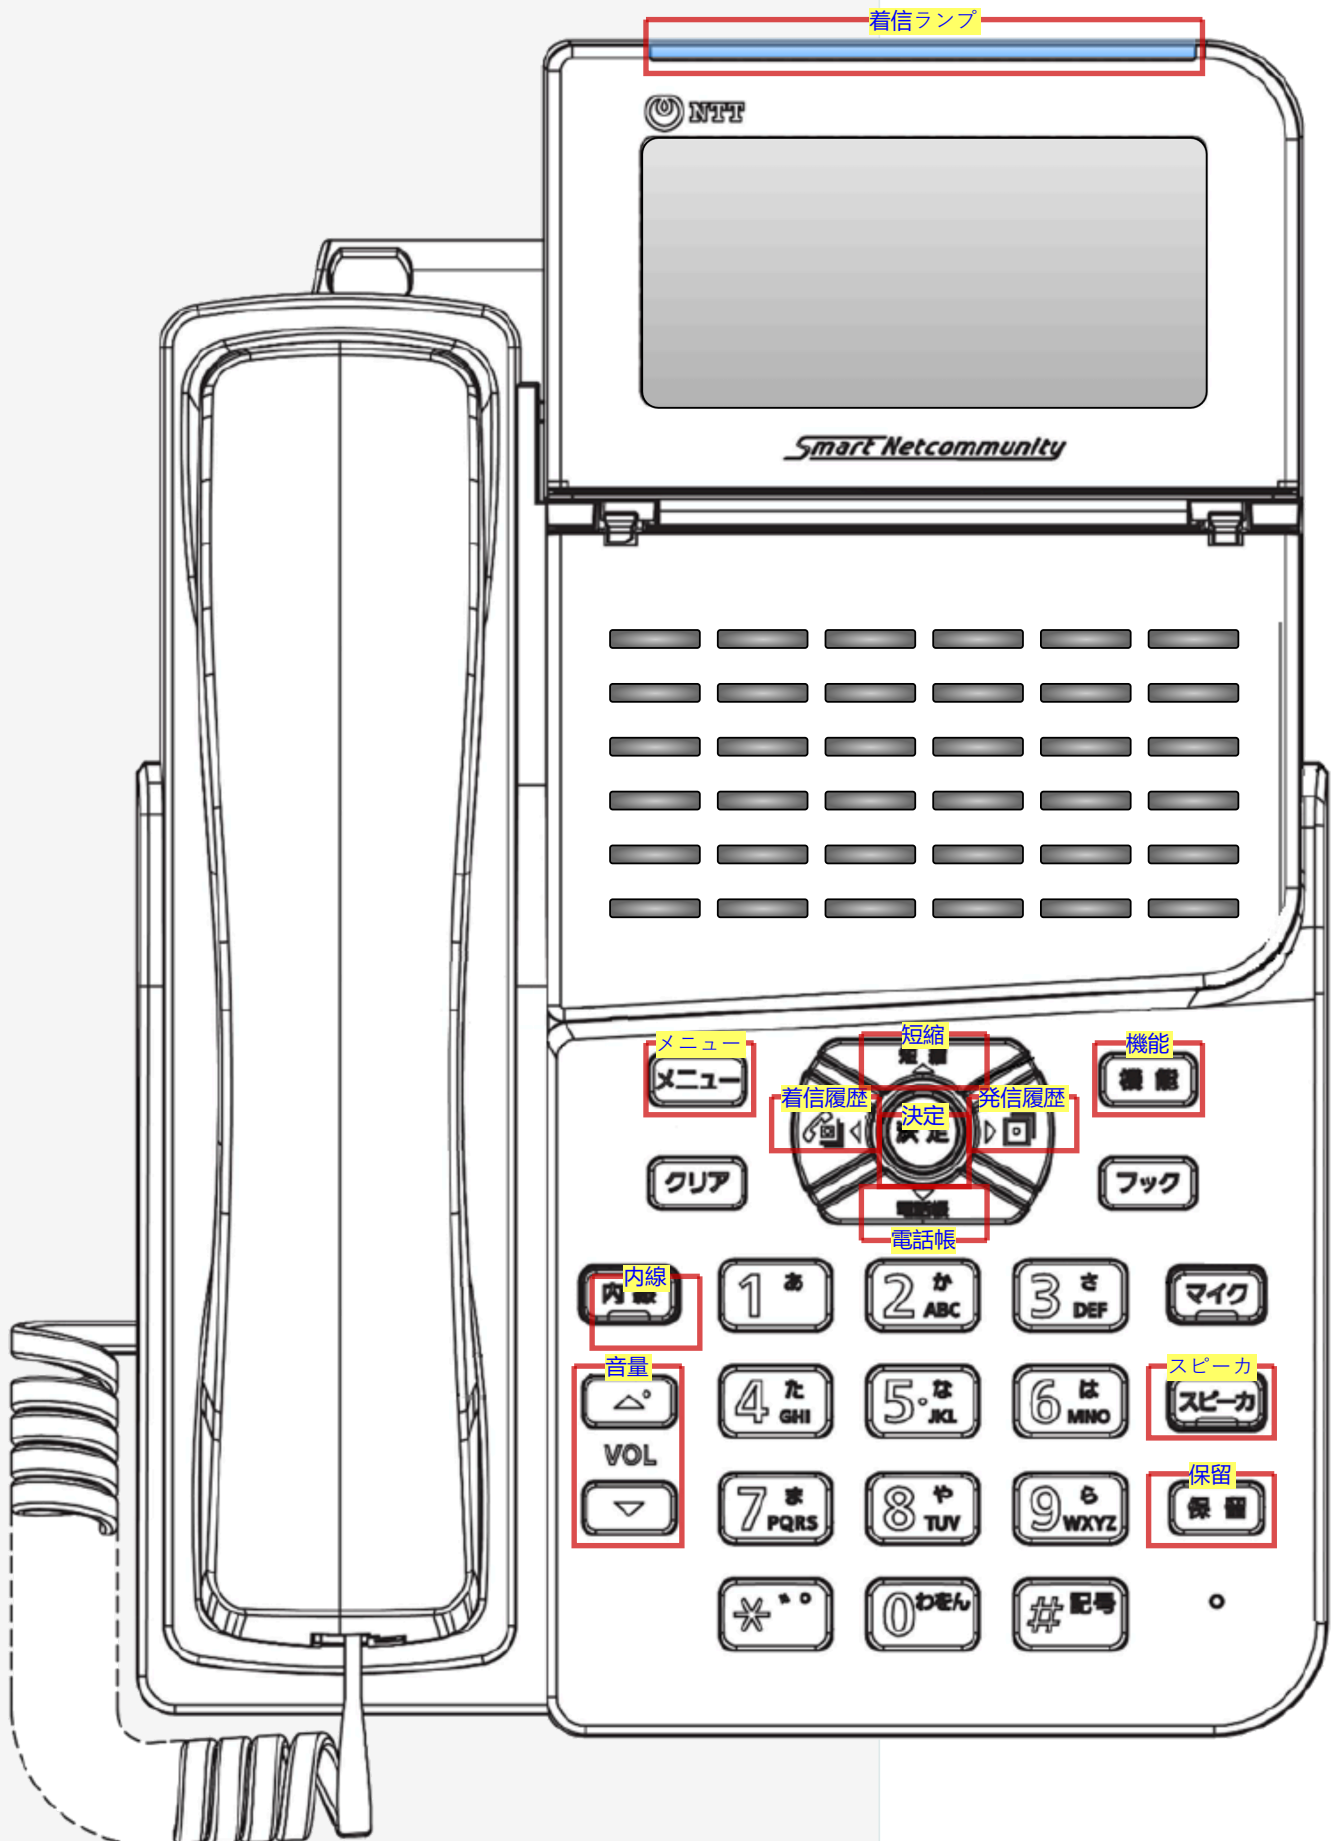

通話録音の使い方

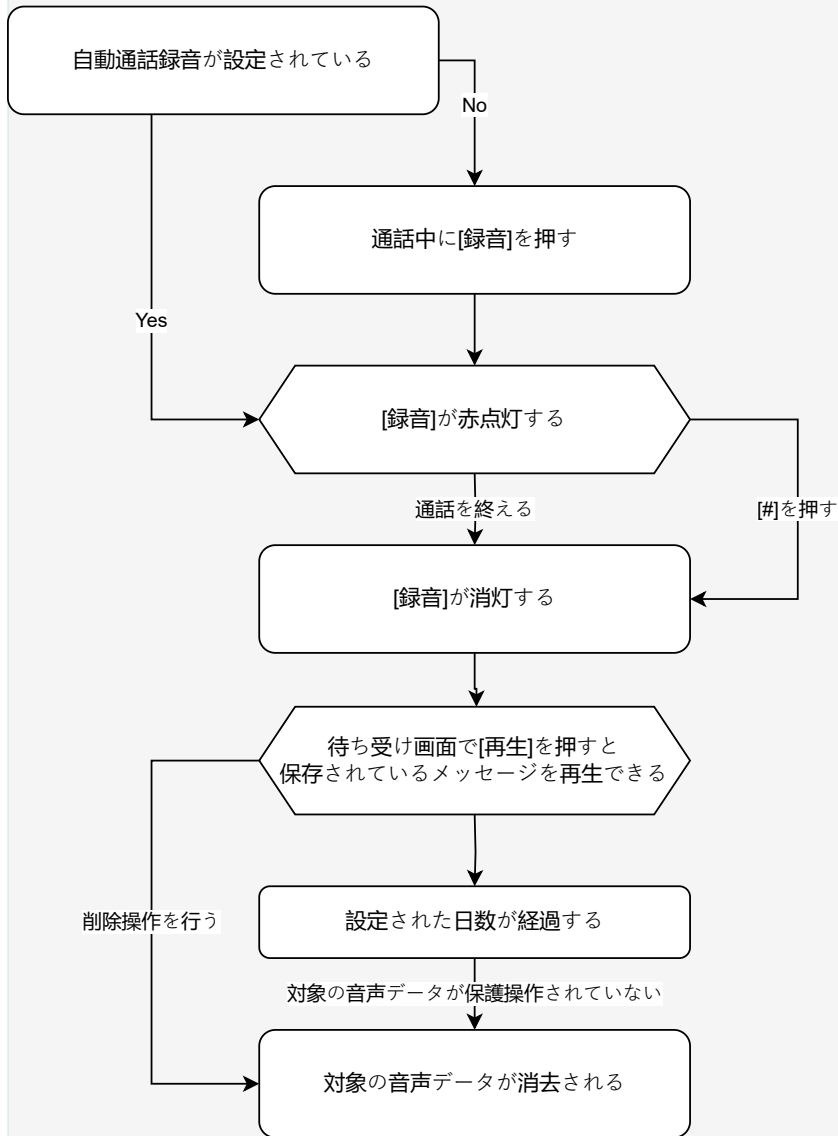


自動通話録音を行うかどうかは、
電話機毎 若しくは 回線毎 に設定できます

通話録音中は、ボタン操作を求めるタイプの
音声案内で操作ができません
[#]を押して録音を停止することで、操作できる
ようになります

通話録音・留守録音等全ての音声データは合計
2 時間まで録音できます
音声データが一杯になると録音できなくなります

貴社の録音データ保持日数は
15 日です

電話帳登録の方法

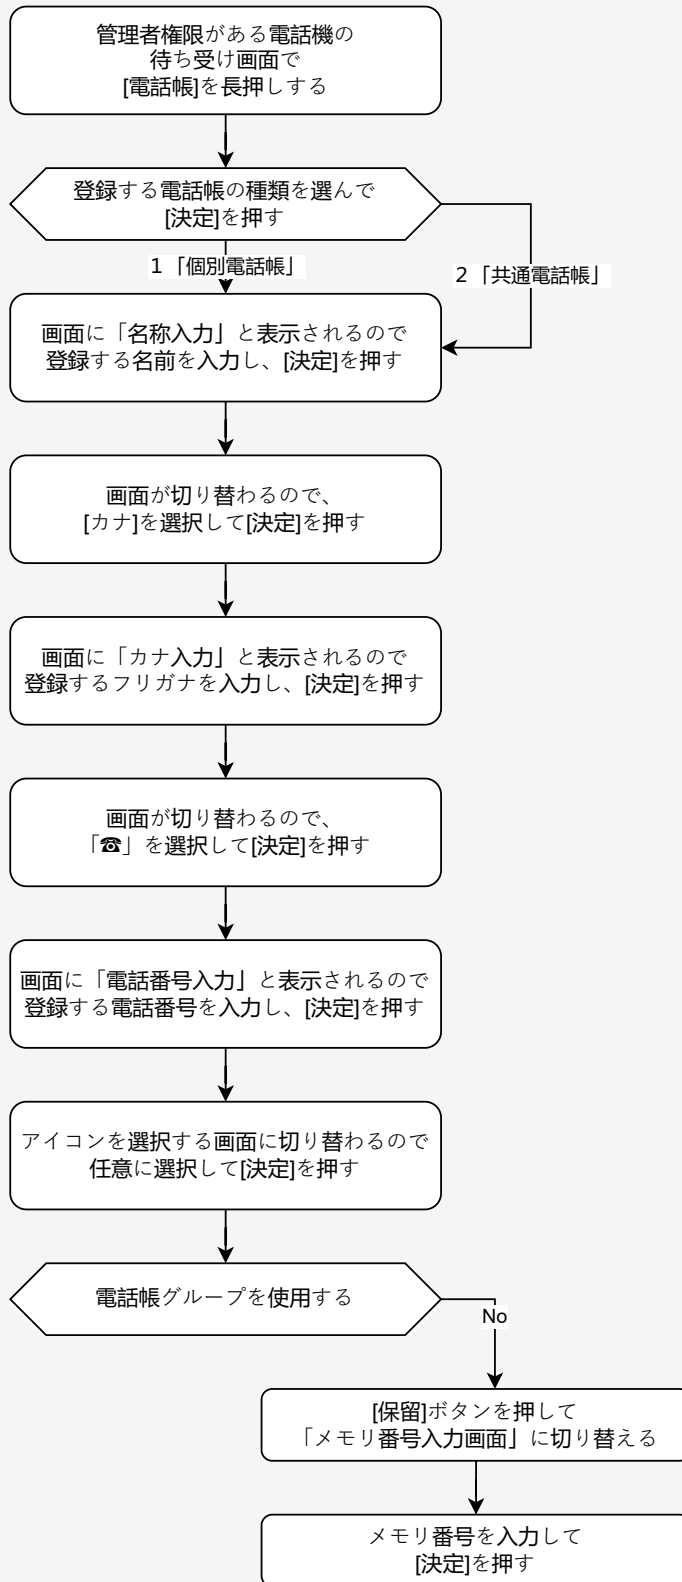

管理者権限が無い電話機でも
個別電話帳には登録できます

個別電話帳は
操作した電話機でだけ使用できる電話帳
共通電話帳は
すべての電話機で使用できる電話帳

名称は最大で全角10文字まで入力できます
※[機能]で入力する文字種を選べます


フリガナは最大で半角12文字まで入力できます
※[機能]で入力する文字種を選べます
※アルファベットや記号はおすすめしません
※頭の3文字程度でも実用没有问题ありません

電話番号は最大32桁まで入力できます
電話番号の最後に[#]を付けておく
電話をかける際の待ち時間が短くなります
着信時の名前表示には影響ありません

入力前のメモリ番号は
未使用の番号の中で最も小さい数字
が自動的に選ばれています

使用中のメモリ番号を入力すると
上書きを確認するメッセージが表示されます

ワンタッチキー登録の方法

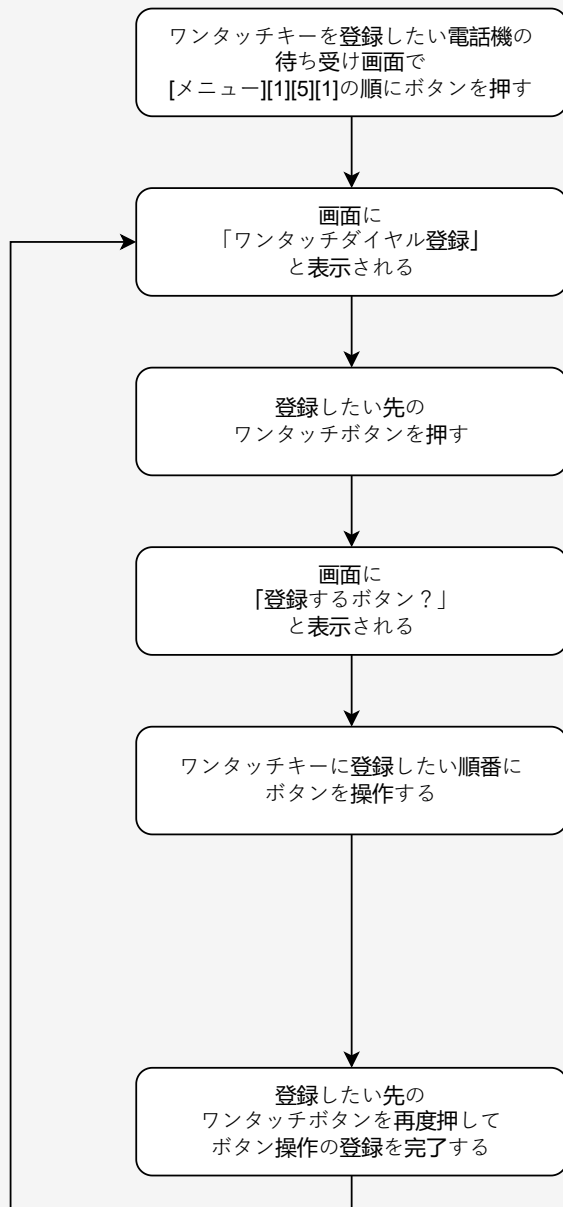

ワンタッチキーは、登録しておいたボタン操作を自動的に連続で押したように再現するという動作を行います

(入力例)
「0521112222」
0521112222の順に数字ボタンが押される


「[内線]00521112222」
0発信機能で空いている外線を使って0521112222に発信する

「[外線][短縮]123」
登録した外線ボタンを使って短縮番号123に発信する
※登録した外線ボタンが使用中だと発信されません

登録したい先のワンタッチボタンを押さないと入力したボタン操作は保存されません

別のワンタッチボタンを押すと入力中のボタン操作はキャンセルされて、押されたワンタッチボタンへのダイヤル登録が開始されます

留守番電話（※システム留守、着信代行）の使い方

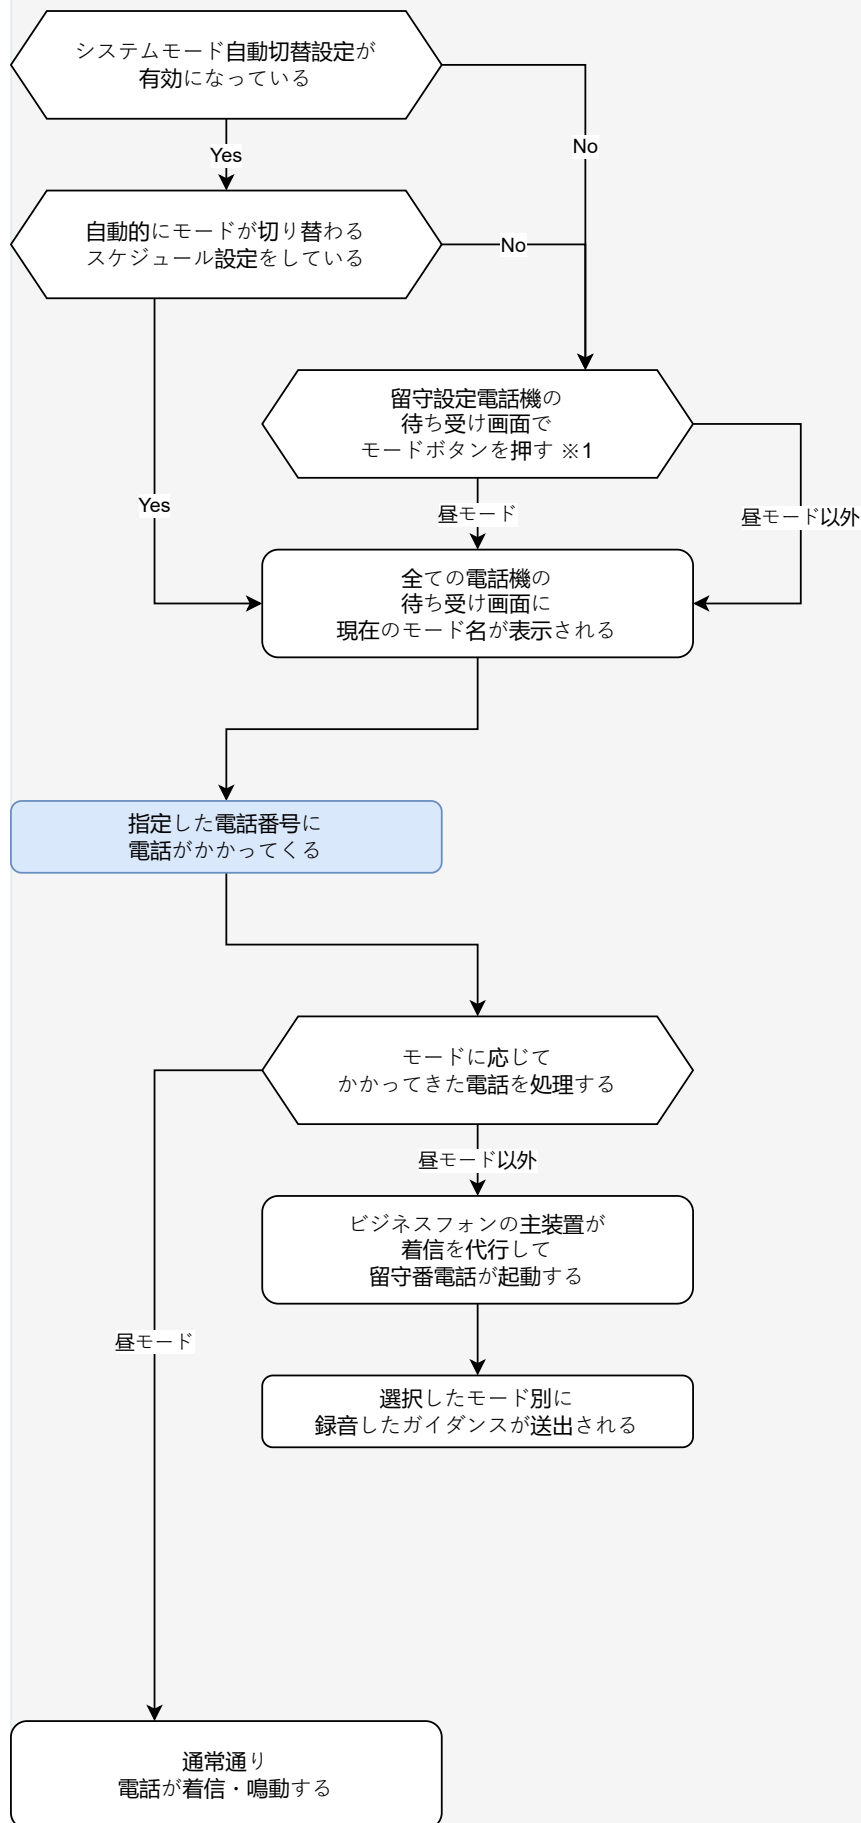

※1

システムモード自動切替設定は、手動でモードボタンを押すと無効になります
[自動切替]を押すと有効になります
※現在の状態を確認する手段はありません

スケジュールの設定については、「システムモード切替時刻設定」をご覧ください

モード一覧

昼モード：留守解除
夜モード：業務終了
休憩モード：長期休暇
休日モード：

昼モードの初期値は空白になっているためモード名は表示されません

システム留守を使用する電話番号は工事担当者に依頼して設定する必要があります

電話番号を複数お持ちの場合は番号毎に各モードでの留守状態を設定できます


(例)

昼：番号Aは通常着信、番号Bは留守
夜：番号A・B共に留守

電話機は鳴動しない為、着信履歴は残りません

モード別のガイダンスの録音の仕方は、「留守番電話（※システム留守、着信代行）の応答音声ガイダンスを録音する」をご覧ください

システムモード切替時刻設定

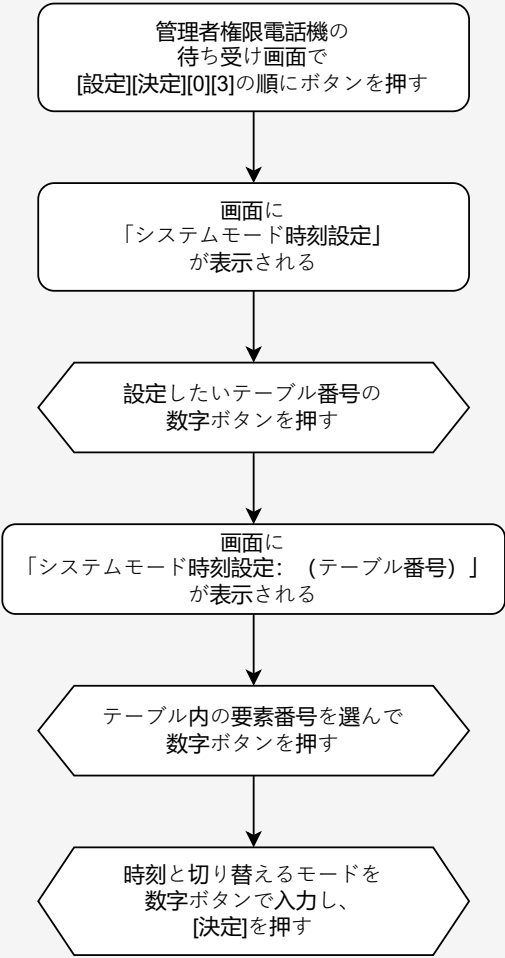

テーブル番号は下記の通り曜日を割り当てています
1: 月 2: 火 3: 水 4: 木 5: 金
6: 土 7: 日 8: 未使用


テーブル内に1から8の要素番号があります
数字の順番にモード切替が実行されます

時刻は時間と分をそれぞれ2桁で入力します
モードは0から3で指定します
0: 昼 1: 夜 2: 休憩 3: 休日
(例) 午前9時に昼モードに変更
午後17時30分に夜モードに変更
1:0900-0
2:1730-1

システムモード自動切替スケジュール
※控えとしてご利用下さい

		テーブル番号							
		1	2	3	4	5	6	7	8
要素番号	1	0900-0	0900-0	0900-0	0900-0	0900-0			
	2	1800-1	1800-1	1800-1	1800-1	1800-1			
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								

留守番電話（※システム留守、着信代行）の応答用音声ガイダンスを録音する

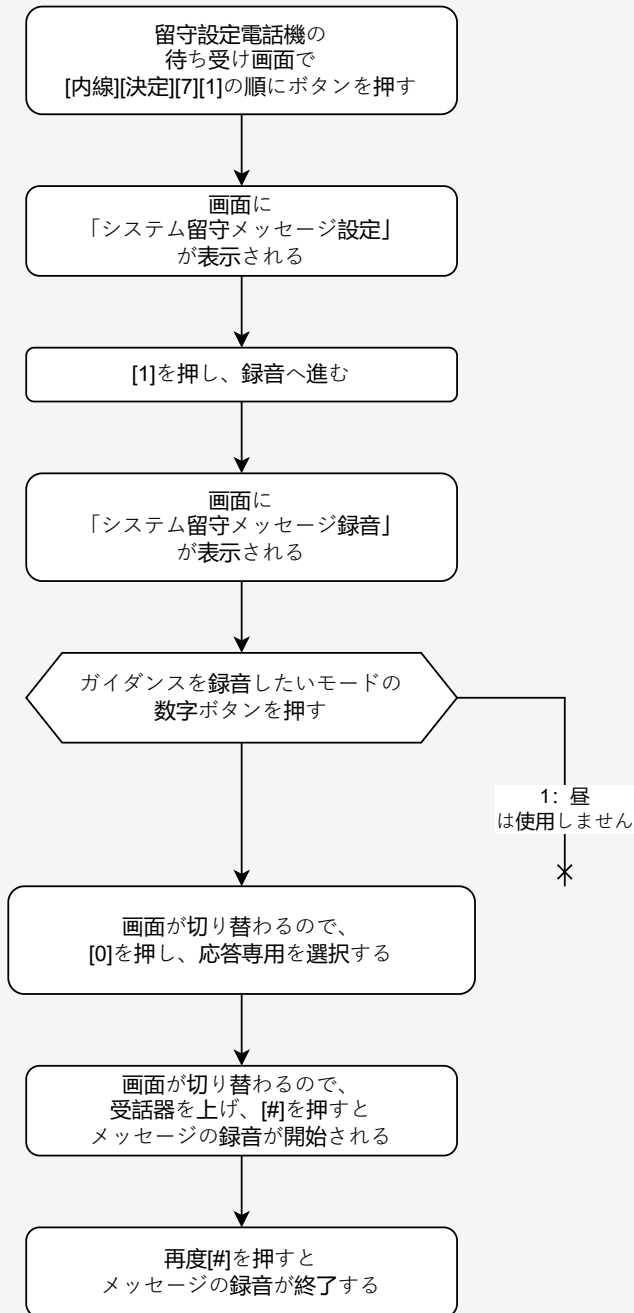

システム留守の応答ガイダンスは
主装置に記録されます
管理者権限の電話機なら
どの電話機からでも操作できます

管理者権限電話機の内線番号
10

モード別動作一覧
昼モード：留守解除
夜モード：業務終了
休憩モード：長期休暇

「録音用」は
留守番電話で録音する場合のメッセージです

NTT西日本 保守・サポートサービス一覧

2020年11月現在

サービスメニュー	推奨	保守対象・サービス内容	保守料金/月	修理費	派遣対応	故障受付・受付時間
保守契約なし		・NTT設備の保守サービス (全回線) ・NTT情報機器等の実費保守サービス	不要	NTT設備：無料 お客様設備： 派遣費7,500円 修理費実費	派遣修理： 9:00～17:00 当日派遣対応困難	アナログ/INS 113センチ： 113 終日録音対応 IP IPカスターセンタ： 0120-248995 終日録音対応
オフィス安心パック 基本メニュー		・一元サポートサービス 電話サポート、リポートサポート、派遣費割引特典 ※レジット光ネクスト/レジット光ライトユーザー	基本メニュー 500円/月/回線 ※同一名称、設場の回線も適用可	NTT設備：無料 お客様設備： 派遣費 月1回無料 修理費実費	派遣修理： 9:00～17:00 当日派遣対応困難	契約者専用受付： 0120-138912 9:00～21:00 有人対応 (年末始除く) 21:00以降はトーカー
	IT管理サポート セキュリティ機能	・IT機器の情報把握 ・セキュリティ機能ライセンスアセス、見張り番	別途個別見積 ※割引特典あり	—	—	
	ビジネスフォン サポート	・ビジネスフォン保守サービス (従来のシステム一式保守から主装置のみの保守契約可能) ※QAIではシステム監視、リポート設定、利用状況閲覧などのサポート契約可能	別途個別見積 ※割引特典あり	NTT設備：無料 保守契約対象機器： 派遣費 無料 修理費 無料 ※火災・自然災害、お客様取扱い不良、部品劣化、虫害、盗難による被害もサポート	派遣修理： 9:00～17:00までの受付分は当日派遣対応可能	アナログ/INS 113センチ： 113 終日録音対応 IP IPカスターセンタ： 0120-248995 終日録音対応
カウンタ保守 キット保守		・複合機、ビジネスファックス保守サービス カウンタ保守：月々の利用枚数に基く保守サービス キット保守：キット保守用トナー購入による保守サービス	別途個別見積	NTT設備：無料 保守契約対象機器： 派遣費 無料 修理費 無料	派遣修理： 9:00～17:00 当日派遣対応困難	アナログ/INS 113センチ： 113 終日録音対応 IP IPカスターセンタ： 0120-248995 終日録音対応
定額保守		・ビジネスフォンサポート、カウンタ保守、キット保守以外の情報機器保守サービス				
24時間出張修理 オプション		・NTT設備の24時間365日派遣修理サービス ONU、一部レンタル機器 (HGW, OGW等) の保守を含む。 ※お買い上げ機器等の修理は対象外 ※レジット光ネクスト/レジット光ライトユーザー	3,000円/月/回線	NTT設備：無料 お客様設備：対象外	派遣修理： 24時間365日 当日派遣対応可能	契約者専用受付： 0120-113904 24時間365日 有人対応
オフィスライフ サポート		・オフィスのICT管理サポート、ヘルプデスクITリサーチ：ICT環境調査 保守手引書作成・管理、ITヘルプデスク：電話サポート、リポートサポート、ITイベント：故障一元受付、故障取次、手配代行 ※レジット光ネクスト/レジット光ライトユーザー	3,000円/月/拠点 ※初月無料	NTT設備：無料 お客様設備： 派遣費 月1回無料 修理費実費	オンサイト調査・切分け 平日 9:00～17:00 (土日祝日年末始除く)	契約者専用受付： 0800-2006510 9:00～21:00 有人対応 (年末始除く)

※NTT設備とは、NTT電気通信設備または、NTTレンタル設備 (ONU, HGWなど) お客様設備とは、NTTお買い上げ端末 (保証期間内及び保守契約機器は除く) または他社設備 ※金額には消費税相当額は含まれておりません。