A DLA POCZATKUJĄCYCH


nontażu. Przed pomocy noża i ycierania kleju z i).

danej w instrukcji

nie wyciekał po

ilka lub końcem 6


do wyschnięcia ub gumką. Czas



ół i śmigieł przez ca osi gorącym niotem.


/ch zwanych kiem o twardości

y nie naklejać na aniem emalii.

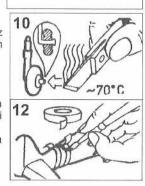

kalkomanii

. 2. zanurzyć w I przyłożyć znak azanym na rys. przy znaku lub



OSTRZEŻENIE!

Użytkowanie wyłącznie pod opieką dorosłych. Kleić z daleka od źródeł ognia w pomieszczeniach wentylowanych.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku do lat 3. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Dzieci poniżej wskazanej granicy wiekowej i zwierzęta trzymać z dale od obszaru czynności zabawowych. Wyczyścić cały sprzęt po użytkowaniu. Nie używać sprzętu, który nie był dostarczony z zestawem lub nie był zalecany w instrukcji użytkowania. Nie jeść, nie pić i nie palić w obszarze czynności zabawowych.

OSTROŻNIE!

Przeczytaj dokładnie instrukcję przed użyciem, postępuj zgodnie z jej zaleceniami, trzymaj instrukcję zawsze w pobliżu.

Nie doprowadzać do styczności kleju ze skórą, oczami i ustami. Nie połykać substancji. Nie wdychać wyziewów.

PIERWSZA POMOC

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością letniej wody i zasięgnąć pomocy lekarza. Zanieczyszczoną skórę wytrzeć szmatką i przemyć dużą ilością letniej wody.

ZACHOWAĆ OPAKOWANIE



PLASTYK SOBIESKIEGO 4 05-800 PRUSZKÓW tel./fax (0 22) 758 71 14 www.modelarstwo.net.pl plastyk@modelarstwo.net.pl

Type99 Aichi D3-A1 "Val"

ZESTAW UMOŻLIWIA SKLEJENIE MODELU W JEDNEJ WERSJI, MALOWANI



RYS HISTORYCZNY

Aichi D3A (kodowe oznaczenie alianckie - Val) był standardowym bombowcem nurkującym japońskiej marynarki wojennej w początkowej fazie wojny na Pacyfiku. Prototyp został oblatany w 1938 roku. Mimo, że już w momencie rozpoczęcia działań wojennych był samolotem przestarzałym wykazał się dużą skutecznością zarówno w trakcie działań bojowych w Chinach, jak i podczas ataku na Pearl Harbor, w słynnej bitwie o Midway oraz podczas późniejszych operacji, przykładowo w trakcie kampani na Oceanie Indyjskim w kwietniu 1942 roku Ich ofiarą padło ponad 80% zatopionych w tym czasie okrętów Royal Navy. Między innymi krążowniki HMS Conwall, HMS Dorsetshire, a także lotniskowiec HMS Hermes. Aichi D3A1 Val zatopiły największa ilość alianckich okrętów spośród wszystkich samolotów Cesarstwa Japonii podczas II w.ś. W 1943 zostały zastąpione na pokładach lotniskowców przez nowocześniejsze konstrukcje. Powróciły pod koniec wojny wykorzystywane przez pilotów Kamikadze. Aichi D3A został wyprodukowany we względnie małych ilościach - 478 sztuk D3A1 i 816

OPIS TECHNICZNY

Pełna nazwa: Aichi Tokei Cenki KK - D3A1

Wymiary:

rozpiętość: 14,365 m; długość: 10,195 m; wysokość: 3,847 m;

Masa:

bez ładunku: 2408 kG; z ładunkiem: 3650 kG

Osiagi:

maksymalna prędkość: na wys. 3000 m - 209 km/h; na wys. 6200 m - 232 km/h.


pułap: 9300 m; zasieg: 1351 km;


Silniki:


Mitsubishi Kinsei 43 o mocy 1000 KM lub Kinsei 44 o mocy 1070 kM


Uzbrojenje:


dwa stałe 7,7 mm karabiny maszynowe typ 97 oraz jeden ruchomy obsługiwany przez tylnego strzelca 7,7 mm; jedna bomba 250 kG przenoszona pod kadłubem oraz dwie 60 kG bomby mocowane na zaczepach pod skrzydłami.

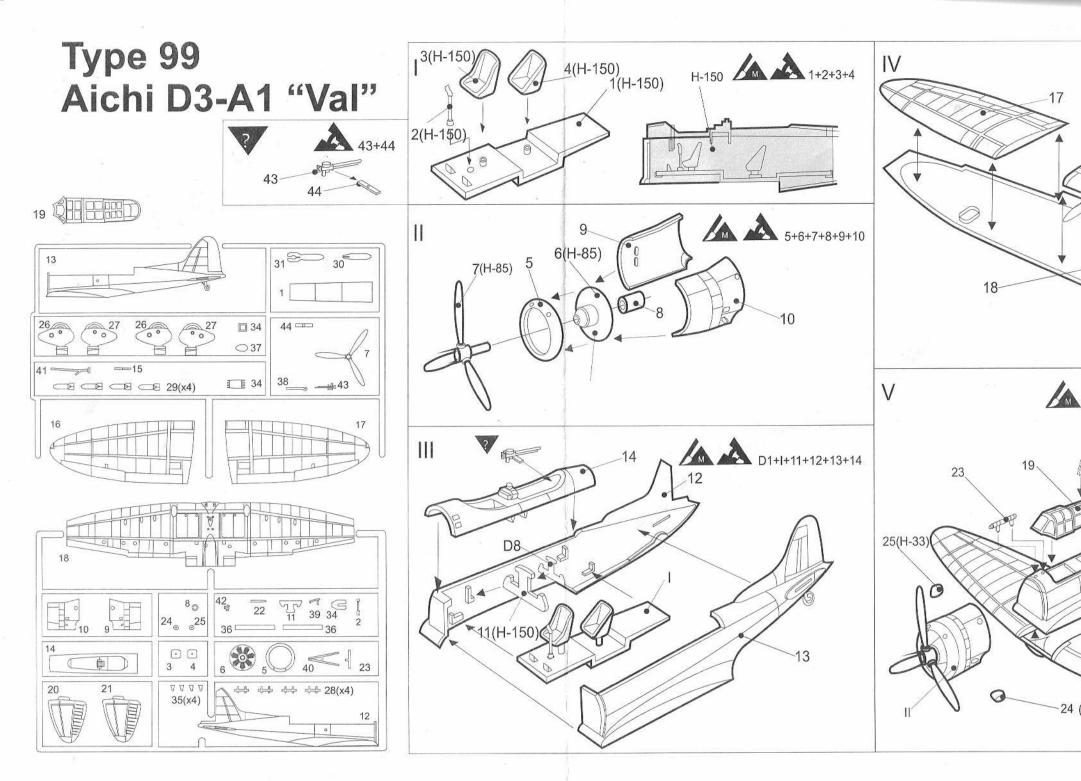


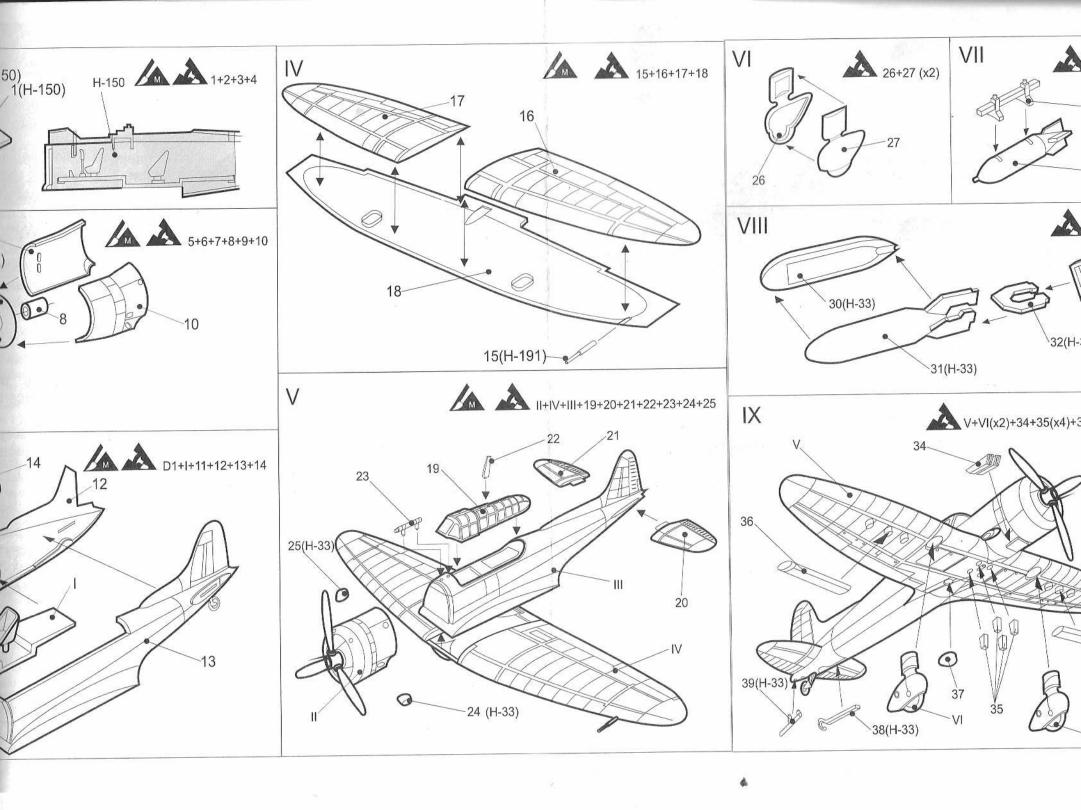


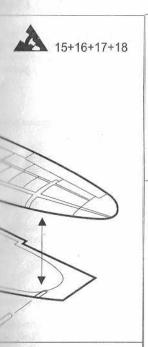


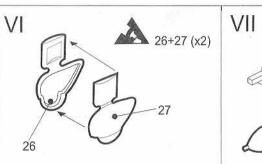


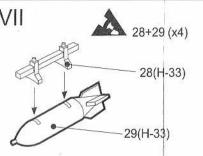

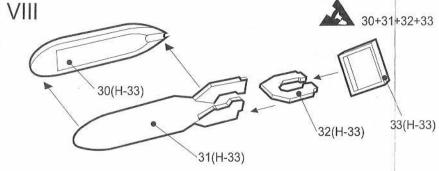

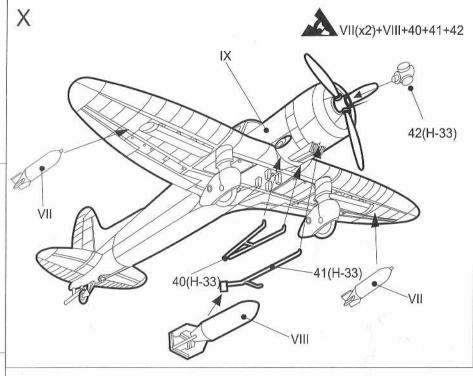

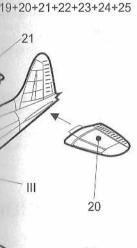

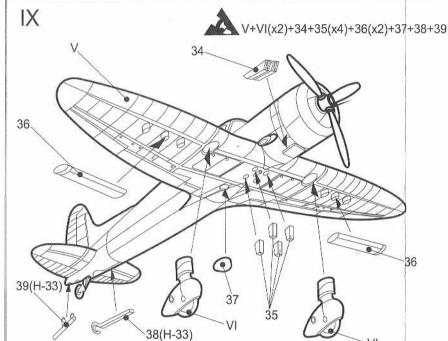



WYBRAĆ WERSJĘ MODELU DO SKLEJENIA CHOOSE THE MODEL TO MAKE CHOISIR LE GANRE DE MODELLE A COLLER MODELLAUFURUNG ZUM BASTELN AUSWAHLEN



ŁĄCZYĆ KLEJEM GLUE TOGETHER ASSEMBLER A LA COLLE MIT LEIM VERBINDEN



ŁĄCZYĆ BEZ KLEJU STICK WITHOUT GLUE ASSEMBLER SANS COLLE OHNE LEIM VERBINDEN



SPĘCZYĆ GORACYM NOŻEM UPSET USING A HOT KNIFE REFOULER AU COTEAU CHAUD MIT HEISEM MESSER STAUCHEN




ODCIĄĆ CUT - OFF COUPER ABSCHNEIDEN



MALOWAĆ EMALIĄ BŁYSZCZĄCĄ PAINT - GLOSSY ENAMEL METTRE EN PEINTURE - BRILLANTE MIT FARBEN ANSTREICHEN - GLANZED



MALOWAĆ EMALIĄ MATOWĄ PAINT - MAT ENAMEL METTRE EN PEINTURE - MATE MIT FARBEN ANSTREICHEN - MATT

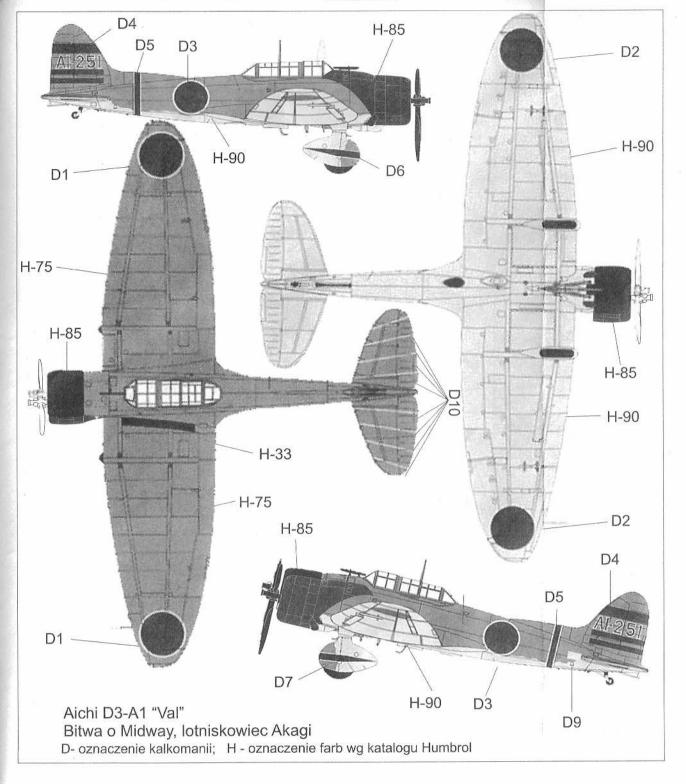

TECHNOLOGIA MONTAŻU I W



Black matt FS 37038 H-33


Antracyt

Czarny matowy

Coal Black H-85

Zielono-brązowy

Matt Brpnze Green H-75



Matt Beige Dreen H-90

Aluminium

Aluminium H-191

Zielony leśny

Matt Forest Greem H-150

Odcinać części w klejeniem dopasow iglaka. Przygotowa rąk (klej niszczy gład




Klej nakładać w tal złączeniu części.

Niewielkie ilości kle spinacza.

Po sklejeniu kadłub przytrzymać taśmą s schnięcia kleju ok. 30

Nożem usunąć delika

Po wyschnięciu złą ściernym Nr 280, w ściernym Nr 600.

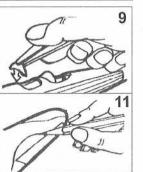

Drobne elementy ch Rys. 10 ilustruje me rozpłaszczenie (s nożem lub innym me

Rysowanie plan kamuflarzem. Rysov HB.

Malowanie pasów n powierzchnie malow

Sposób nakła



Kalkomania "mokra wodzie. 3.wyjąć, od papierem do model Zgodnie z numere napisie.5.wysunąć p