

“Спитфайр” Mk.VII
Британский истребитель II Мировой войны

№ 48062
1:48

Spitfire Mk.VII
WWII British Fighter

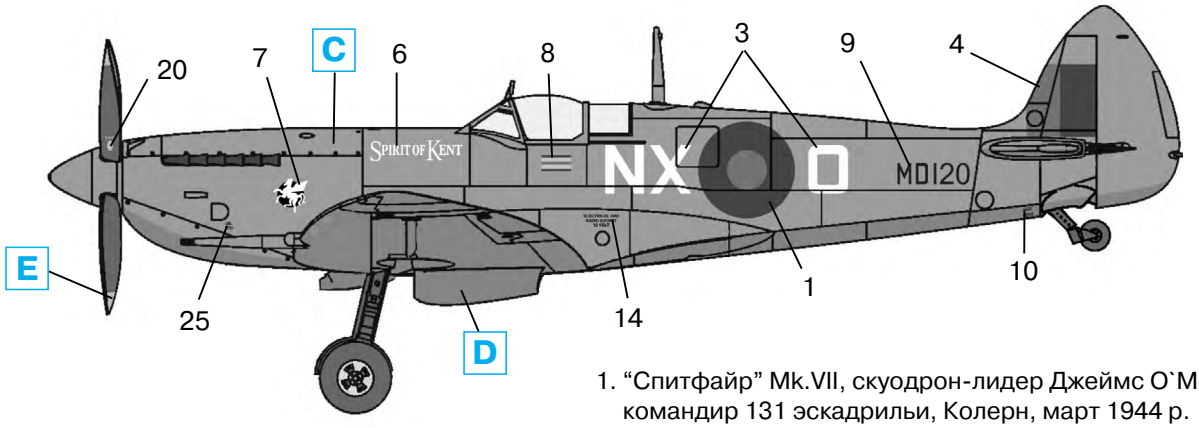

1. “Спитфайр” Mk.VII, скуодрон-лидер Джеймс О`Меара, командир 131 эскадрильи, Колерн, март 1944 р.
Spitfire Mk.VII, Sqn.Ldr. James O`Meara,OC 131 Sqn., Colerne, March 1944.

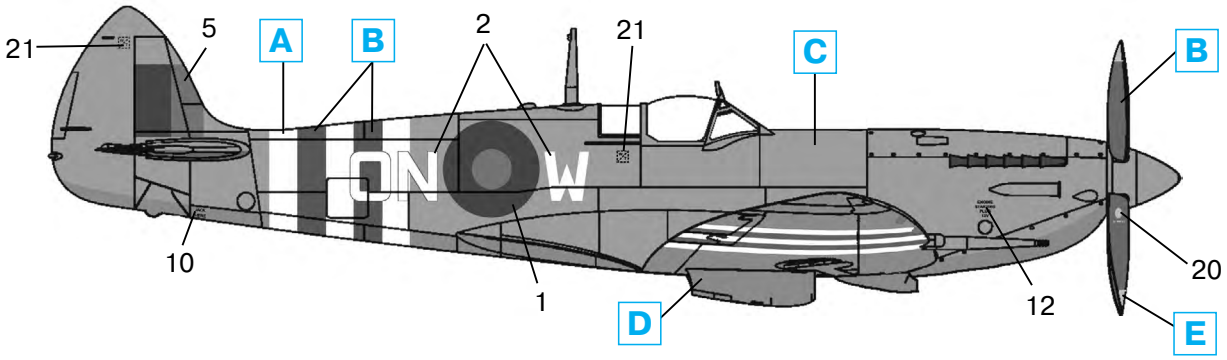

2. “Спитфайр” Mk.VII, флаинг-офицер В.Хиберт, 124 эскадрилья, Бредвел Бей, июнь 1944 р.
Spitfire Mk.VII, Flg.Off. W.Hibbert, 124 Sqn., Bradwell Bay, June 1944

	Model Master						
A	1768	Белый, матовый	Flat White	D	1562	Голубой, матовый	Flat Light Blue
B	1749	Черный, матовый	Flat Black	E	1708	Желтый, матовый	Insignia Yellow
C	1721	Серый, матовый	Medium Gray	L	1701	Коричневый, матовый	Military Brown

ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня. Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги. Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

Метод нанесения аппликаций

Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую аппликацию.

Вырезанную аппликацию погрузите в теплую воду на 20 секунд.

Приложив аппликацию к необходимому месту, аккуратно удалите подложку.

Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите аппликацию.

После высыхания аппликаций влажным тампоном удалите остатки клея вокруг них.

CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.

Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.


Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.

Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

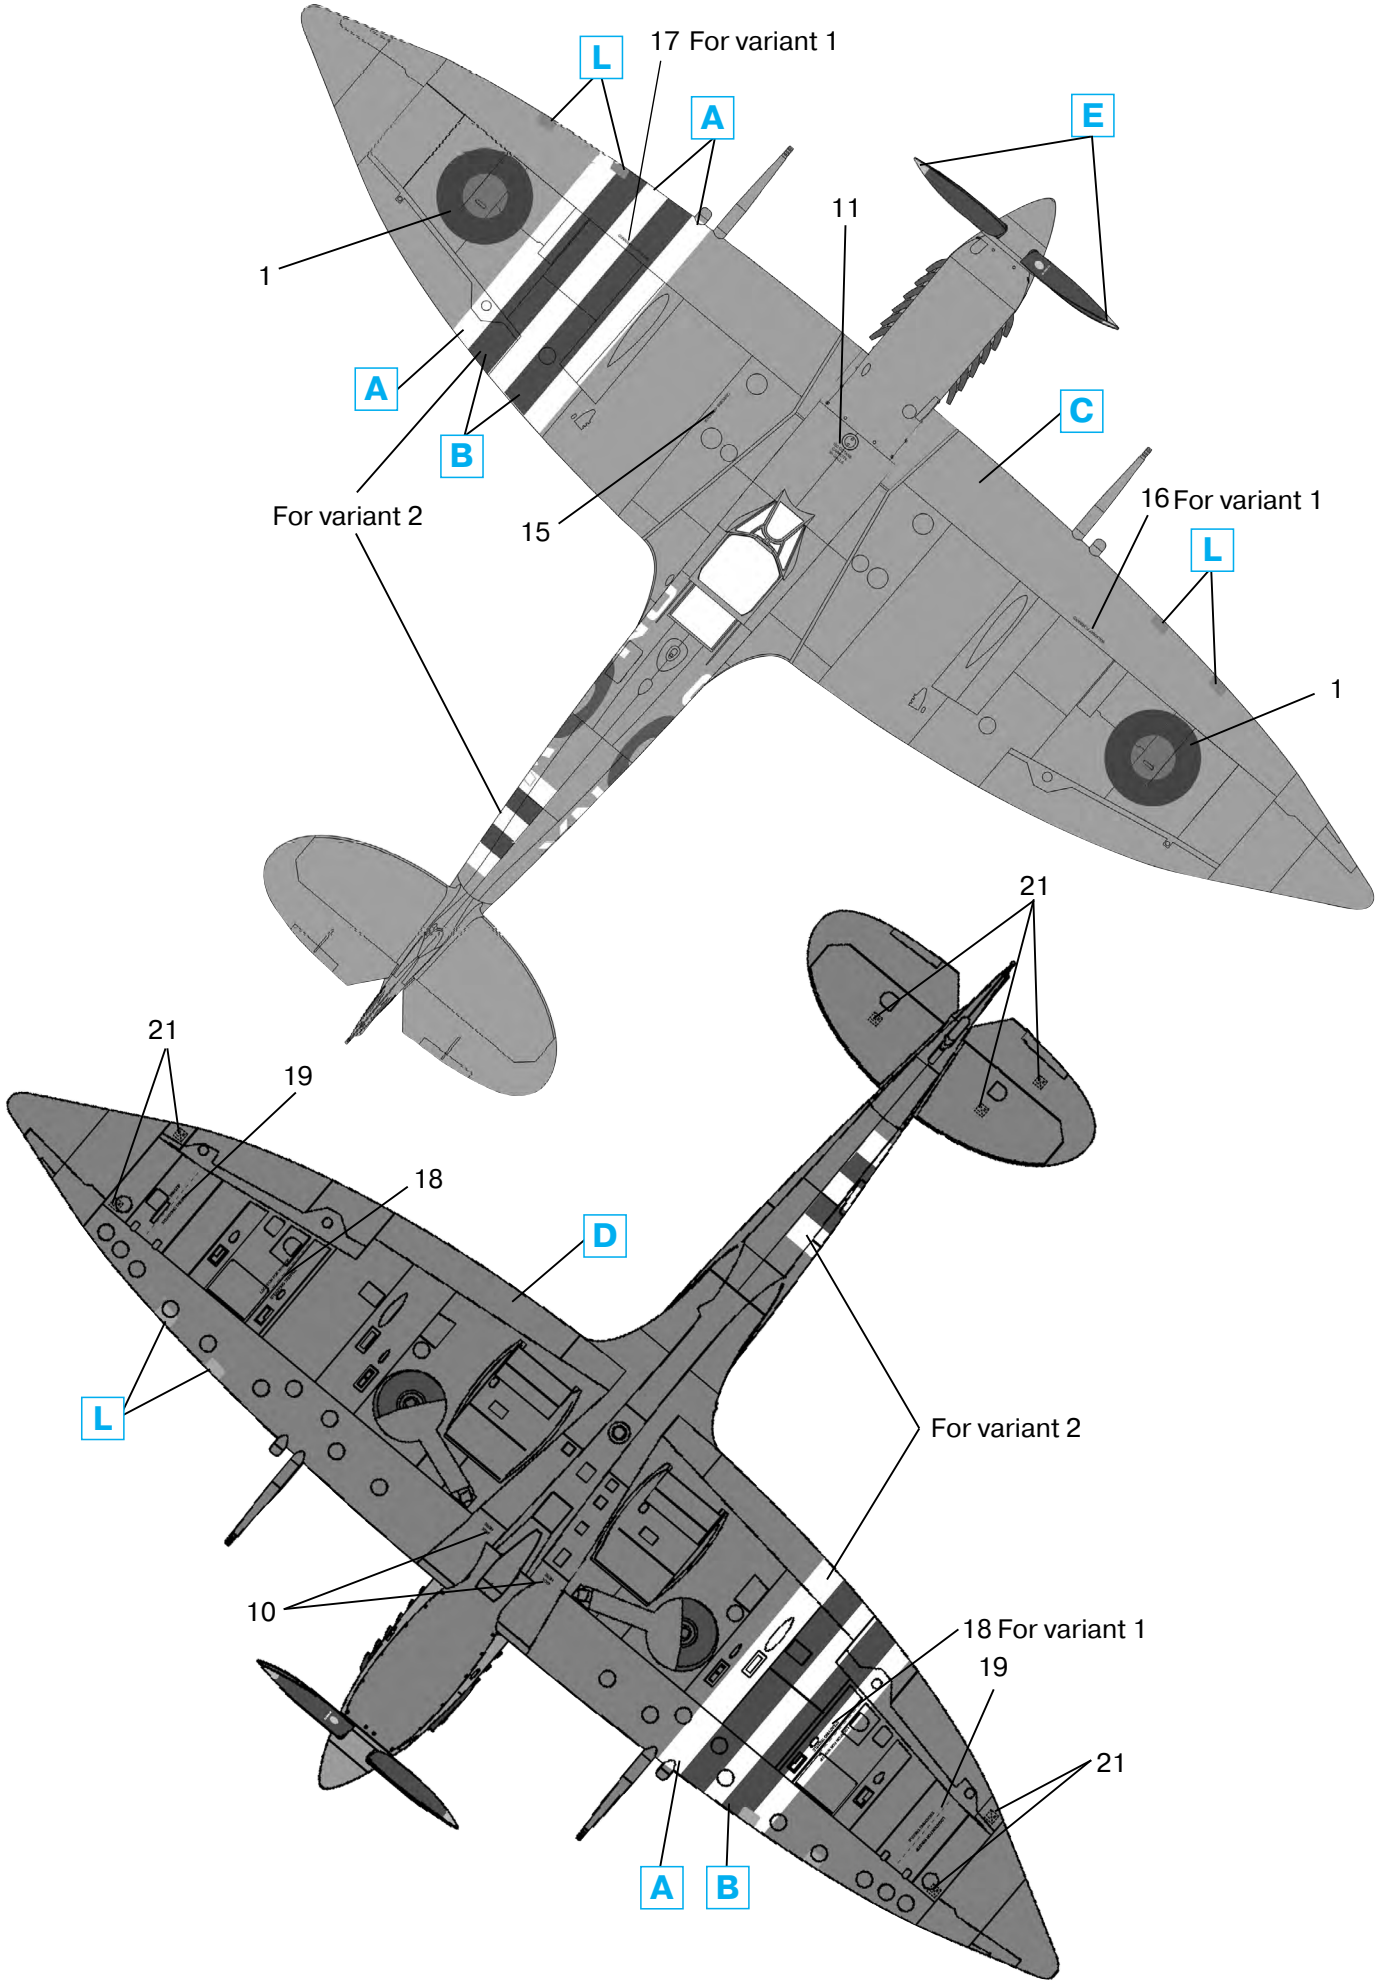

L
17 For variant 1
A
E
1
11
A
B
C
For variant 2
15
16 For variant 1
L
1
21
21
19
18
D
L
For variant 2
10
18 For variant 1
19
21
A
B


“Спитфайр” Mk.VII
Британский истребитель II Мировой войны

№ 48062

1:48

Spitfire Mk.VII
WWII British Fighter

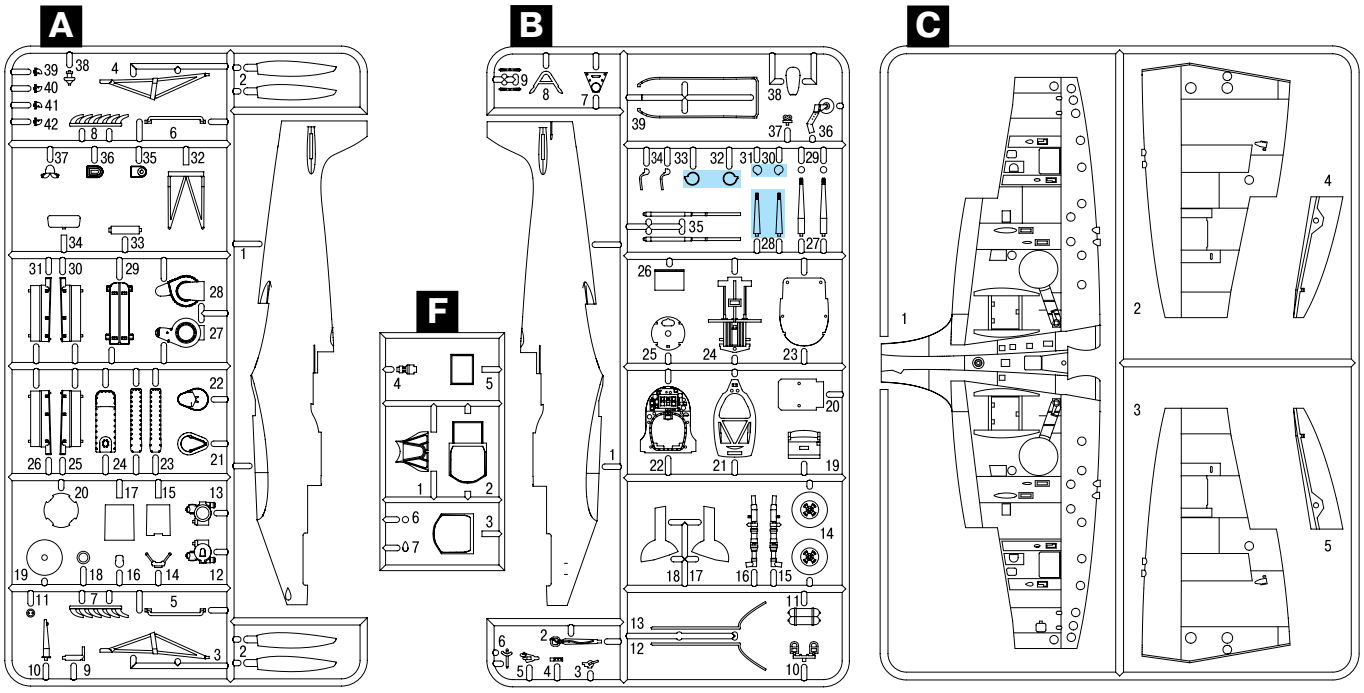

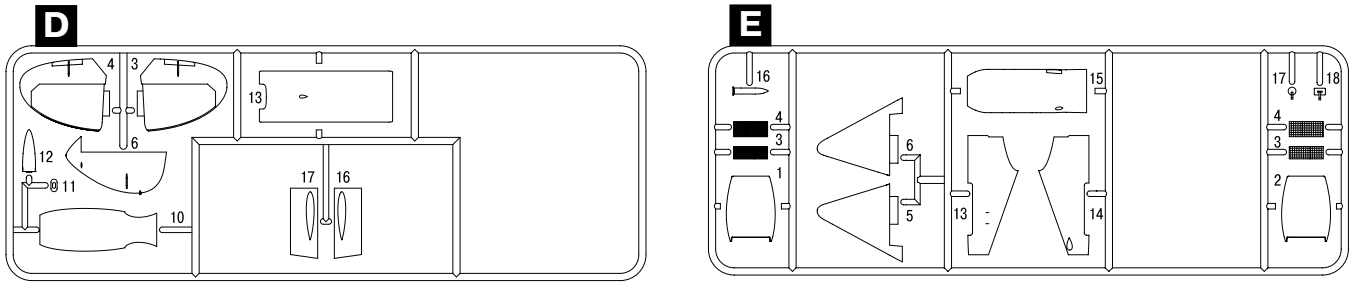


НЕ КЛЕИТЬ
DO NOT CEMENT


ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВИБОР
OPTIONAL


СДЕЛАТЬ 2 ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS


УДАЛИТЬ
REMOVE


ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
PARTS NOT FOR USE

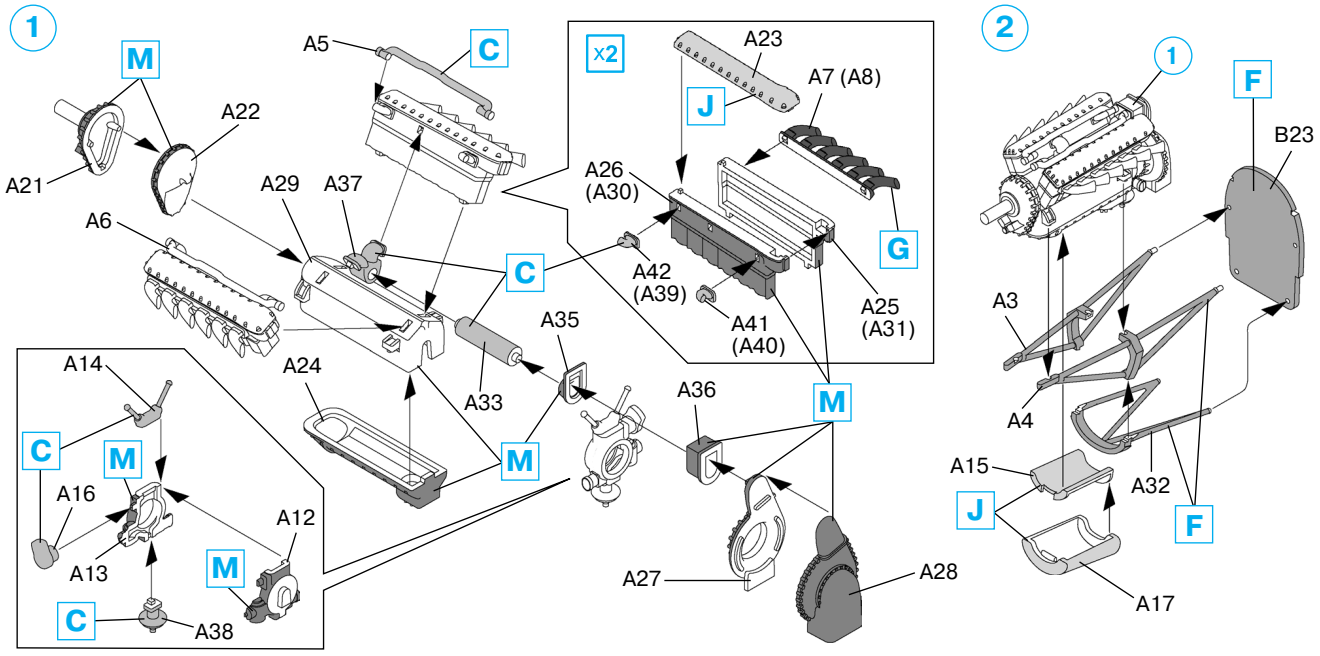

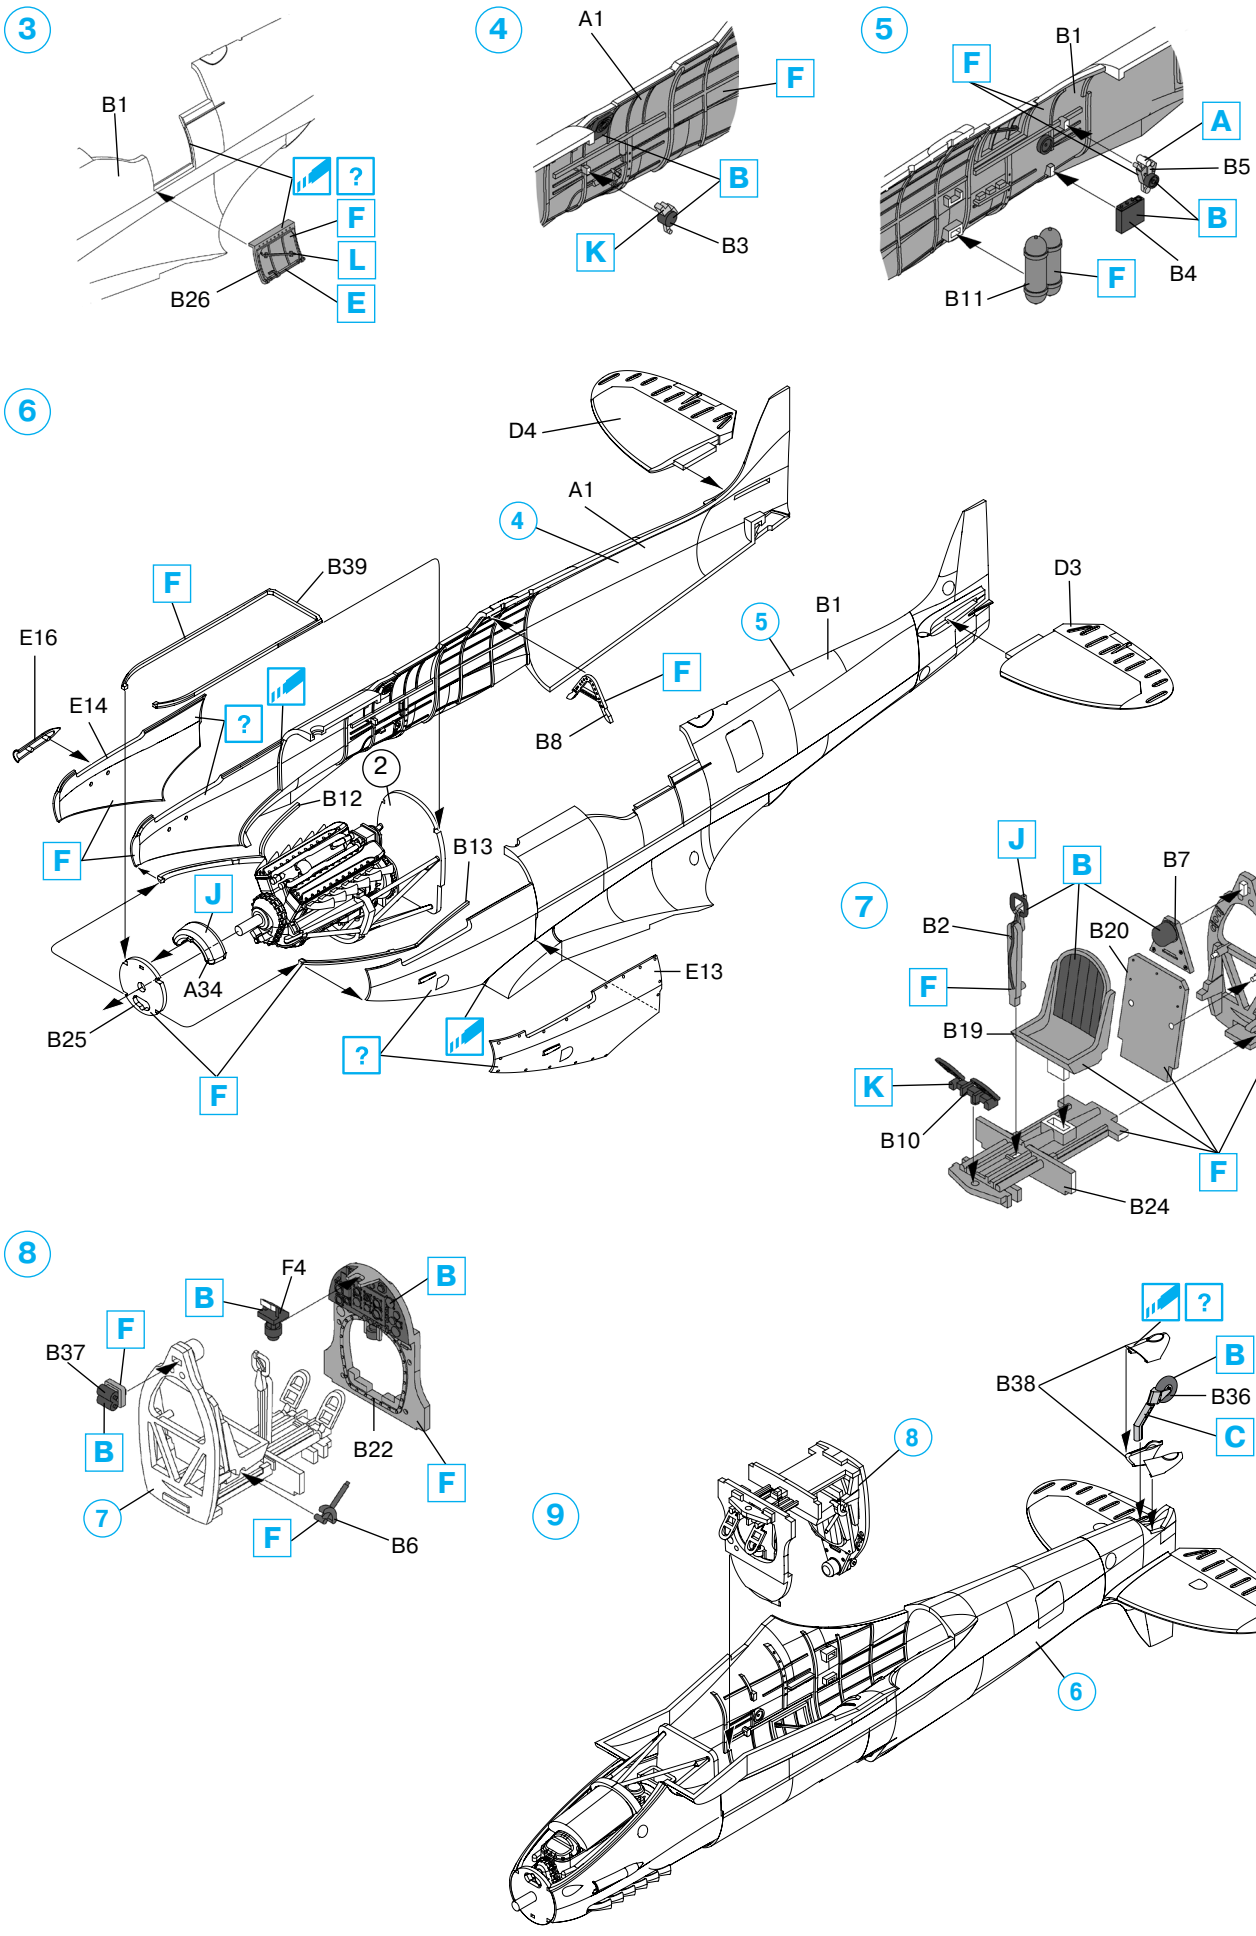

3
B1
?
F
L
E
B26
4
A1
F
B
K
B3
5
B1
F
A
B5
B
B4
F
B11
6
D4
A1
4
F
B39
E16
E14
?
B12
2
F
J
A34
B25
F
B13
E13
?
F
B8
5
B1
D3
7
J
B
B7
B21
B2
B20
F
B19
K
B10
F
B24
8
F4
B
B
F
B37
B
7
B22
F
F
B6
9
?
B
B38
B36
C
8
6

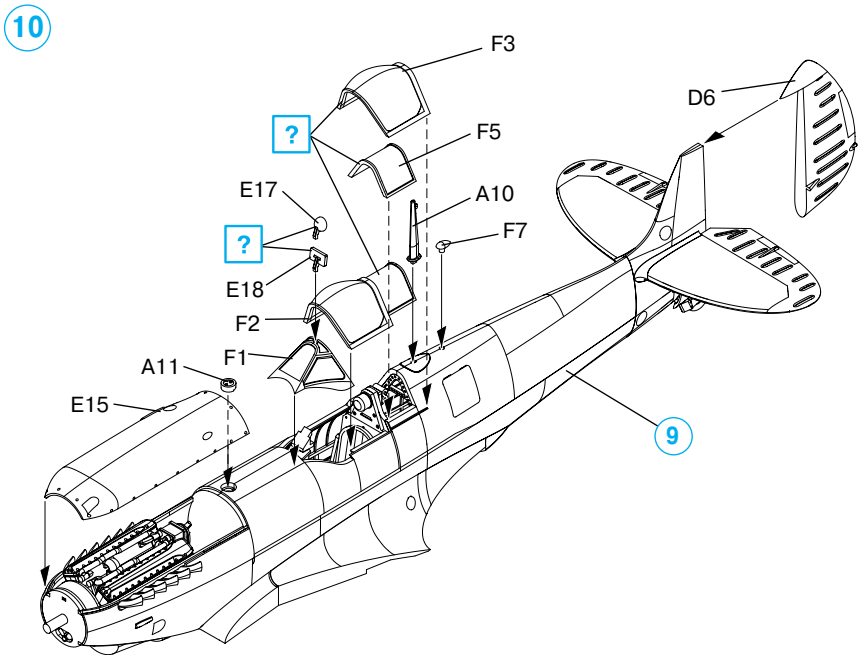
10
F3
D6
?
F5
E17
A10
?
F7
E18
F2
A11
F1
E15
9

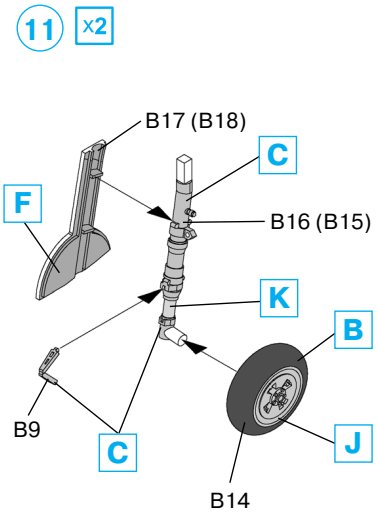
11
x2
B17 (B18)
C
F
B16 (B15)
K
B
B9
C
J
B14

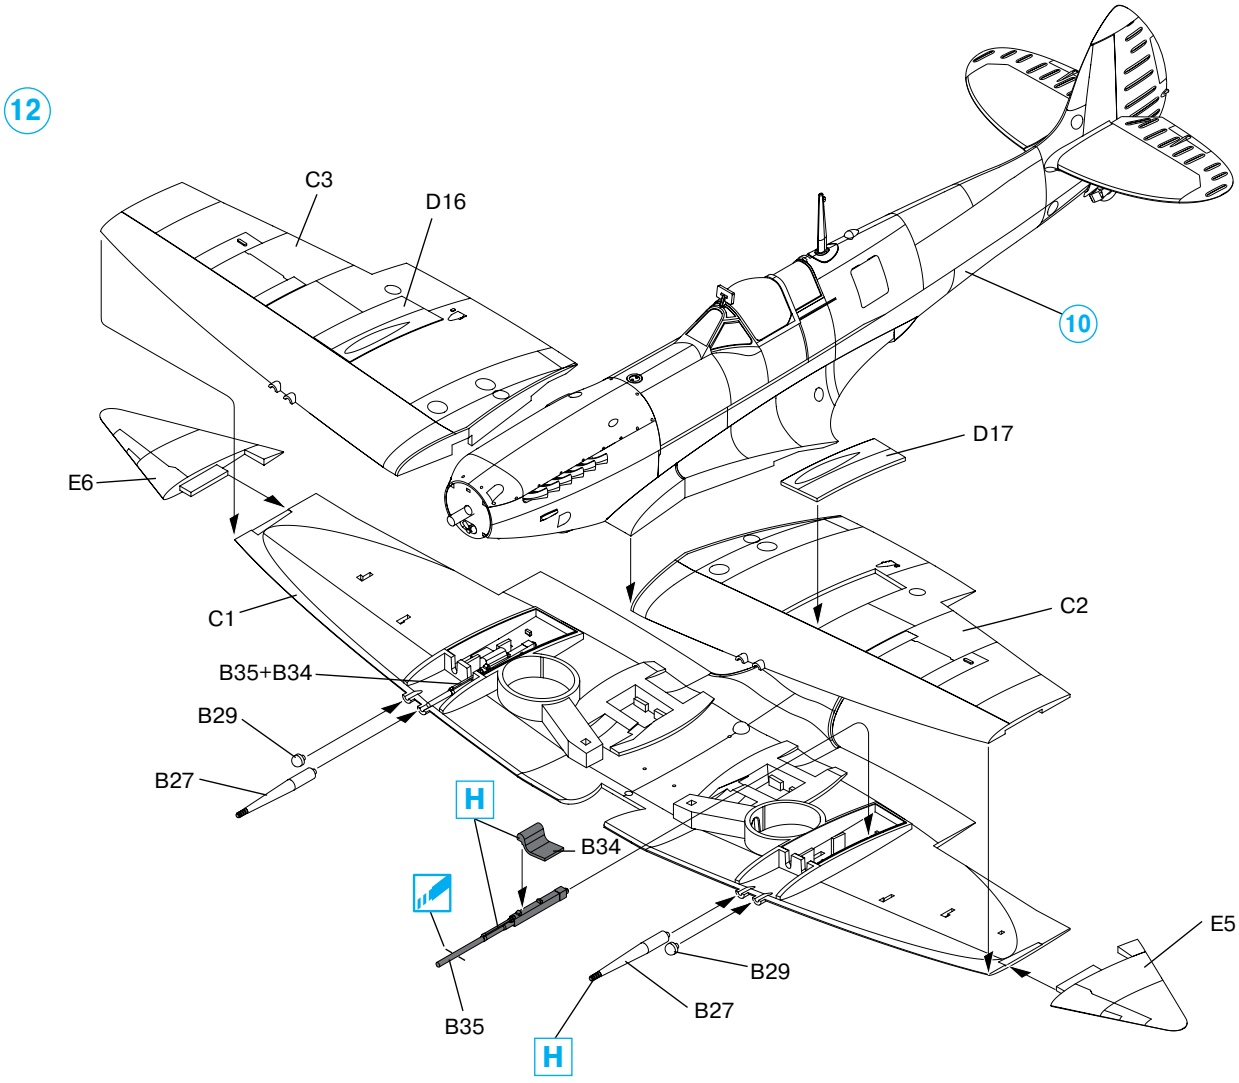
12
C3
D16
10
D17
E6
C2
C1
B35+B34
B29
B27
H
B34
E5
B29
B27
B35
H

13

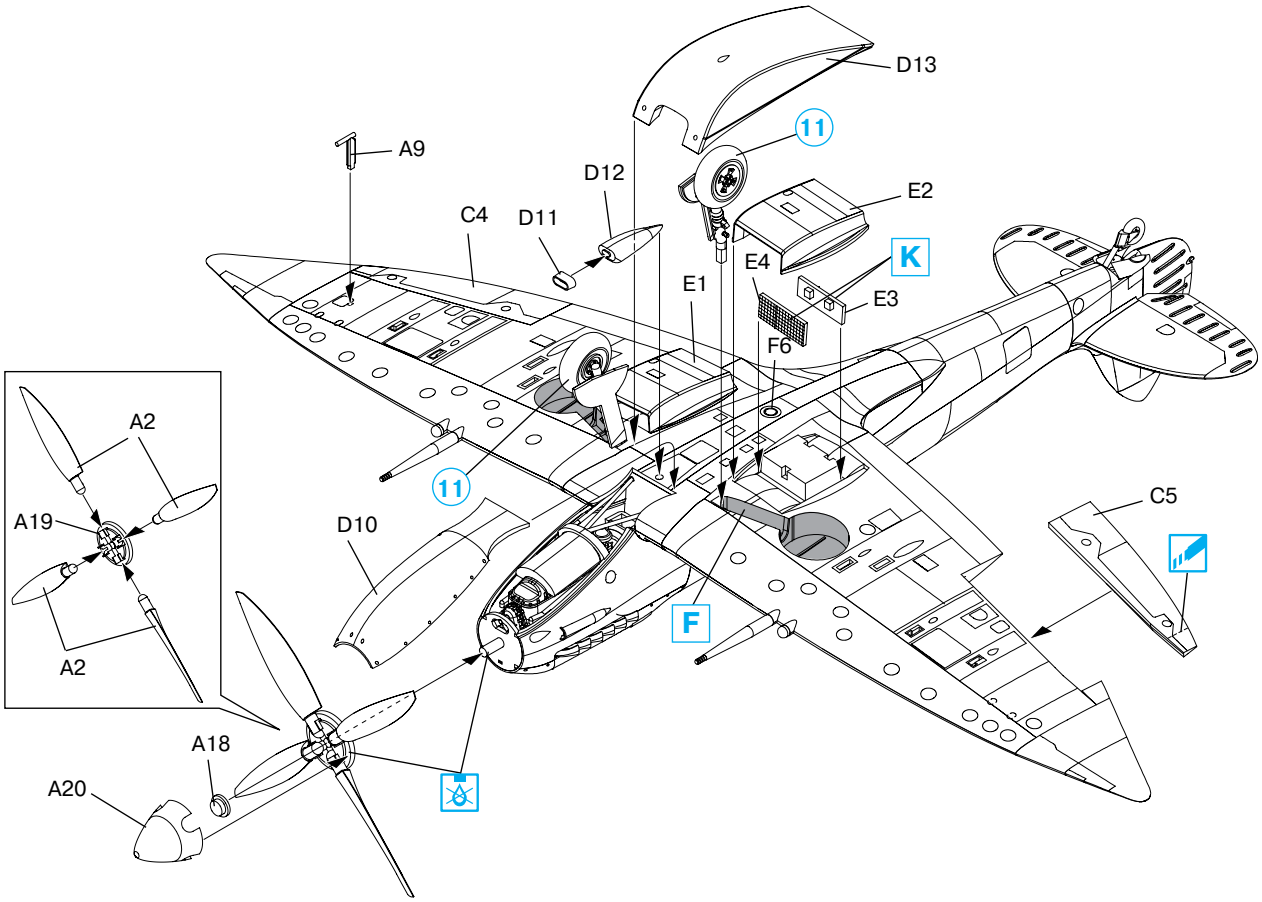

	Model Master				Model Master		
A	1768	Белый, матовый	Flat White	H	1795	Тёмный металл	Gun Metal
B	1749	Черный, матовый	Flat Black	J	1781	Алюминий	Aluminium
C	1721	Серый, матовый	Medium Gray	K	1780	Сталь	Steel
D	1562	Голубой, матовый	Flat Light Blue	L	1701	Красно-коричневый, матовый	Military Brown
E	1708	Жёлтый, матовый	Insignia Yellow	M	1720	Серо-голубой, матовый	Intermediate Blue
F	1764	Зелёный, матовый	European Green	N	1597	Чёрный, полуматовый	Semigloss Black
G	1785	Ржавчина	Rust				

ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня. Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги. Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

Метод нанесения аппликаций

Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую аппликацию.

Вырезанную аппликацию погрузите в теплую воду на 20 секунд.

Приложив аппликацию к необходимому месту, аккуратно удалите подложку.

Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите аппликацию.

После высыхания аппликаций влажным тампоном удалите остатки клея вокруг них.

CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.

Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.

Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.

Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua