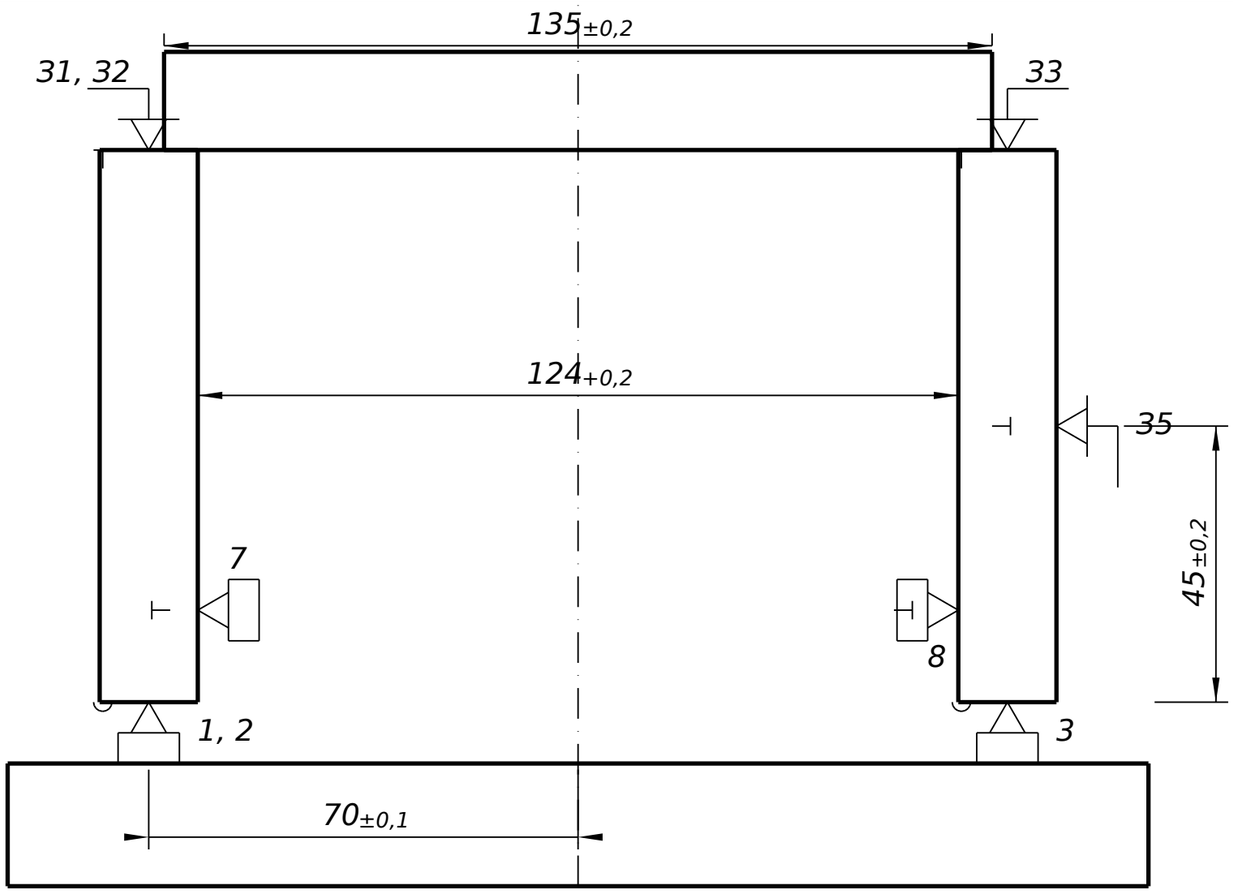

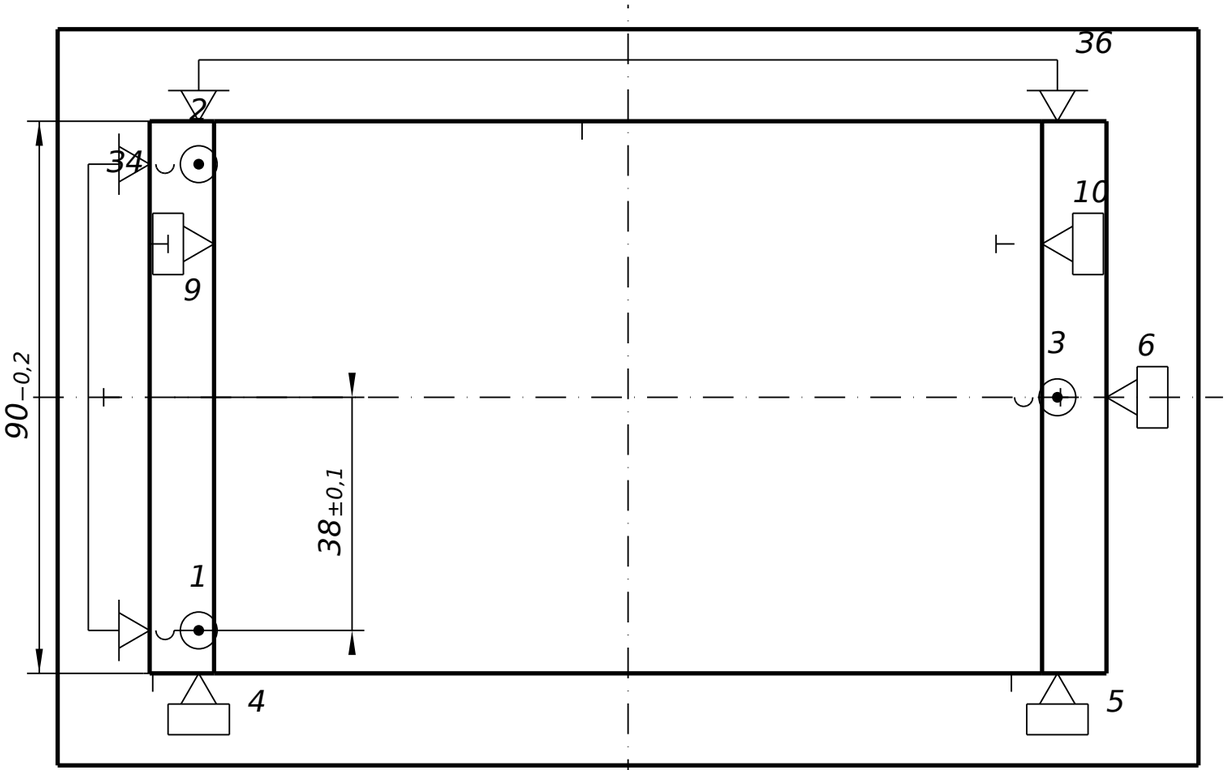

1 Основание — плита 186 × 120 × 20 мм; размеры плиты справочные, выбраны конструктивно.

2 Опоры 1–3 и упоры — неподвижные; знаки по ГОСТ 3.1107-81, табл. 1, поз. 1; форма рабочей поверхности — слева от знака: у опор сферическая (табл. 4, поз. 2), у упоров и зажимов плоская (табл. 4, поз. 1).

3 Опоры 1 и 2 — под левой Стойкой, опора 3 — под правой; координата Z каждой опоры 0 ±0,2 мм — это установочная плоскость, детали прижимать к базам до прихватки.

4 Упоры 4 и 5 — задняя плоскость Стоек, упор 6 — торец правой Стойки: постоянные упоры по двум смежным сторонам. Упор 6 регулируемый, ход 1,5 мм.

5 Упоры 7 и 8 задают зазор 124 +0,2 мм между Стойками, упоры 9 и 10 — положение Перемычки по длине (135 ±0,2 мм) и перекрытие 5,5 ±0,15 мм.

6 Упоры 8, 9, 10 и зажимы 31, 32, 33 — откидные: откидываются перед сваркой угловых швов и для съёма изделия.

7 Зажимы 31…36 — винтовые механические, ручные: буквенное обозначение устройства зажима не ставят (ГОСТ 3.1107-81, табл. 5, поз. 6, п. 15); на схеме 3 — зажим.

8 Зажимы 31, 32 и 33 стоят над опорами 1, 2 и 3; точки приложения зажимов 34 и 35 лежат на осях опор 1, 2 и 3 (по ширине изделия) — опрокидывающего момента при зажатии не возникает.

9 Порядок закрепления: к заднему упору 4–5 (зажим 36) → к установочной базе (зажимы 31, 32, 33) → к внутренним упорам 7 и 8 (зажимы 34 и 35); зажим 36 затягивают после укладки и прихватки Перемычки.

10 Размеры с допусками — из расчёта размерных цепей (124 +0,2, 90 −0,2, 135 ±0,2, 45 ±0,2; 3865.00.10_SB/Размерные_цепи): допуски приспособления жёстче допусков изделия в 2,5 раза.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

3865.00.10 СБ

Направляющая

Схема принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
У		1:1

Лист	Листов
1	1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.