


คู่มือการใช้งาน

บันทึกน้ำมันและไฟฟ้า

BYD Seal 5 DM-i Premium

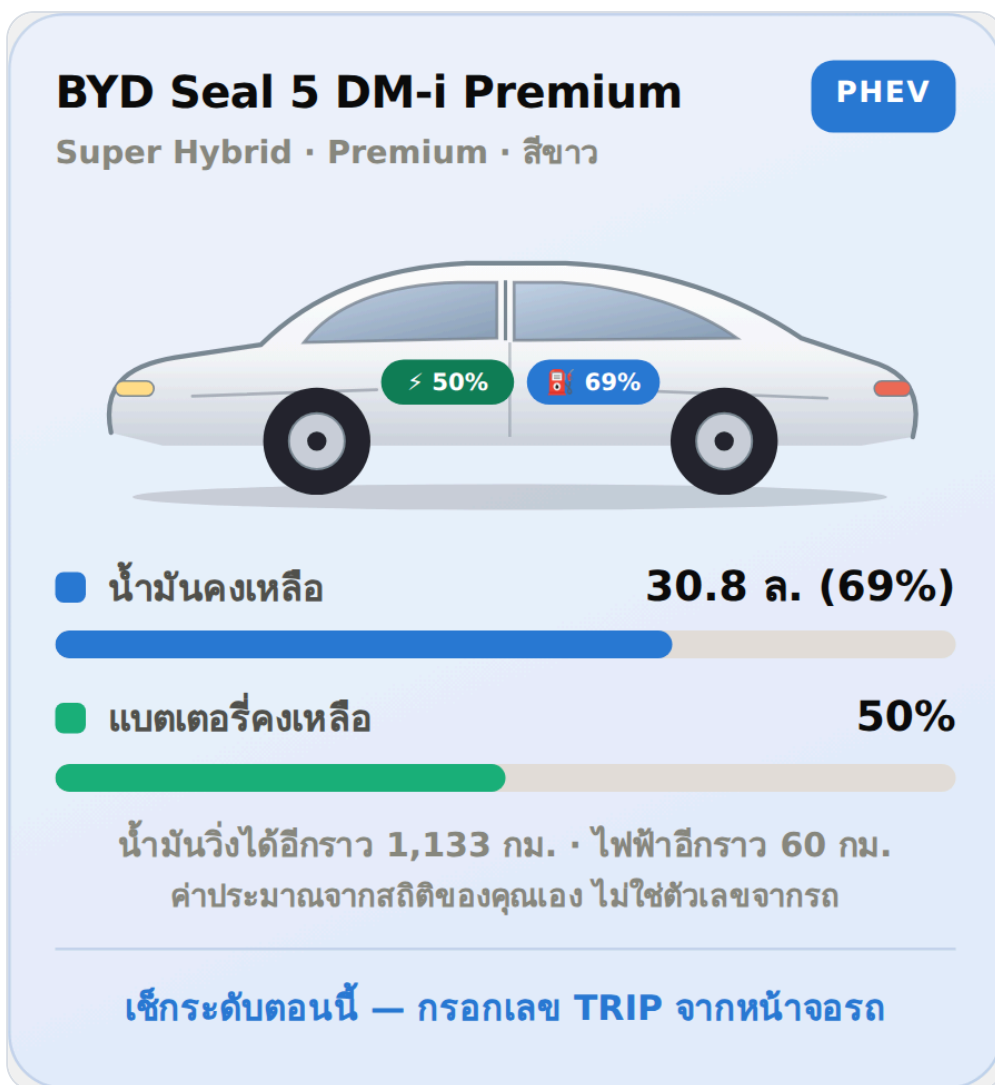

สำหรับใช้บนมือถือ · ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้

ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2569

0 เว็บนี้ทำอะไรให้เรา

แทนสมุดจดที่ต้องพกติดรถ เปลี่ยนมาจดในมือถือ แล้วให้เครื่องคำนวณให้ทั้งหมด

ทำอะไร	ทุกครั้งที่เติมน้ำมัน และทุกครั้งที่ชาร์จไฟ
ได้อะไรกลับมา	กินน้ำมันที่ กม./ลิตร · กินไฟที่ กม./kWh · ตกกิโลเมตรละกี่บาท · เดือนนี้จ่ายไปเท่าไร
เก็บข้อมูลที่ไหน	ในเครื่องมือถือของเราเอง ไม่ได้ส่งไปไหน ไม่มีใครเห็น
ต้องใช้เน็ตไหม	ไม่ต้อง เปิดใช้ได้แม้ไม่มีสัญญาณ

ปุ่มด้านล่างจะมี 5 อัน



หน้าหลัก	ดูสรุปภาพรวม รถเหลือน้ำมัน/แบตเตอรี่เท่าไร
บันทึก	ใช้บ่อยที่สุด — กรอกรตอนเติมน้ำมันหรือชาร์จไฟ
ประวัติ	ดูย้อนหลังเป็นตาราง แยกรายเดือน
สถิติ	กราฟแนวโน้มและค่าใช้จ่าย
ตั้งค่า	สำรองข้อมูล ตั้งค่าไฟบ้าน

1 ทำครึ่งเดียวตอนเริ่มต้น

ตั้งค่าไฟบ้านให้ถูกก่อน แล้วไม่ต้องยุ่งอีกเลย

- 1 กดปุ่ม **ตั้งค่า** (รูปเฟือง มุมขวาล่าง)
- 2 เลื่อนหาหัวข้อ **ระบบไฟฟ้า**
- 3 กดแถบ  **คำนวณอัตราขึ้นบันไดจากบิลค่าไฟ**
- 4 หยิบ**บิลค่าไฟ**มา ดูช่อง "จำนวนหน่วย" แล้วกรอกลงไป (กรอกตัวเลขรวมทั้งบิลได้เลย ไม่ต้องหักอะไรออก)
- 5 ถ้ามีข้อมูลการชาร์จออยู่แล้ว ระบบจะขึ้นปุ่มเตือนให้เลือก — แต่เตือนที่ตรงกับบิล
- 6 กดปุ่ม **ใช้อัตรานี้เป็นค่าไฟบ้าน** เป็นอันเสร็จ

ทำไมต้องทำ

ค่าไฟบ้านคิดแบบขั้นบันได ใช้มากยิ่งแพงต่อหน่วย ไฟที่ชาร์จรถเป็นหน่วย**ท้ายสุด**ของเดือน จึงตกชั้นแพงที่สุดเสมอ ถ้าใช้ค่าเฉลี่ยธรรมดา ค่าไฟจะออกมาถูกกว่าความจริง

ยังไม่มีบิลก็ไม่ใช่ไร

ข้ามไปก่อนได้ ระบบใช้ค่าเริ่มต้น 4.90 บาท/หน่วย ซึ่งใกล้เคียงอยู่แล้ว ค่อยกลับมาแก้ทีหลังได้

2 ทุกครั้งที่เติมน้ำมัน

สำคัญที่สุด — ต้องเติมเต็มถึงทุกครั้ง แล้วรีเซ็ต TRIP A

- 1 เติมน้ำมันให้เต็มถึง (หัวจ่ายตัดเอง)
- 2 ก่อนออกจากปั๊ม ดูเลข TRIP A ที่หน้าจอรถ แล้วจำไว้ หรือถ่ายรูปไว้
- 3 กดรีเซ็ต TRIP A ให้เป็น 0 ← ห้ามลืมขั้นนี้เด็ดขาด
- 4 เปิดเว็บ กด บันทึก แล้วเลือก 🛢️ น้ำมัน
- 5 กรอก 3 อย่าง: ระยะ TRIP A · จำนวนลิตร · ราคา
- 6 กดปุ่ม บันทึก สิ้นน้ำเงินด้านล่าง

ข้อมูลการเติม

กรอกหลังเติมเต็มถึง แล้วรีเซ็ต TRIP A

วันที่เติม

08/16/2026



= 16 ส.ค. 2569

👉 บันทึกครั้งแรก: ถ้าตอนเติมครั้งที่แล้วได้กดรีเซ็ต TRIP A ไว้ (ตามที่จดในสมุดอยู่แล้ว) ก็กรอกเลข TRIP A ได้ตามปกติเลยครับ · ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเหลือน้ำมันในถังเท่าไร เพราะเราวัดที่ "เต็มถึง" ทั้งสองครั้ง

ระยะทาง TRIP A (กม.)

เช่น 720.5

กม.

อ่านจากหน้าจอรถ ก่อนกดรีเซ็ต TRIP A เป็น 0

เติมไปกี่ลิตร

เช่น 32.45

ลิตร

ราคาน้ำมัน/ลิตร

เช่น 35.฿/ล.

ยอดเงินรวม

เช่น 1,1บาท

💡 กรอกแค่ 2 ช่อง จาก 3 ช่อง (ลิตร / ราคาต่อลิตร / ยอดเงินรวม) ระบบจะเติมช่องที่เหลือให้เอง — ช่องที่ระบบคำนวณจะเป็นกรอบเส้นประสีฟ้า

เรื่องราคา กรอกแค่ 2 ใน 3 ช่องพอ

ใบเสร็จมีอะไรก็กรอกอันนั้น — จะกรอก **ลิตร + ราคาต่อลิตร** หรือ **ลิตร + ยอดเงินรวม** ก็ได้ ช่องที่เหลือระบบเติมให้เอง (จะขึ้นกรอบเส้นประสีฟ้า)

ถ้าลืมดูเลข TRIP A

เว้นช่อง TRIP A วางไว้แล้วกดบันทึก ระบบจะถามยืนยัน เลือก "บันทึกโดยไม่คำนวณ" ครั้งนั้นจะเก็บแค่ค่าใช้จ่าย ไม่ต้องกังวล — **ครั้งต่อไปคำนวณได้ตามปกติ**

3 ทุกครั้งที่ชาร์จไฟ

หลักการเดียวกับน้ำมัน แต่ใช้ TRIP B แทน

- 1 ก่อนเสียบชาร์จ **ดู % แบตเตอรี่** ที่หน้าจอรถ แล้วจำไว้
- 2 ชาร์จให้เสร็จ แล้ว**ดู % แบต**อีกครั้ง
- 3 **ดูเลข TRIP B แล้วกดรีเซ็ต TRIP B เป็น 0**
- 4 เปิดเว็บ กด **บันทึก** แล้วเลือก  **ไฟฟ้า**
- 5 เลือกว่าชาร์จ  **ที่บ้าน** หรือ  **ตู้สาธารณะ**
- 6 กรอก **TRIP B** และ **% แบตก่อน** → **หลัง**
- 7 ถ้าชาร์จตู้สาธารณะ กรอก **หน่วยไฟฟ้า**กับยอดเงินจากใบเสร็จด้วย
- 8 กดปุ่ม **บันทึก** สีเขียว

ข้อมูลการชาร์จ

กรอกหลังชาร์จเสร็จ แล้วรีเซ็ต TRIP B

วันที่ชาร์จ

08/16/2026

= 16 ส.ค. 2569

ชาร์จที่ไหน

ที่บ้าน

ตู้สาธารณะ

ที่บ้านไม่มีใบเสร็จ ระบบจึงต้องคำนวณให้ — ดูขั้นตอนการคิดได้ในกล่องด้านล่าง

ระยะทาง TRIP B (กม.)

96

กม.

ระยะที่วิ่งตั้งแต่ชาร์จครั้งก่อน — อ่านจากหน้าจอรถ ก่อนกดรีเซ็ต TRIP B

% แบตก่อนชาร์จ

% แบตหลังชาร์จ

30

%

100

%

จาก 30% → 100% = เพิ่มมา 70% แบต 18.3 kWh

รู้หน่วยไฟที่ใช้จากอะไร

ประมาณจาก % แบต

อ่านมิเตอร์บ้าน

หน้าจอกรอกข้อมูลการชาร์จไฟ

ชาร์จที่บ้าน ไม่ต้องกรอกหน่วยไฟ

ที่บ้านไม่มีมิเตอร์บอกหน่วย ระบบจึงคำนวณให้เอง และแสดงวิธีคิดให้เห็นทุกขั้น

แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น	70 %
× หน่วยไฟต่อ 1% (ค่าจริงที่เรียนรู้มา)	0.208
= หน่วยไฟที่ใช้ (ประมาณ)	14.59 หน่วย
× ค่าไฟบ้าน	4.90 ฿/หน่วย
= ค่าไฟครั้งนี้	71.52 บาท


ค่า 0.208 มาจากใบเสร็จตู้สาธารณะ 12 ครั้ง จึงรวมไฟที่สูญเสียไปตอนชาร์จไว้แล้ว

ทำไมชาร์จตู้สาธารณะถึงสำคัญ

ใบเสร็จจากตู้บอกหน่วยไฟจริง ระบบจะเอาไป**เรียนรู้**ว่ารถคันนี้กินไฟกี่หน่วยต่อแบตเตอรี่ 1% แล้วใช้ค่านั้นคำนวณตอนชาร์จที่บ้าน — ยิ่งชาร์จข้างนอกแล้วบันทึกไว้ ตัวเลขยิ่งแม่น

4 ดูผลลัพธ์ที่ไหน

หน้าหลัก — ดูภาพรวมเร็ว ๆ

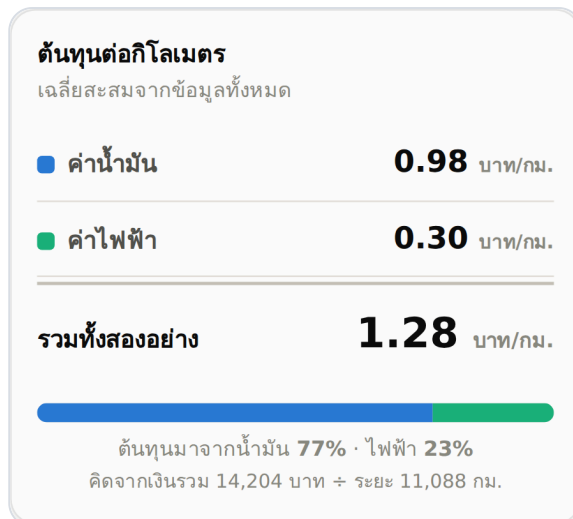

บอกว่าตลกิโลเมตรละกี่บาท แยกให้เห็นว่าเป็นค่าน้ำมันเท่าไร ค่าไฟเท่าไร

หน้าหลัก — เช็กว่าตอนนี้เหลือเท่าไร

กดแถบ **เช็กระดับตอนนี้** แล้วกรอกเลข TRIP A และ TRIP B ที่หน้าจอรถแสดงอยู่ตอนนั้น ระบบจะประมาณให้น้ำมันเหลือกี่ลิตร แบตเหลือที่ % และวิ่งได้อีกราวกี่กิโลเมตร

เป็นค่าประมาณ

คำนวณจากสถิติการใช้จริงของเราเอง **ไม่ใช่ตัวเลขจากเซนเซอร์ของรถ** ใช้ดูคร่าว ๆ ได้ แต่อย่ายึดเป็นหลัก

ประวัติ — ดูย้อนหลังเป็นตาราง

ประวัติการเติมทั้งหมด					
เรียงจากครั้งล่าสุดขึ้นก่อน					
วันที่ / ปี	ระยะ (กม.)	ลิตร	๘/ล.	ยอดเงิน (บาท)	กม./ ลิตร
ส.ค. 2569 · 1 ครั้ง					
18 ส.ค. 69 ปตท. บางนา	1,530	44.50	36.24	1,613	34.38
รวม / เฉลี่ย	1,530	44.5	36.24	1,613	34.38
ก.ค. 2569 · 1 ครั้ง					
22 ก.ค. 69 เชลล์ อ่อนนุช	1,604	43.50	35.84	1,559	36.87
รวม / เฉลี่ย	1,604	43.5	35.84	1,559	36.87
มิ.ย. 2569 · 2 ครั้ง					
28 มิ.ย. 69 บางจาก ศรีนคร...	1,508	40.73	36.54	1,488	37.02
4 มิ.ย. 69 ปตท. บางนา	1,565	42.25	37.04	1,565	37.04







หน้าหลัก
 บันทึก
ประวัติ
สถิติ
ตั้งค่า

มีปุ่มสลับ 📡 **น้ำมัน** / 🔌 **ไฟฟ้า** / 📊 **รวม** ด้านบน แบ่งเป็นบล็อกรายเดือน แต่ละเดือนมีแถวรวมและเฉลี่ยให้

ต้นทุนต่อกิโลเมตร

เงินที่จ่ายแต่ละฝั่ง ÷ ระยะทางเดียวกัน 11,088 กม.

■ ค่าน้ำมัน **0.98**

■ ค่าไฟฟ้า **0.30**

รวม **1.28** บาท/กม.



น้ำมัน **77%** · ไฟฟ้า **23%** ของต้นทุนต่อกิโลเมตร

เงินที่จ่ายรวม **14,204 บาท**


÷ ระยะทางอ้างอิง **11,088 กม.**

= ต้นทุนรวม **1.28 บาท/กม.**

5 สำรองข้อมูล — สำคัญมาก

ข้อมูลเก็บอยู่ในมือถือเครื่องนี้เครื่องเดียว ถ้าล้างข้อมูลเบราร์เซอร์หรือเปลี่ยนเครื่อง ข้อมูลจะหาย

- 1 กด ตั้งค่า
- 2 หัวข้อ สำรองข้อมูล กดปุ่ม ↓ สำรอง (JSON)
- 3 ไฟล์จะถูกดาวน์โหลด เก็บไว้ใน Google Drive หรือส่งเข้าไลน์ตัวเองก็ได้

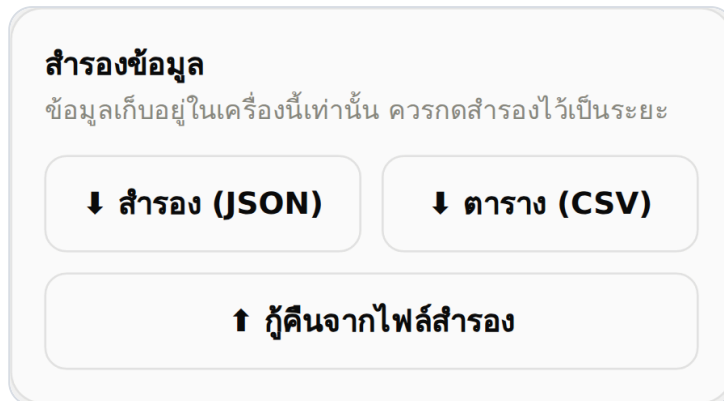

แนะนำ

ทำเดือนละครั้งก็พอ เช่น ทุกวันที่ 1 หรือทุกครั้งหลังเติมน้ำมัน ถ้าอยากดูใน Excel กด ↓ ตาราง (CSV) แทน

เวลาย้ายเครื่องหรือกู้คืน

กด ↑ กู้คืนจากไฟล์สำรอง แล้วเลือกไฟล์ที่เก็บไว้ ระบบจะถามว่าจะรวมหรือแทนที่ — ถ้าเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูล เลือกอันไหนก็ได้

6 กรอกผิด แก้ได้

ปัญหา	วิธีแก้
กรอกตัวเลขผิด	ไปที่ ประวัติ → กด  แก้ไข / ลบรายการ → เลือก รายการ → กด แก้ไข
บันทึกซ้ำสองครั้ง	เข้าโหมดแก้ไขเหมือนกัน แล้วกด ลบ ที่รายการที่ซ้ำ
ลืมกรอก TRIP A / TRIP B	ในตารางประวัติ ช่องระยะจะเป็นปุ่ม + เพิ่ม กดแล้วใส่เลข ย้อนหลังได้
อยากเริ่มนับใหม่ทั้งหมด	ประวัติ → เลื่อนลงล่างสุด →  รีเซ็ตข้อมูลทั้งหมด (ต้อง ยืนยัน 2 ชั้น)
ตัวหนังสือเล็กไป	ใช้ฟังก์ชันขยายตัวอักษรของมือถือได้ตามปกติ หน้าจอจะ ปรับตาม
อยากได้พื้นมืด	กดรูป  มุมขวาบน สลับสว่าง/มืดได้ตลอด

7 คำถามที่พบบ่อย

ต้องรู้ไหมว่าตอนนี้เหลือน้ำมันกี่ลิตร

ไม่ต้องเลย เพราะเราวัดที่จุด "เติมถัง" ทั้งสองครั้ง น้ำมันที่เติมวันนี้จึงเท่ากับที่ใช้หมดไปพอดี

ทำไมต้องเติมเต็มถังทุกครั้ง

ถ้าเติมไม่เต็ม จะไม่รู้ว่าจะใช้ไปเท่าไรจริง ๆ ตัวเลขจะเพี้ยนกันที ข้อมูลสำคัญที่สุดในทั้งระบบ

ลิมิซีต TRIP A จะเป็นอะไรไหม

ครั้งนั้นเว้นช่อง TRIP A วางไว้ แล้วครั้งต่อไปเริ่มนับใหม่ให้ถูก ข้อมูลเก่าไม่เสียหาย

ทำไมค่า กม./kWh ดูสูงผิดปกติ

เพราะ TRIP B นับระยะทั้งหมดตั้งแต่ชาร์จครั้งก่อน ซึ่งบางส่วนวิ่งด้วยน้ำมัน เป็นค่าผสม ไม่ใช่ไฟฟ้าล้วน ตัวเลขที่เชื่อได้จริงคือ **ต้นทวนรวมต่อกิโลเมตร**

ตู้ชาร์จคิดหน่วยมากกว่าที่คำนวณเอง ตู้โกงหรือเปล่า

ไม่ได้โกง พลังงานส่วนหนึ่งหายไปกับความร้อนตอนแปลงไฟ ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ และช่วงท้ายที่ชาร์จช้าลง ปกติจะเกินราว 12-15% ซึ่งเป็นเรื่องปกติของรถทุกคัน

ค่า กม./ลิตร ต่ำกว่า 26.3 แปลว่ารถมีปัญหาไหม

ไม่ใช่ 26.3 คือตัวเลขตอนแบตเตอรี่หมดแล้ววิ่งน้ำมันล้วน ถ้าชาร์จไฟสม่ำเสมอควรได้สูงกว่ามาก ถ้าได้ต่ำกว่าแปลว่าช่วงนั้นแทบไม่ได้ชาร์จ

ใช้บนมือถือหลายเครื่องได้ไหม

ได้ แต่ข้อมูลจะไม่ซิงก์กันเอง ต้องส่งไฟล์สำรองไปคู่คืนที่อีกเครื่อง แนะนำให้ใช้เครื่องเดียวเป็นหลัก

มีคำถามเพิ่มเติม ถามลูกชายได้เลยครับ

คู่มือฉบับนี้จัดทำสำหรับการใช้งานส่วนตัว · BYD Seal 5 DM-i Premium