

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº SERVIÇO	TÍTULO
-----	PROCEDIMENTO PARA PARTIDA DO STENOGRAPH

1.0 – Equipamentos.



Figura 1 (Painel de campo)



Figura 2 (Unidade refrigeradora)



Figura 3 (Painel de controle)



Figura 4 (Supervisório)

2.0 – Movimentação para liberar após parada

2.1 – Em campo, verifique se o carrinho do Stenograph está atuando o fim de curso do lado direito sentido fluxo.



Figura 5

2.1.1 – Se o carrinho estiver atuando o fim de curso da figura 5 será necessário desatuar o fim de curso indo para o painel de campo (figura 1) e atuando a emergência para liberar o freio e dar condição de movimentar o carro um pouco para poder liberar o fim de curso acionado. Após liberar o fim de curso desatue o botão de emergência para prosseguir com o procedimento.

2.1.2 – No painel de controle (figura 3) abra o painel e desligue todos os disjuntores e a chave geral da unidade refrigeradora (figura 2) para desenergizar completamente todos os componentes e prosseguir com o reset aguardando de 3 a 5 minutos antes de realizar o religamento.

2.1.3 – Rearme todos os equipamentos e religue a chave geral da unidade refrigeradora e confirme que o equipamento partiu, para isso, é possível ouvir o compressor rodando e a pressão no manômetro que fica nas válvulas de frente com o equipamento vai estar indicando aproximadamente 7000hPa. Se o compressor não religar automaticamente, fazer o reset manual para partida que se encontra na parte traseira do equipamento conforme a figura a seguir:

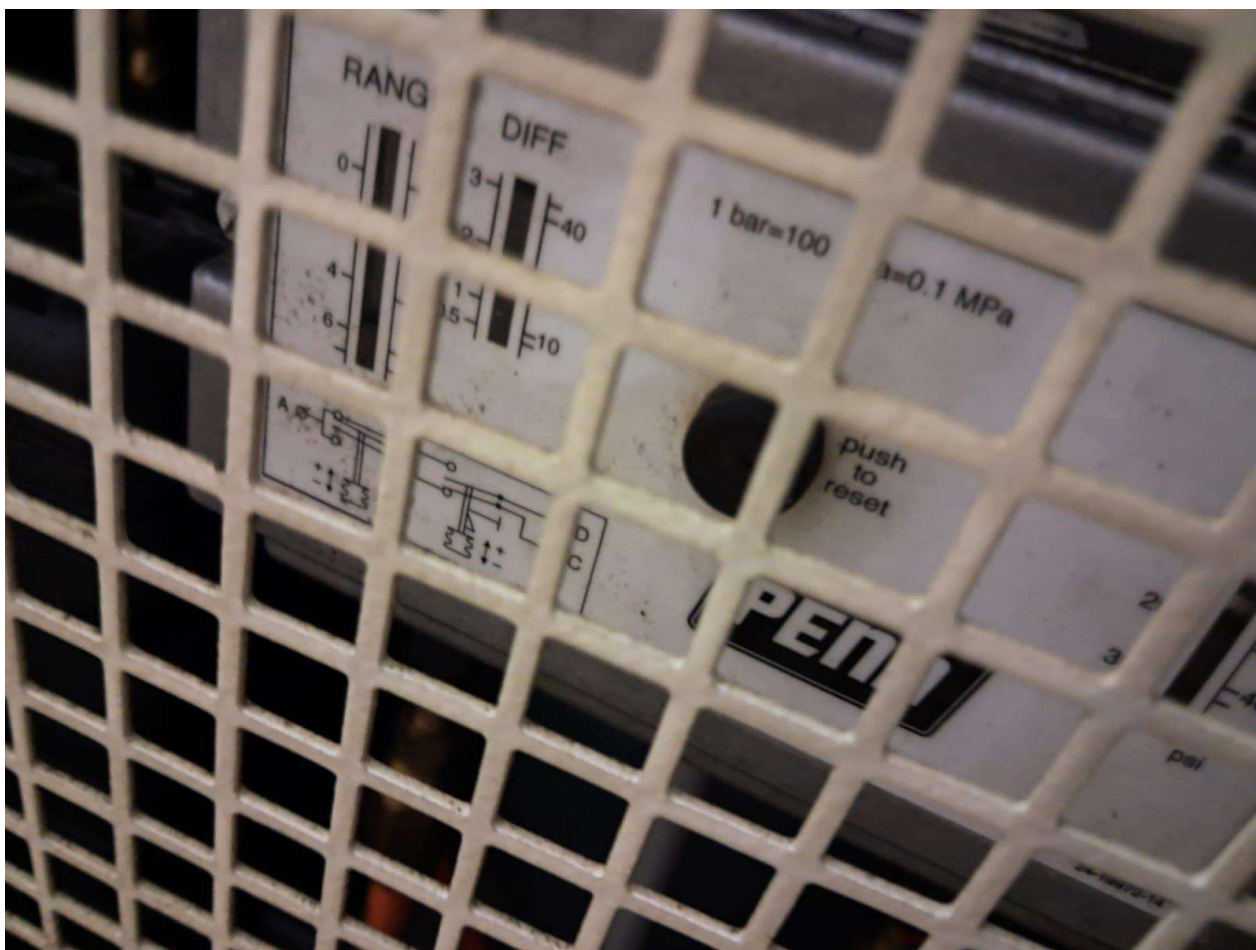


Figura 6 (onde esta escrito "Push to reset")

2.2 – Após o procedimento de reset, no supervisor (Figura 4) abra o comando manual e mova o scanner para 5mm e ligar o refrigerador.

2.3 – Se não houver falhas no scanner nem no transversal e a temperatura da unidade refrigeradora estiver abaixo de 21°C ligar o raio X. OBS*; a temperatura que deve estar abaixo de 21°C não é a temperatura de armário que aparece no supervisório, mas sim a temperatura da unidade de refrigeração que aparece no controlador da máquina.



Figura 7 (Temperatura do controlador).

2.4 – Abrir tela de entradas e saídas digitais e verificar se não há mais nenhuma falha e aguardar a auto calibração do equipamento para o posicionamento da medição do carrinho.

2.4.1 – Para verificar as falhas, abrir a tela “estado de sistema” e acesse as telas entradas digitais e saídas digitais.